



0 Außenseite B8B - Innenseite H9

B8B (ungesicherte Außenseite)

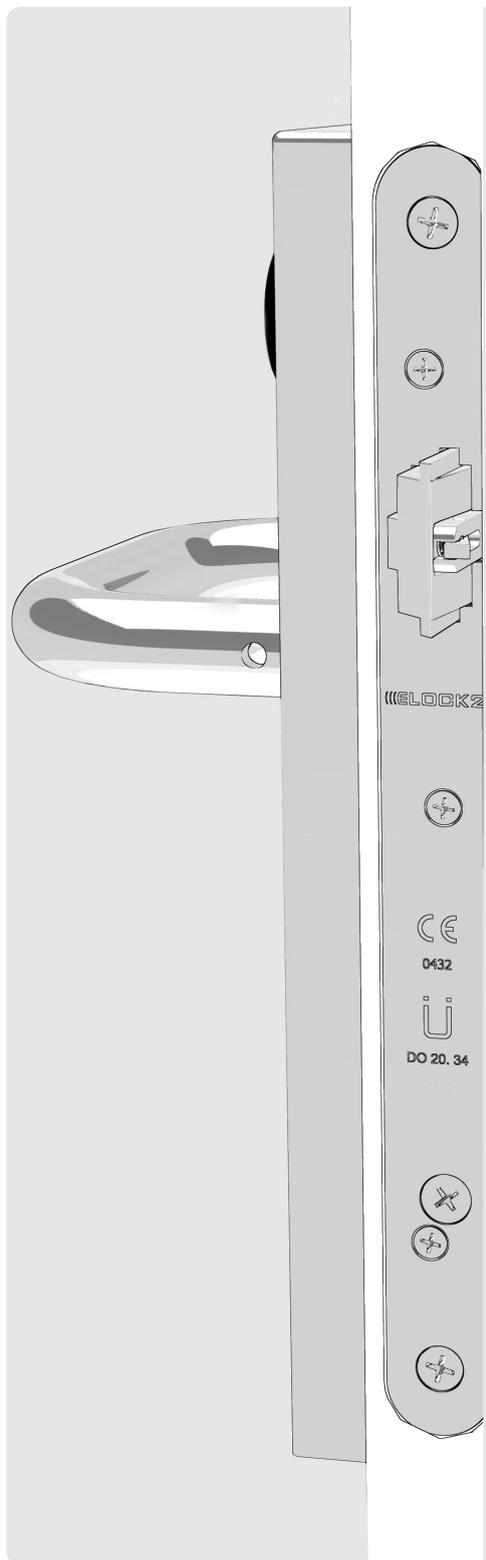


H9 (gesicherte Innenseite)

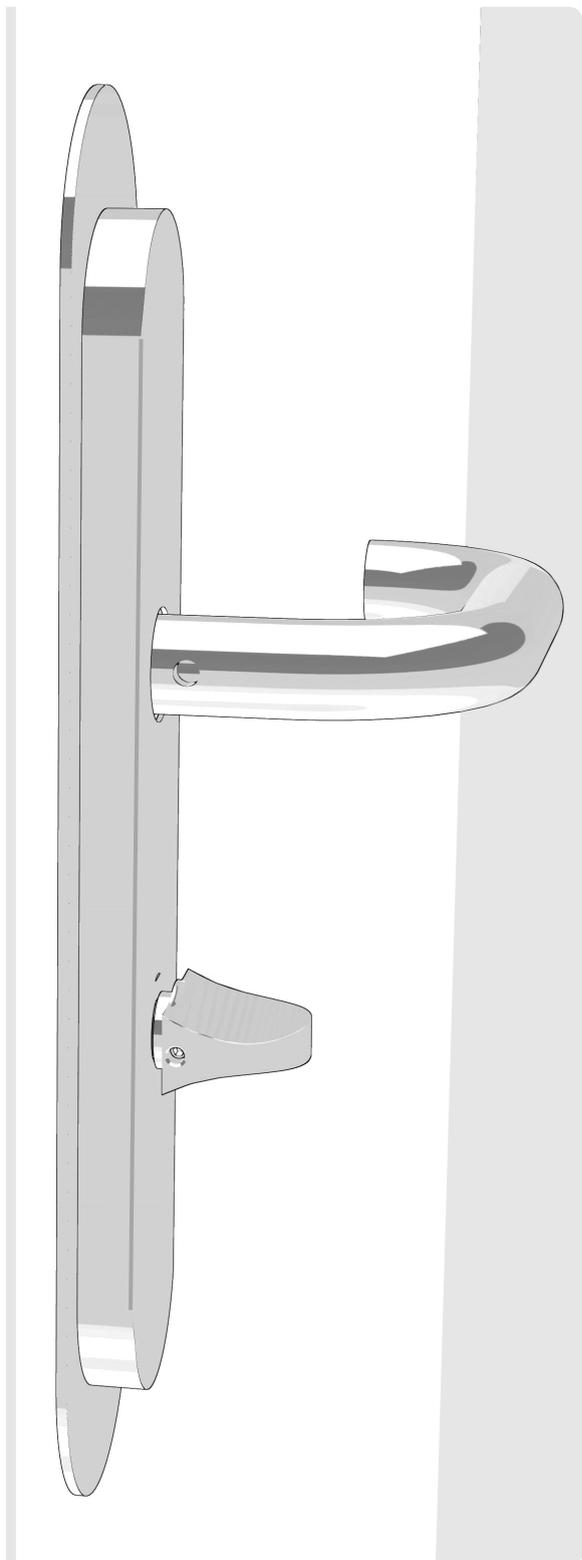


1 Bohrungsmaße

Bohrungsmaße B8B ungesicherte Tür-Außenseite

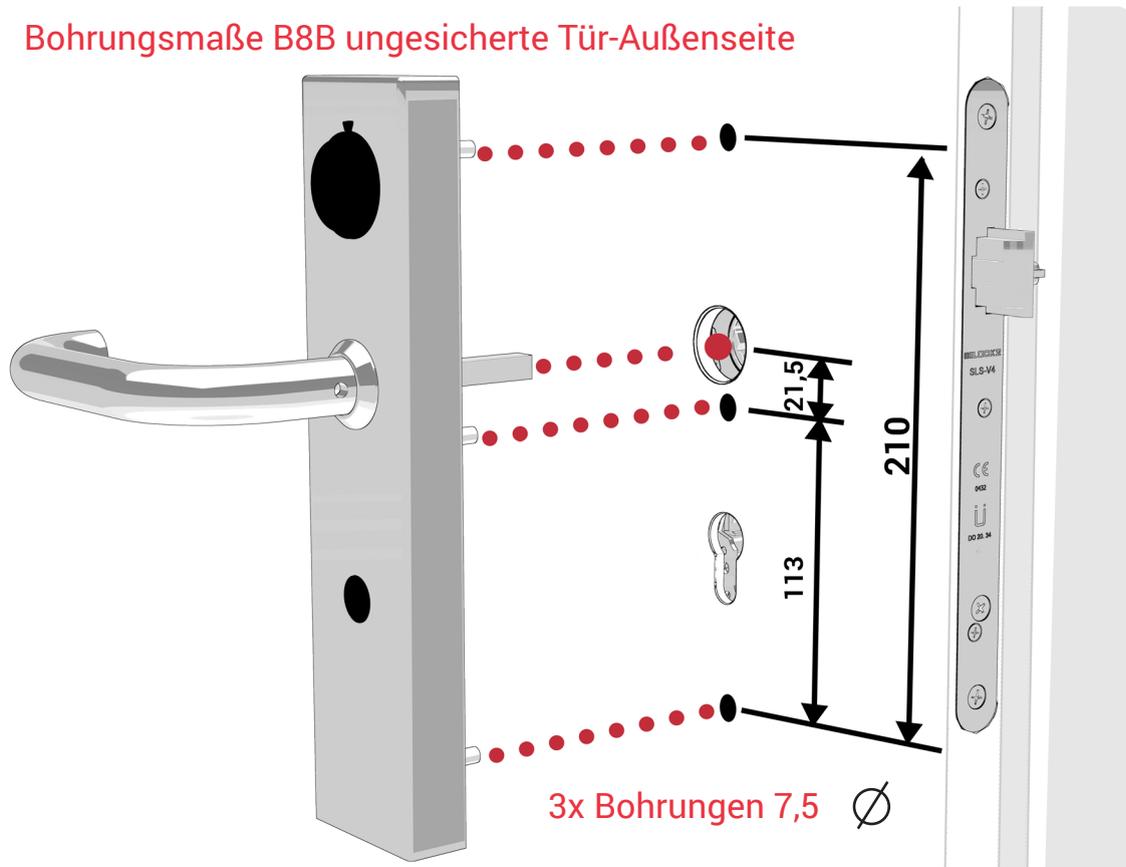


Bohrungsmaße H9 Tür-Innenseite


3x Bohrungen 7,5 \varnothing

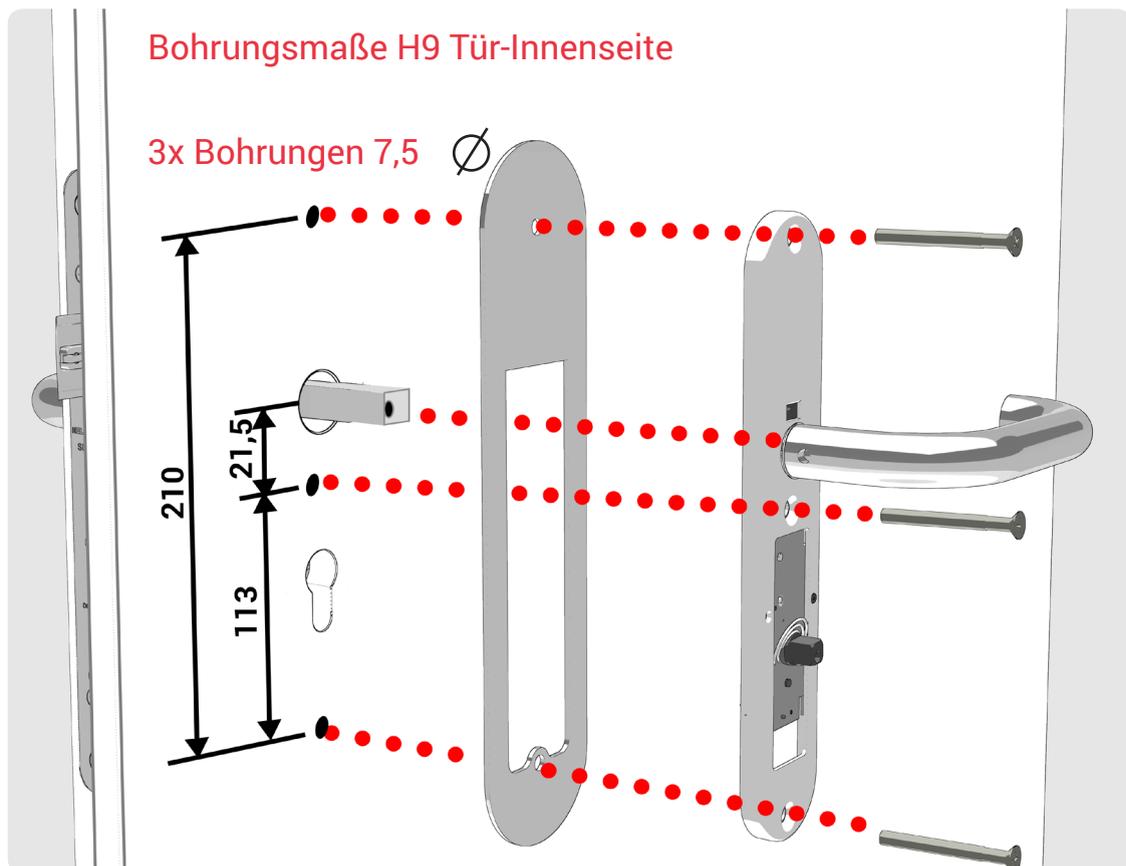


2 Montage B8B

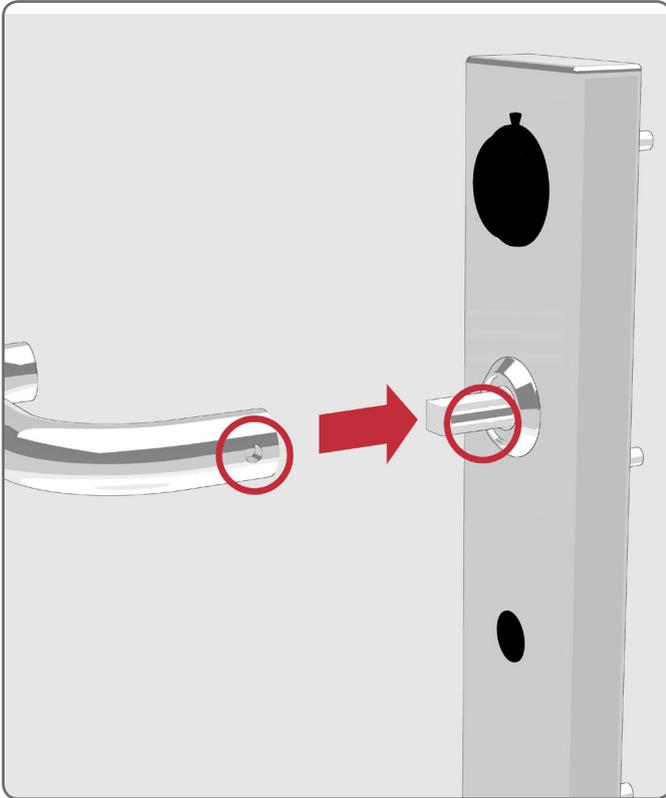


A B8B-Griff einstecken

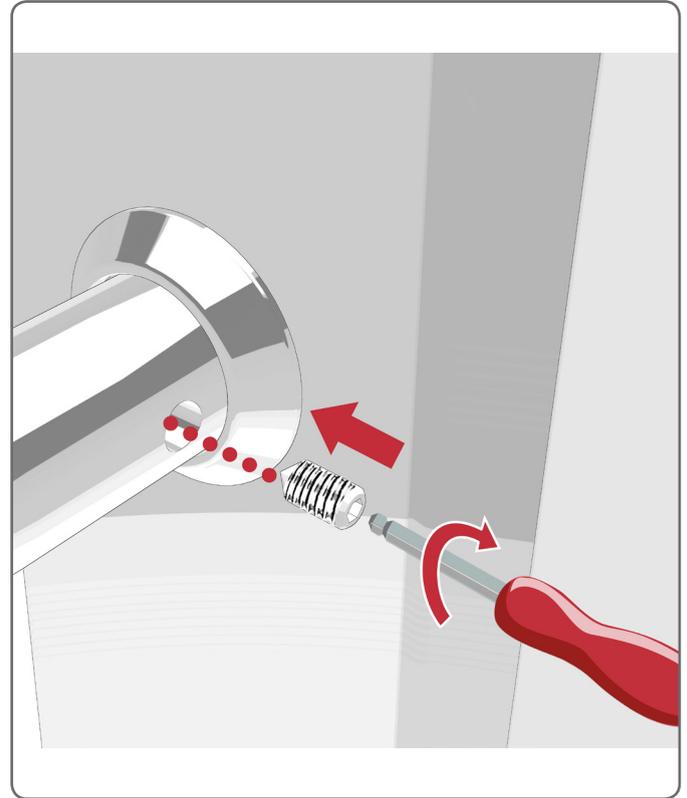

B Den B8B-Griff mit einem Innensechskantschlüssel fest anziehen

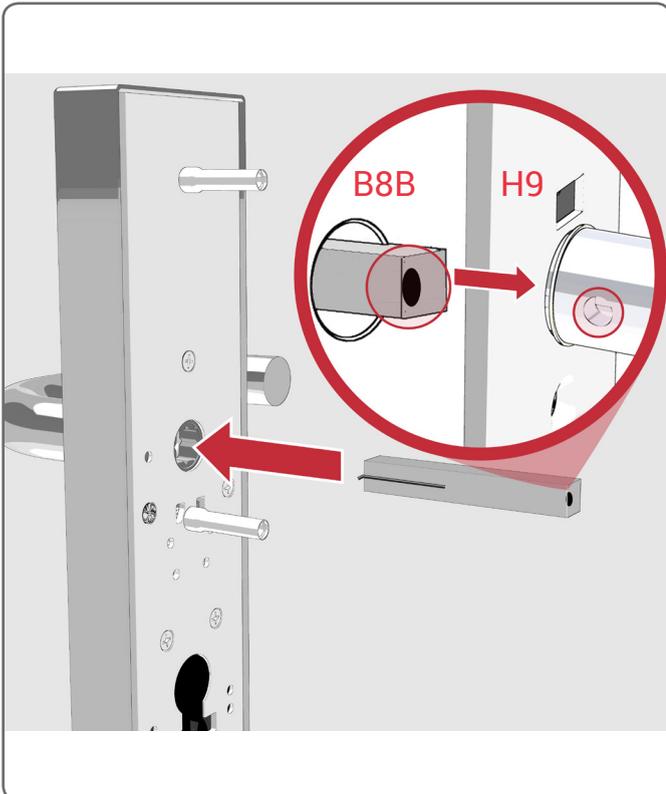


C Vierkantstift einstecken.
Bitte beachten Sie, wie das Gewinde des Innengriffs vom H9 ausgerichtet ist.

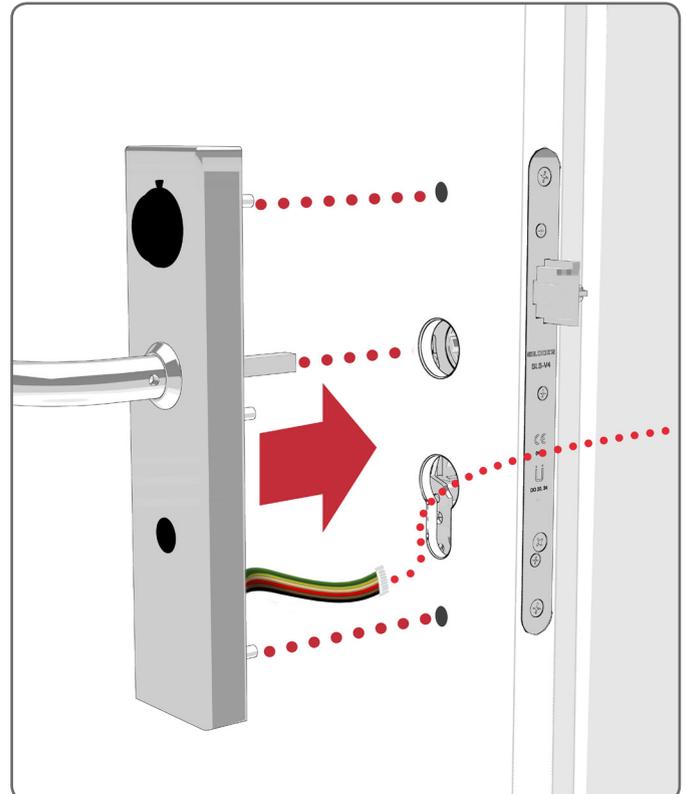

D Kabel des B8B durch das PZ-Loch führen.
Danach den B8B einstecken und halten


3 Montage H9

Gesicherte Tür-Innenseite

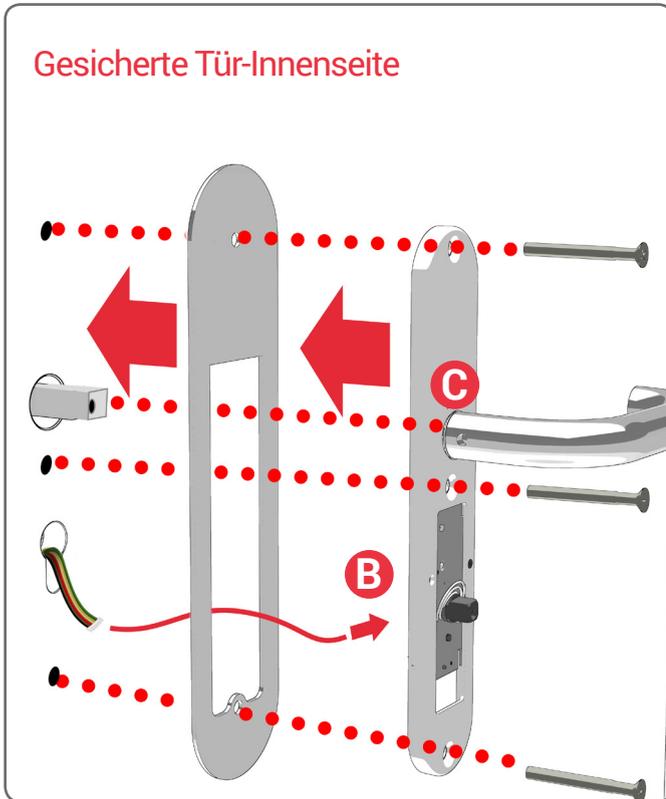


A -Dekorplatte hinhalten, B8B-Kabel durchführen und an H9 anschließen (Siehe B)
-H9 ohne Innenschild mit der Dekorplatte an die Tür montieren

Tür-Innenseite
(H9-Rückseite)

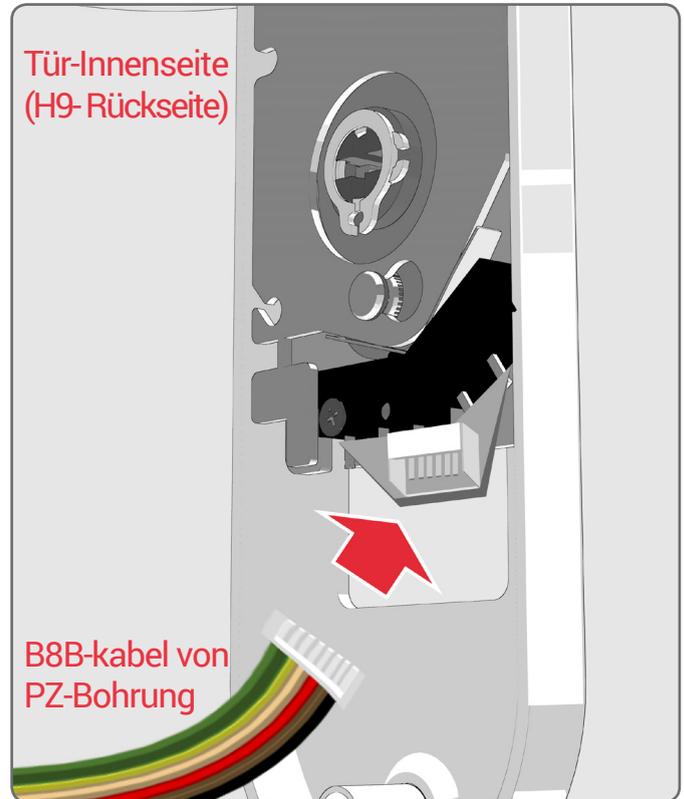


B8B-kabel von
PZ-Bohrung

B B8B-Kabel an H9 anschließen (Detailansicht)

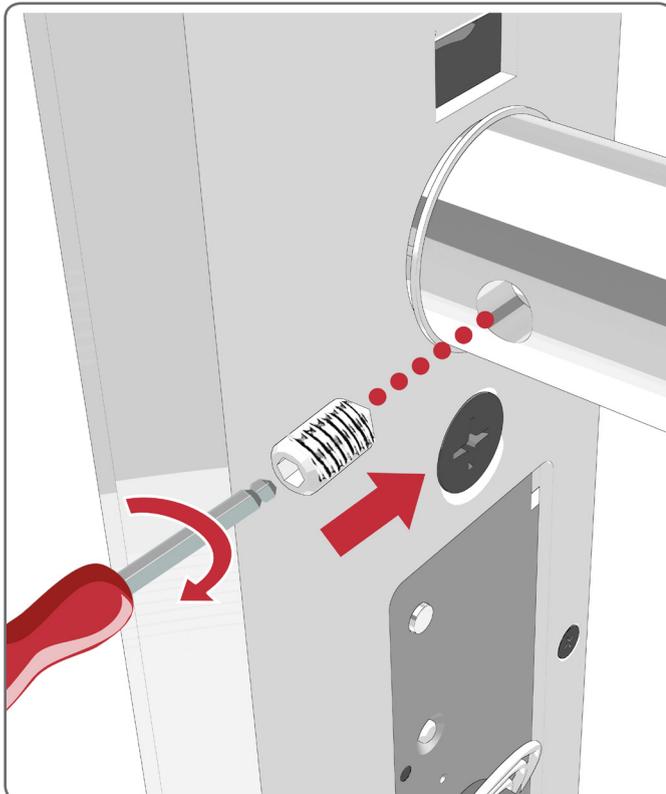

C Den Vierkantstift mit der Innensechskantschraube am Griff fest anziehen

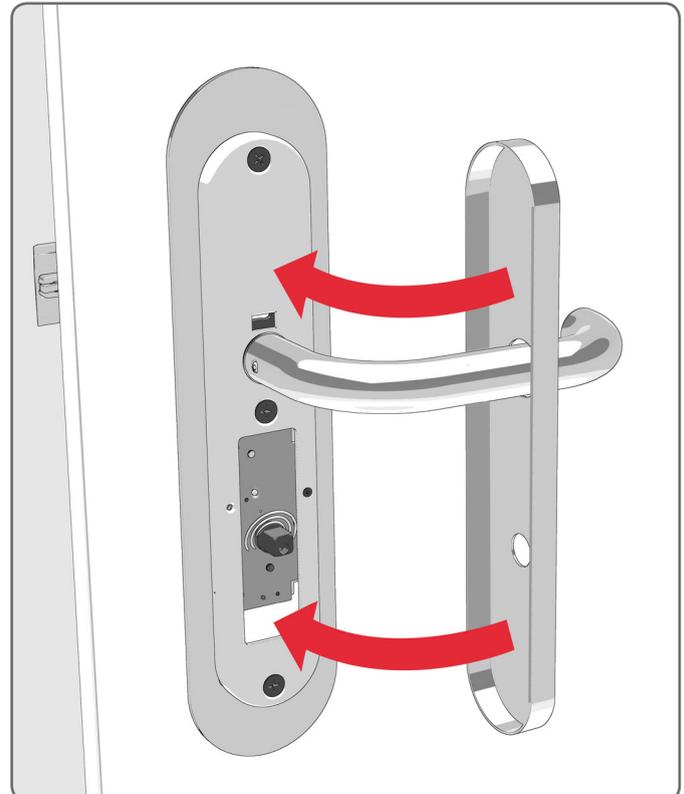


D Innenschild über den Griff führen

3 Montage H9

Gesicherte Tür-Innenseite



E Drehknopf anbringen.
Ausrichtung der Gewinde beachten

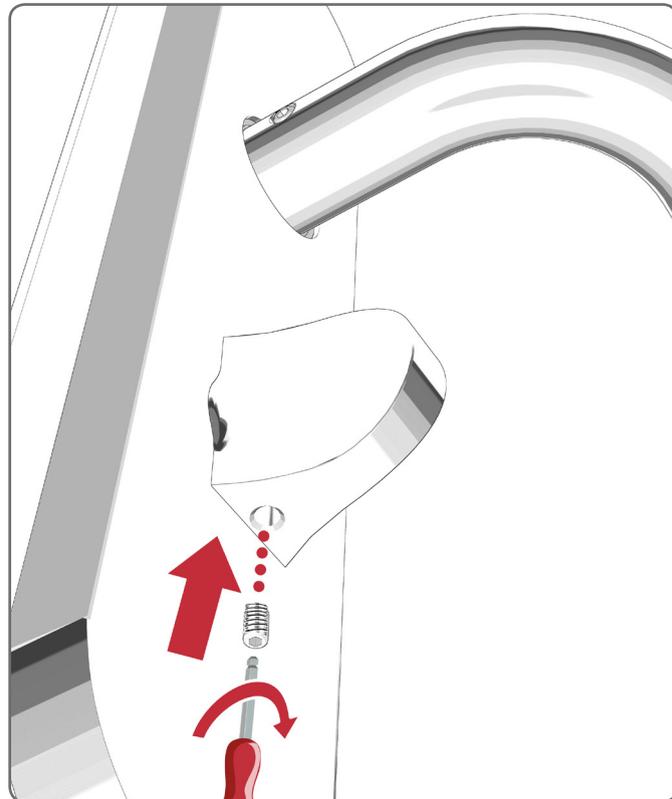

F Ausrichtung der Gewinde beachten
und Innensechskantschraube fest anziehen


4 Batteriewechsel B8B/ Einsteckplatz Programmierkabel am B8B



A Spezialwerkzeug 704.B8 in die Unterseite des B8B in die zwei Löcher einstecken



B Zum Entriegeln des Batteriefaches gegen Uhrzeigersinn drehen und gleichzeitig ziehen.

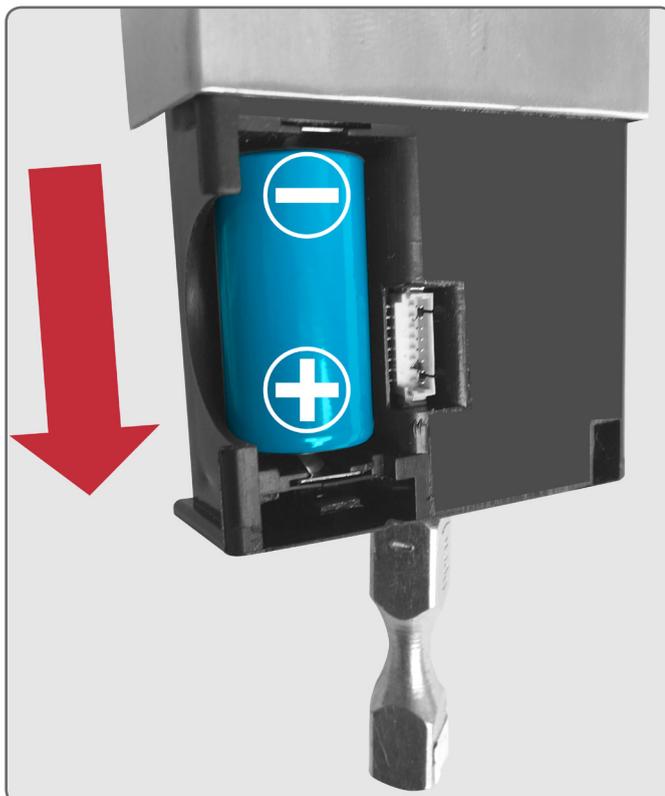

C Batteriefach rausziehen und Batterie entnehmen. Polung beachten!



D Programmierkabel vom Programmiergerät hier einstecken