

Gebrauchs- und Installationsanleitung


V4XD– Das elektronische Einsteckschloss für externe Anbindung mit Netzanschluß

Grundversion

DE - Kurzanleitung V4 XD

A.	Technische Daten	1
B.	Lieferumfang V4 XD.....	2
C.	Einbaurichtungen.....	2
D.	Produktinformation.....	3
E.	Einbau Schloss V4 XD.....	4
F.	Garantiebestimmungen.....	5
G.	Bohrskizze.....	6
H.	Modulare Stulp.....	7

A. Technische Daten:

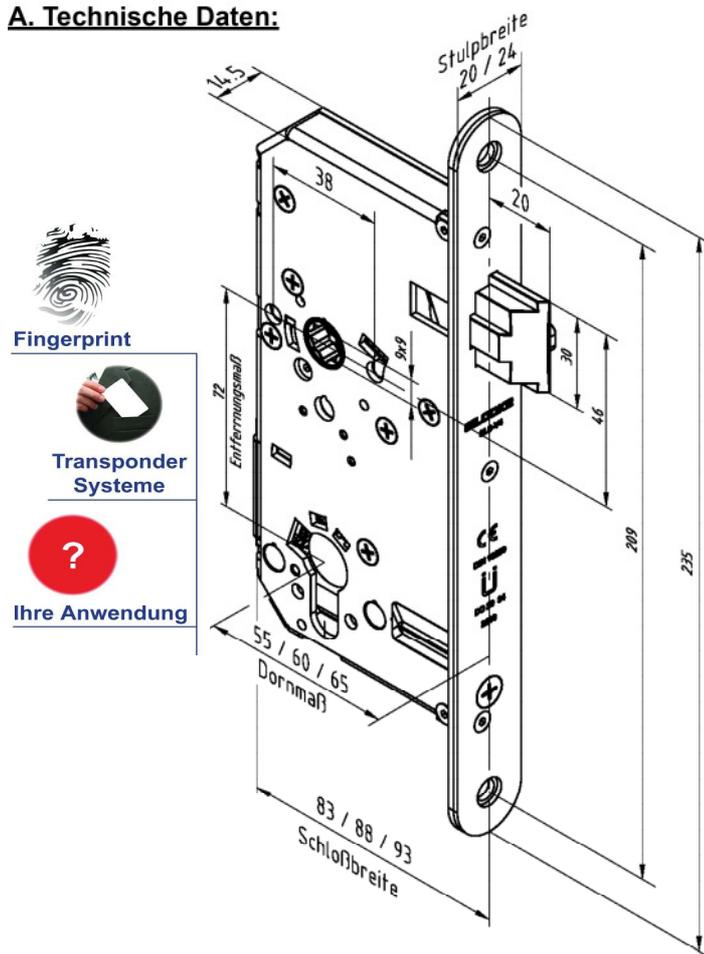

ELOCK2
 Security Locking Systems
 Neckarstrasse 27
 73728 Esslingen a.N. / Germany

Tel.: +49(0)711 901213-14
 Fax: +49(0)711 901213-99
 www.elock.de

info@elock.de

Zertifiziert nach
 ISO 9001:2008

Mitglied im
 BSD

Mitglied im




©


Von innen mit dem Drücker und von außen mit dem Transponder öffnen. Grundversion, geteilte Nuss, Stulp: 20 mm, Dornmaß: 55 mm, Entfernung: 72 mm, Antennenkabel: 100 mm, Leseantenne, ISO-15693, 13.56 MHz




B. Lieferumfang V4 XD

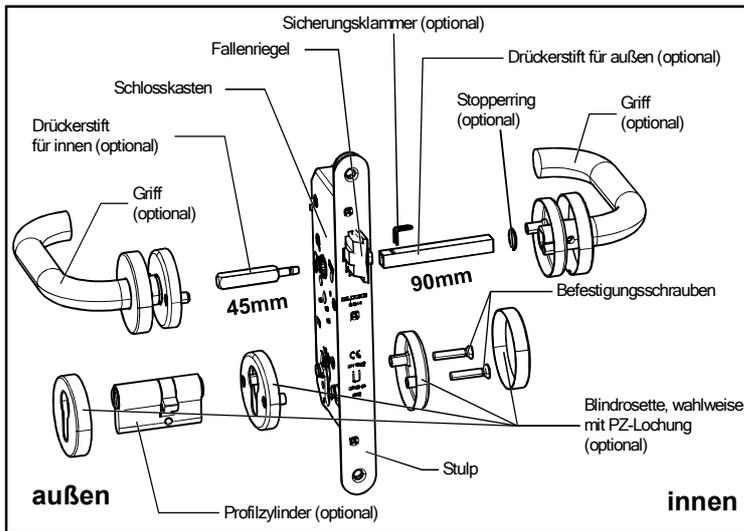


I. Modulare Stulpe

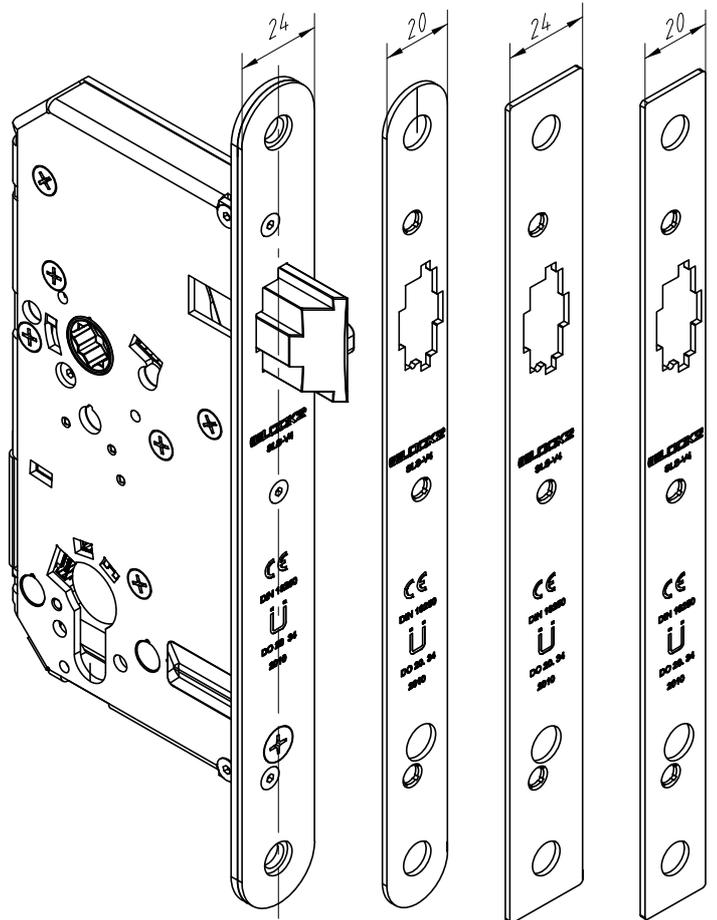


C. Einbaurichtungen

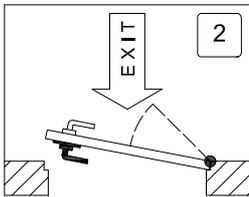


Antenne außen
DIN links einwärts
Bestell-Zusatz (2)

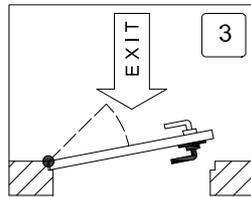

Antenne außen
DIN rechts einwärts
Bestell-Zusatz (3)

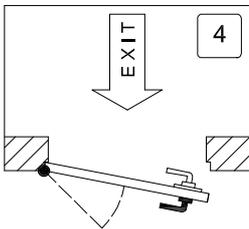

Antenne außen
DIN links auswärts
Bestell-Zusatz (4)

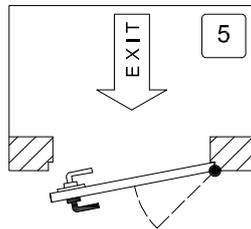

Antenne außen
DIN rechts auswärts
Bestell-Zusatz (5)



Abb.2: links einwärts, außen Zutritt
elektronisch, Innenseite über Türdrücker

Abb.3: rechts einwärts, außen Zutritt
elektronisch, Innenseite über Türdrücker

Abb.4: links, außen Zutritt elektronisch,
Innenseite über Türdrücker


Abb.5: rechts, außen Zutritt elektronisch,
Innenseite über Türdrücker

H. Bohrskizze.

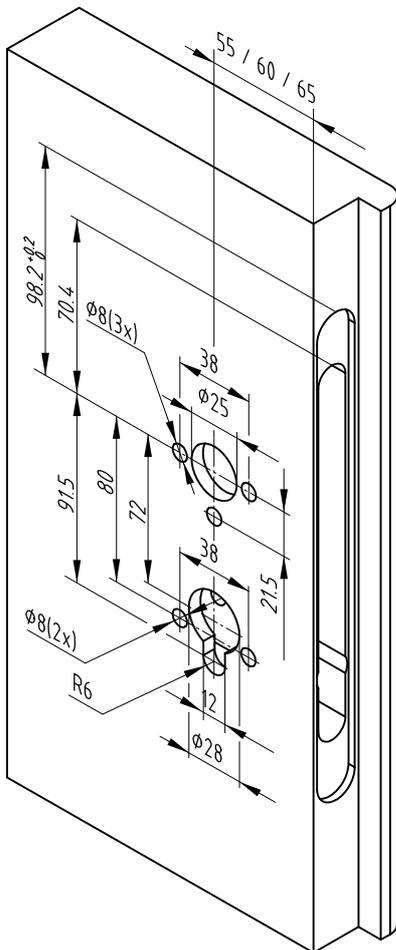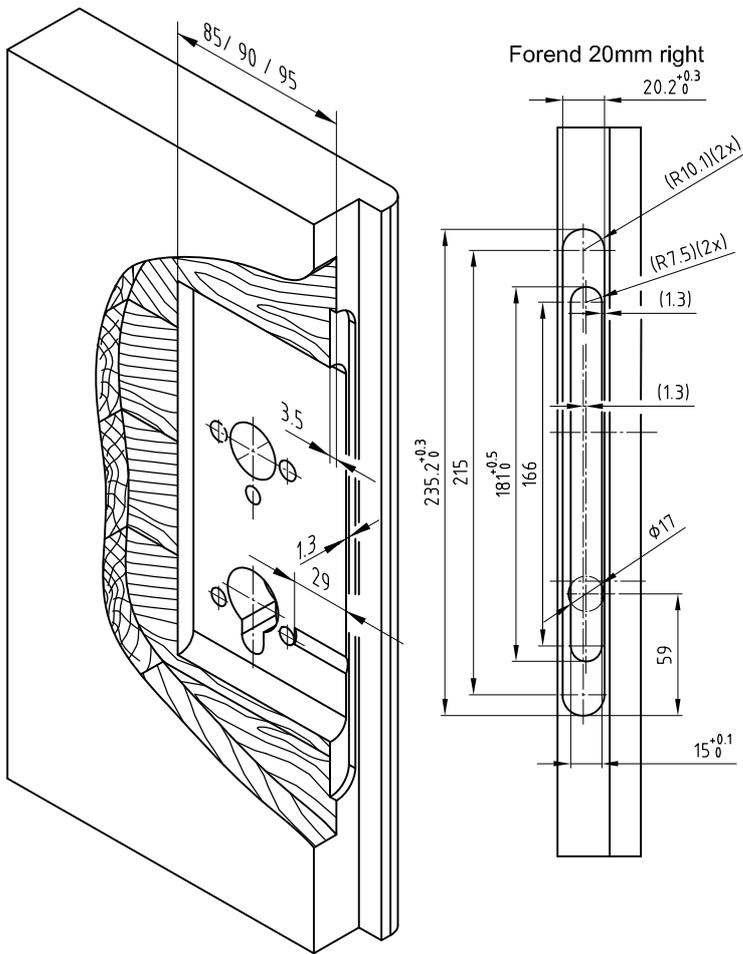


6


D. Produktinformation (Hinweise zum Gebrauch)

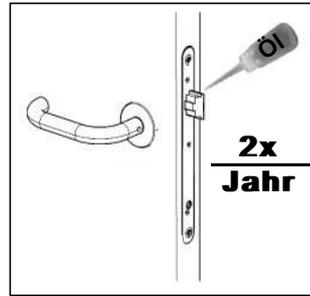


Schlösser sind mindestens 2x jährlich zu schmieren (nichtharzenendes Öl).

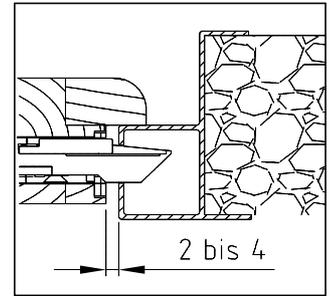


Der Abstand zwischen Schlossstulp und Schließblech soll max. 4 mm betragen.

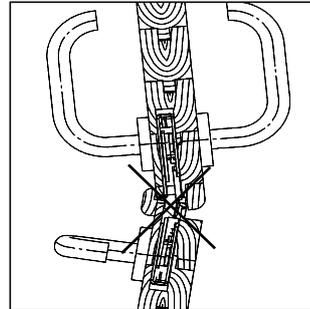


Zweiflügelige Türen ohne beidseitige Elock2-Panikfunktion (Vollpanik) dürfen nicht über den Standflügel aufgezogen werden.

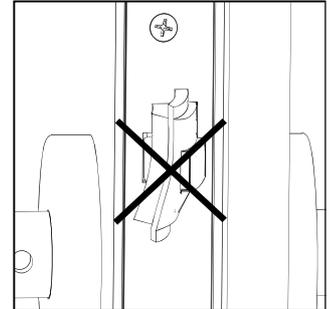


Sobald Spuren von Gewaltanwendung sichtbar sind, muss das Schloss ersetzt werden.

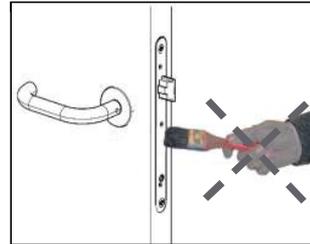


Schlossriegel und Schlossfalle dürfen nicht überstrichen bzw. lackiert werden.

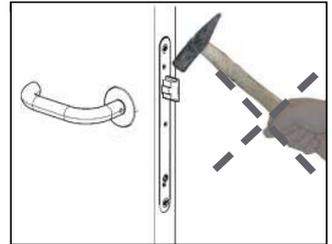

Die komplette Montage darf nicht mit Gewalt geschehen.

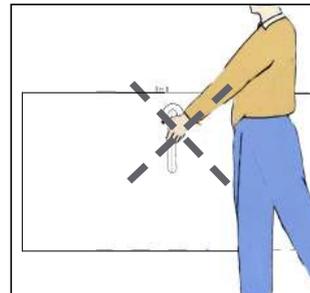


Das Türblatt darf nicht am Drücker getragen werden.

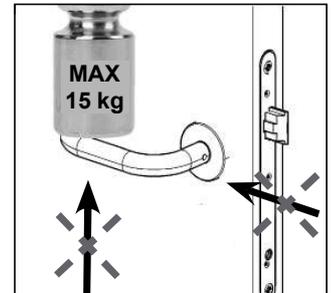

Der Drücker darf nur im normalen Drehinn belastet werden. In Betätigungsrichtung darf auf den Drücker (maximal) nur eine Kraft von 15 kg aufgebracht werden.



Das Türblatt darf im Schlossbereich nicht bei eingebautem Schloss durchbohrt werden.

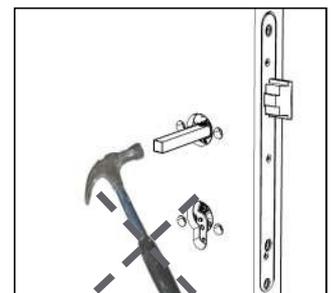

Der Drückerstift darf nicht mit Gewalt durch die Schlossnuss geschlagen werden.




ELOCK2

3

ELOCK2

E. Einbau Schloss V4 XD:



Für eine einwandfreie Funktion des Elock2-Einsteckschlusses und dessen Betriebssicherheit ist ein fachgerechter Einbau durch geschultes und autorisiertes Fachpersonal unbedingt erforderlich.

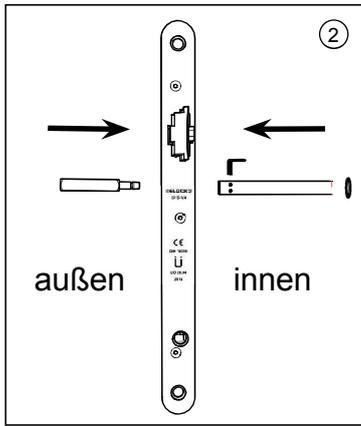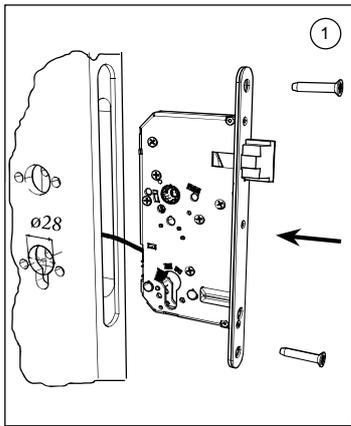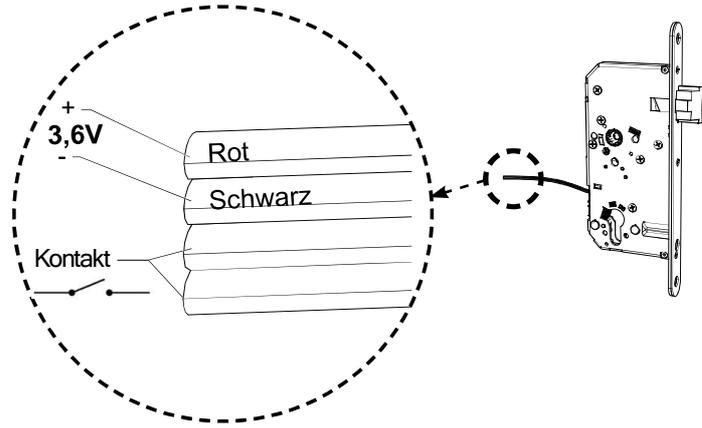

1. Einsteckschloss in die Türe einbauen.

2. Geteilten Drückerstift lage- und positionsgerecht einbauen.

Beim Einbauen auf das Kabel achten, nicht einklemmen, sonst kann es zum Kabelriss kommen.

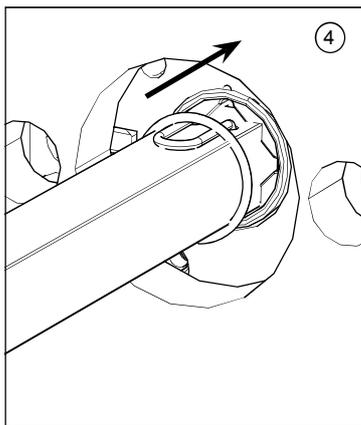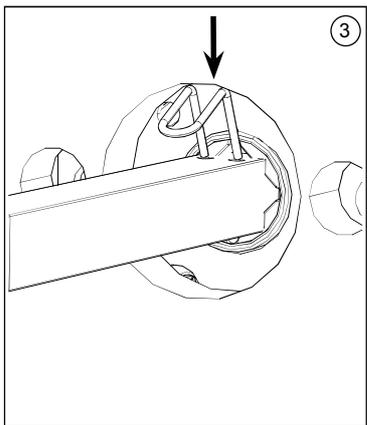

3. Sicherungsklammer positionieren und eindrücken.

4. Sicherungsklammer soll vollständig einrasten. Anschließend den Stopperring lage- und positionsgerecht montieren.

F. Garantiebestimmungen.

Die Firma SLS in D-73728 Esslingen am Neckar gewährt 1 Jahr Garantie auf das beschriebene V4 XD Einsteckschloss. Die Garantie beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Für reparierte oder abgeänderte Produkte kann keine Garantie übernommen werden. Fehlerhafte Produkte werden bei uns repariert oder ersetzt. Darüber hinaus können keine weiteren Kosten übernommen werden. Durch diese Garantie werden keine weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Wandlung, Minderung oder Schadenersatz, geltend gemacht.

Ausgenommen von Garantieleistungen sind:

- Schäden, die auf Fehler in der Installation oder Umwelteinflüsse (Blitz, Brand, etc.) zurückzuführen sind,
- Schäden durch Eingriffe von Personen, die von der Firma SLS Deutschland nicht ermächtigt sind,
- Schäden und Verluste, die durch das Gerät oder den Gebrauch desselben entstehen,
- Schäden durch nicht beachten der Bedienungsanleitung, z.B. Anschluss an eine nicht zugelassene Netzspannung
- Schäden durch fahrlässige Behandlung oder Missbrauch, unsorgfältiger Lagerung, Verpackung oder Transport.

Die Firma SLS ist berechtigt, die mit der Fehlersuche verbundenen Kosten in Rechnung zu stellen, wenn bei der Fehlersuche die beanstandeten Fehler weder feststellbar noch reproduzierbar sind.

Ausgebaute Schlösser nicht in den Hausmüll werfen. Im ELOCK2 Einsteckschloss befinden sich elektronische Bauteile. Entsorgen Sie diese wie Elektronik-Schrott oder senden Sie sie im Falle der Entsorgung an den Hersteller zurück.

