


R4.QR Rohrrahmenschloss

Digital mit QR-Code-Leser

[Download PDF](#)

Technische Dokumentation

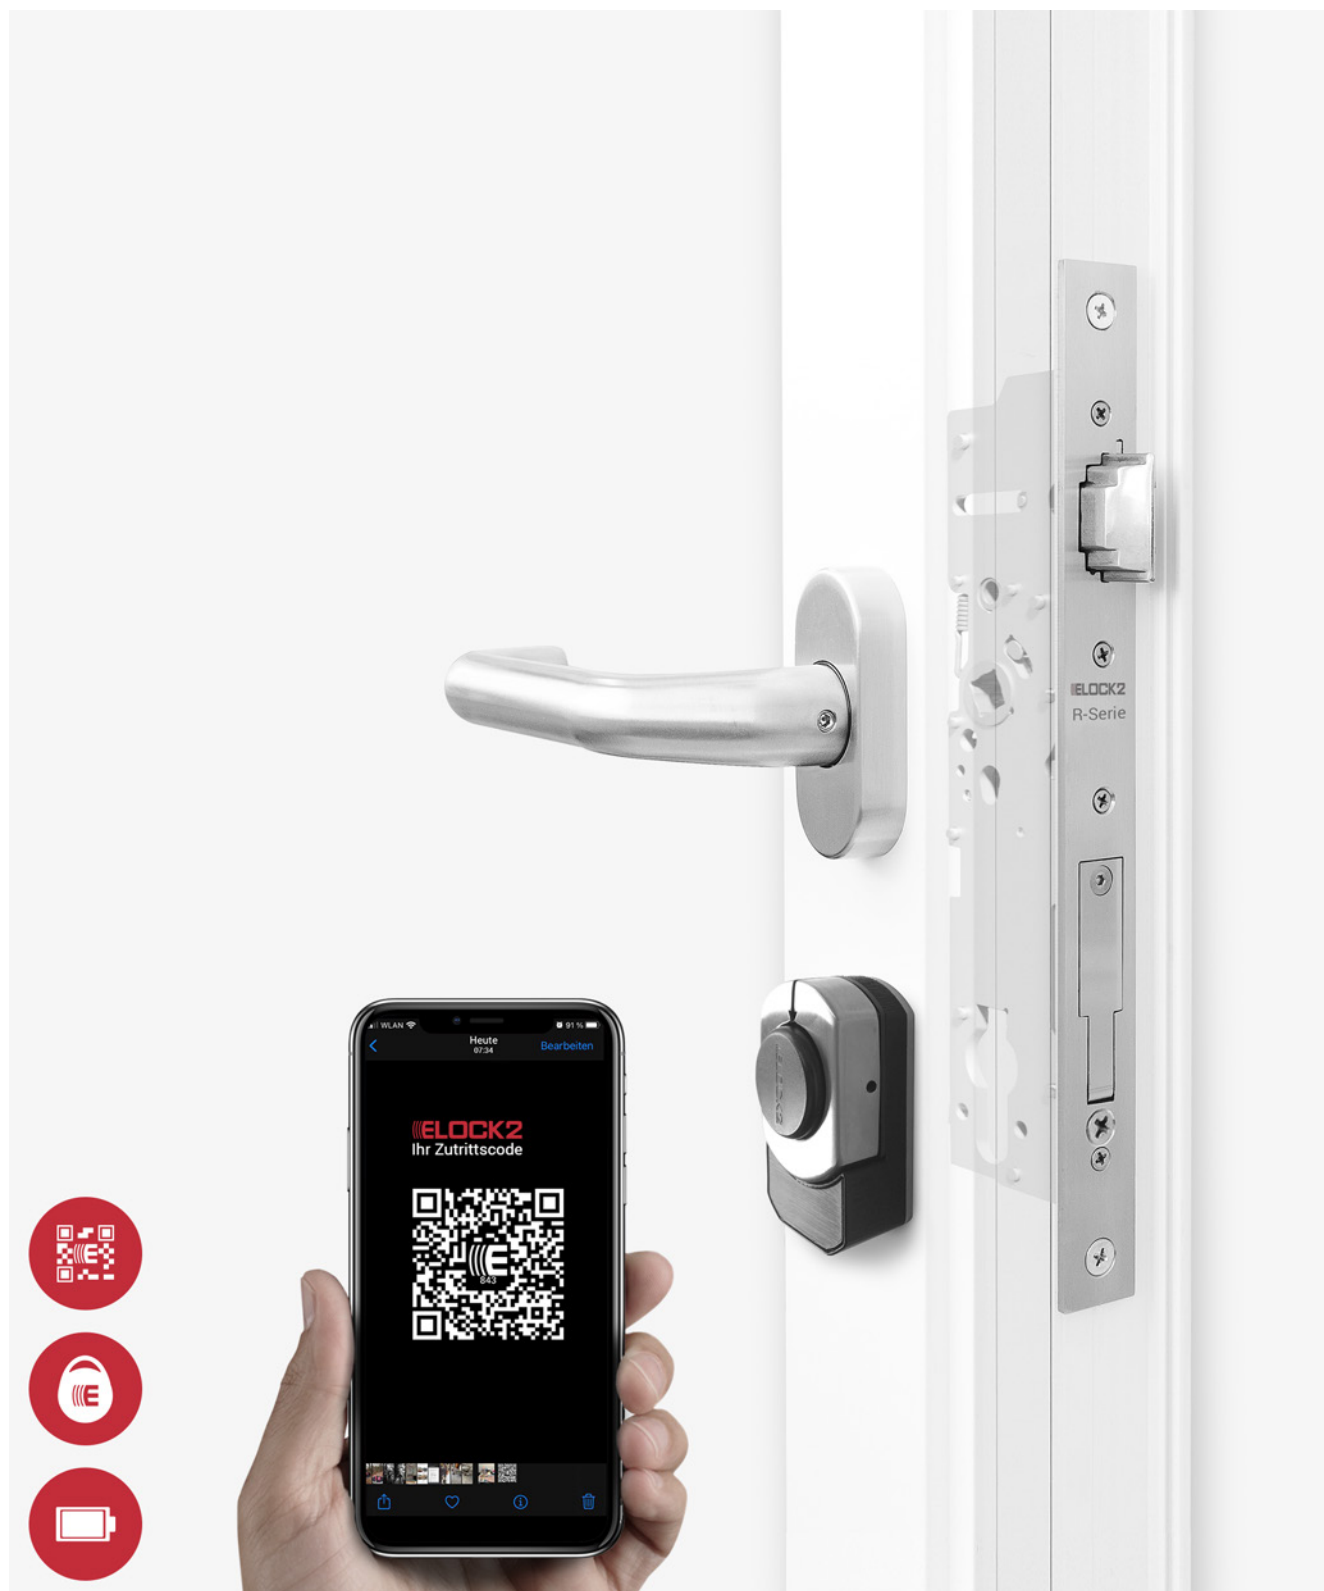

R4.QR

Inhaltsverzeichnis

Anwendungsbeispiel

1.1	Identifikation und Programmierung.....	3
-----	--	---

Systemübersicht & Anschlussplan

2.1	-	
-----	---	--

Technische Daten

3.1	Schlossdaten.....	6
3.2	Bohrungsmaße für Türhersteller (Neuanfertigung).....	7
3.3	Bohrungsmaße bei Nachrüstung und nachträglichem Einbau.....	8

Montageanleitung

4.1	Hinweise zur Montage.....	10
4.2	Montage Schloss & Lese-Antenne.....	11

Allgemeine Hinweise

	Garantiebestimmungen & Dokumentation.....	15
--	---	----

Öffnungsmöglichkeiten

Transponder



in verschiedenen Varianten

QR-Code



Gedruckt oder im Smartphone



**R4.QR Automatikschloss
für Rohrrahmentüren
(Offline/Batteriebetrieben)**



PC und Programmiergerät SLS601A
(ELOCK2 Software SLS600-Serie)






Smartphone und Programmiergerät
(ELOCK2 Service-App)

Programmiermöglichkeiten





Tür - Neuanfertigung

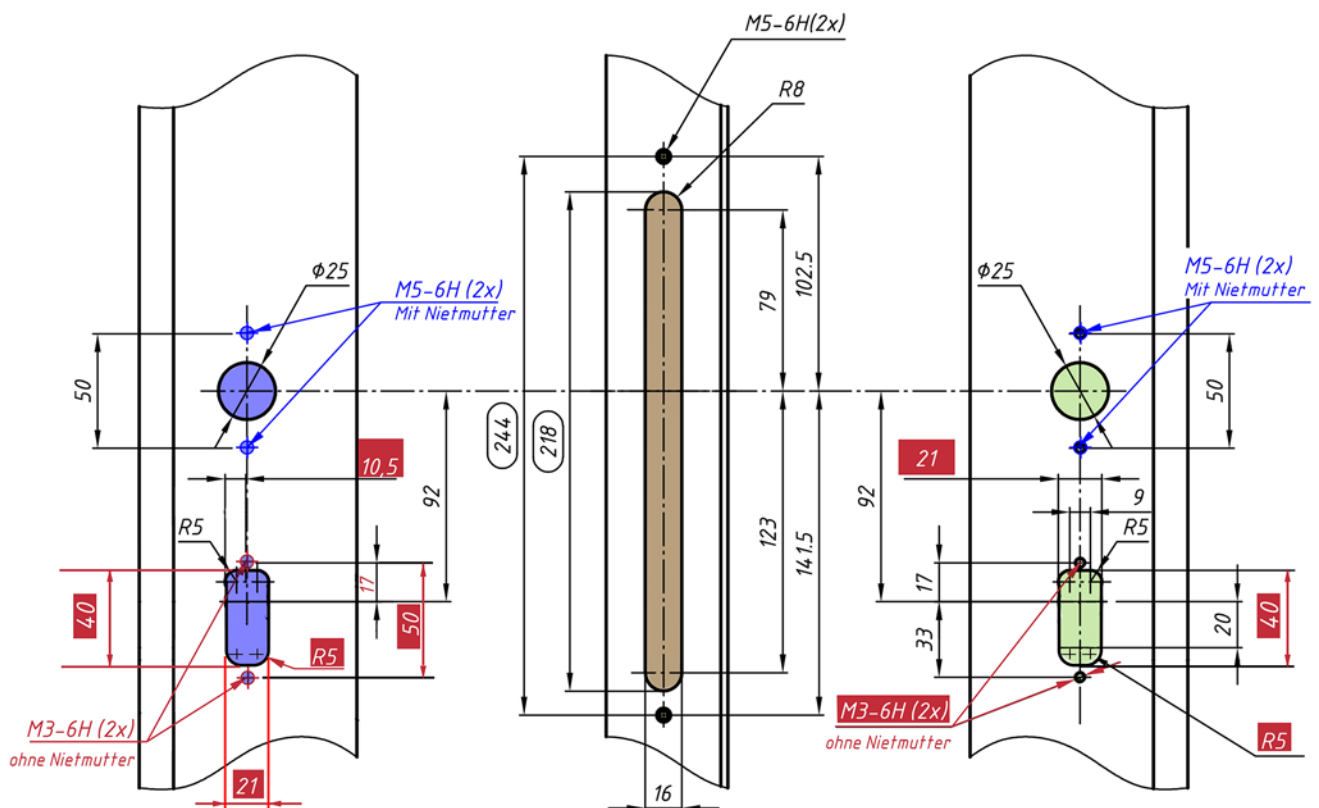



Nachträglicher Einbau

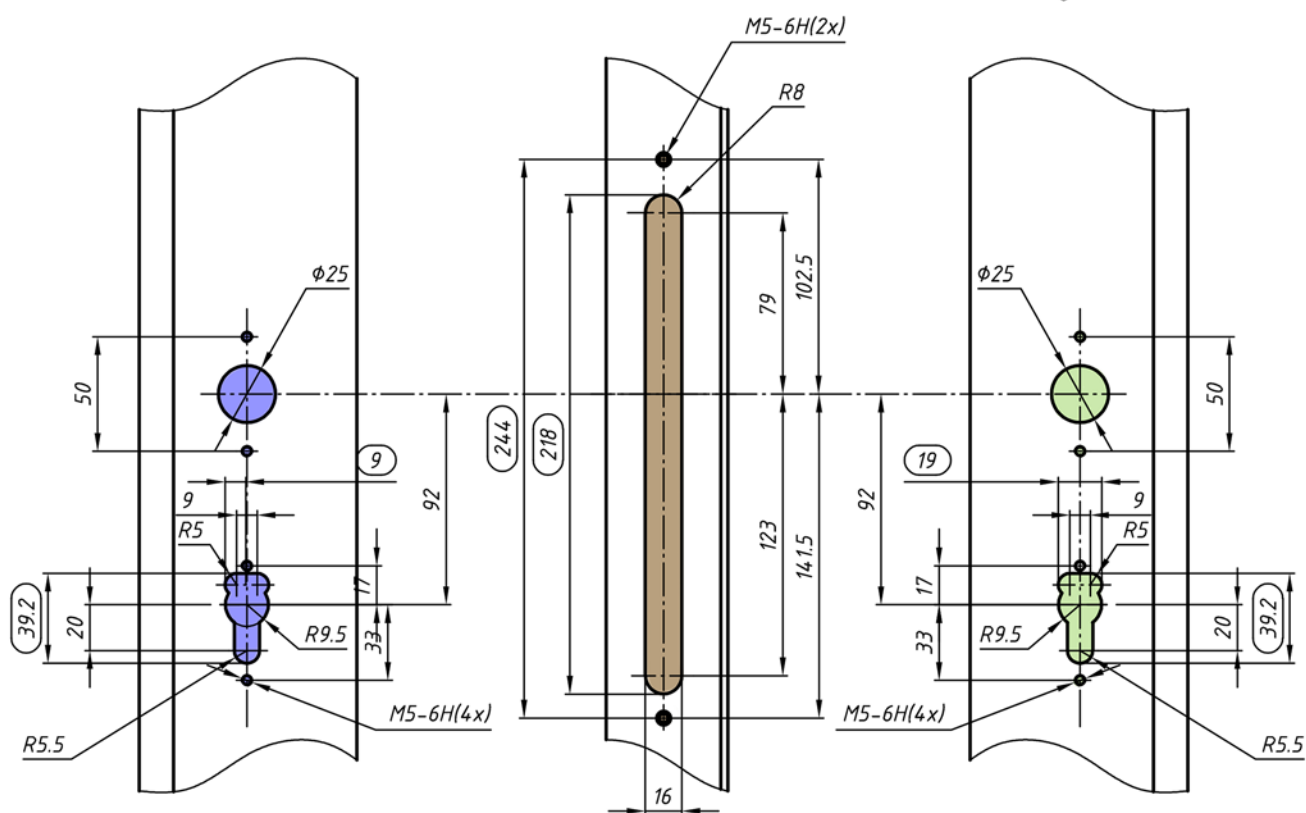

R4.QR Rohrrahmenschloss

Digital mit QR-Code-Leser

[Download PDF](#)

Montageanleitung




Vor der Montage das ELOCK2-Produkt programmieren!
Siehe Bedienungsanleitung „Schloss programmieren“




Mit Software




Mit Programmierkarte

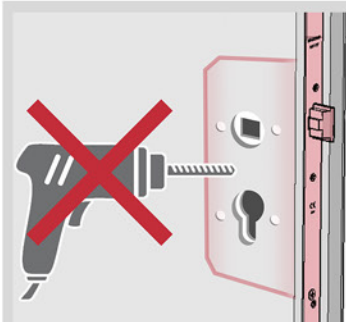


Das Türblatt darf im Schlossbereich nicht bei eingebautem Schloss durchbohrt werden.

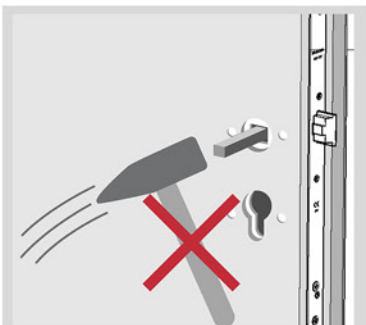

Der Drückerstift darf nicht mit Gewalt durch die Schlossnuss geschlagen werden.

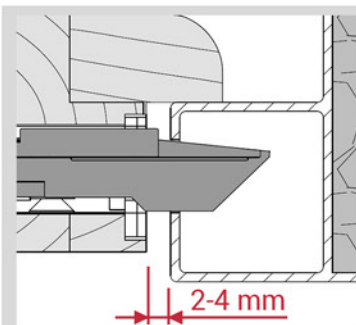


Der Abstand zwischen Schlossstulp und Schließblech darf max. 4 mm betragen.

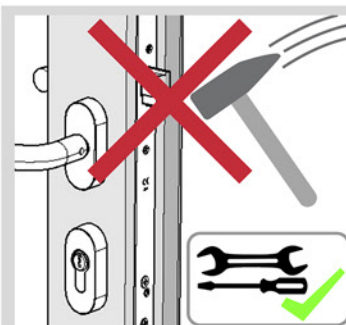


Die komplette Montage darf nicht mit Gewalt geschehen.




Sobald Spuren von Gewaltanwendung sichtbar sind, muss das Schloss ersetzt werden.

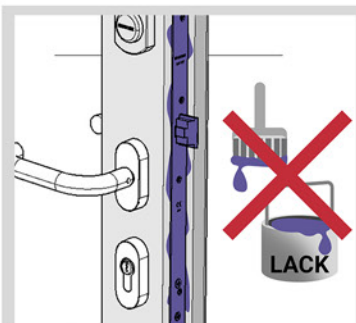


Schlossriegel und Schlossfalle dürfen nicht überstrichen bzw. lackiert werden.

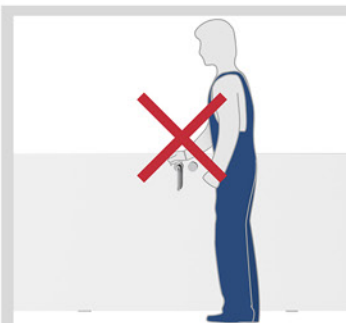


Das Türblatt darf nicht am Drücker getragen werden.

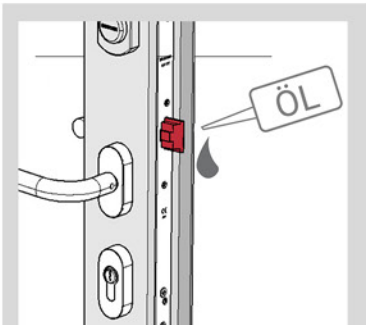

Schlösser sind mindestens 2x jährlich zu schmieren (nichtharzendes Öl).

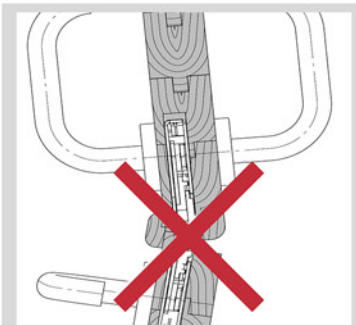

Zweiflügelige Türen ohne beidseitige ELOCK2-Panikfunktion (Vollpanik) dürfen nicht über den Standflügel aufgezogen werden.

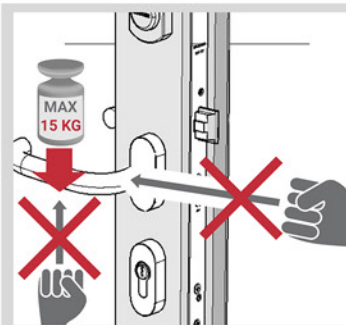

Der Drücker darf nur im normalen Drehsinn mit maximal 15 kg belastet werden.

1 Programmieren

Programmieren und testen Sie alle Schlösser vor der Montage.




2 Antennenkabel anschließen

Schließen Sie vor der Montage das Antennenkabel.




3 Schloss einstecken

Führen Sie beim Einstecken des Schlosses die Antennenkabel durch das Profilzylinderloch der Außenseite.

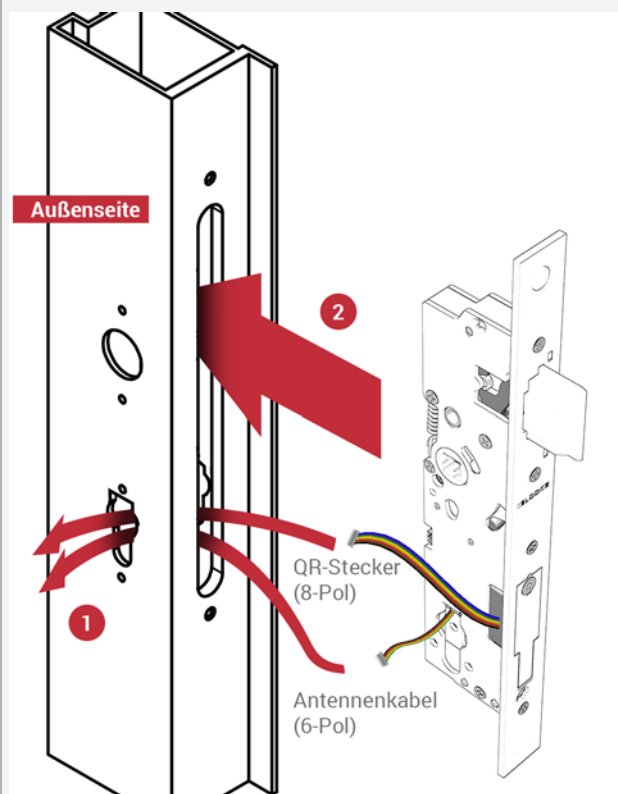

4 Schloss fixieren

Verschrauben Sie das Schloss

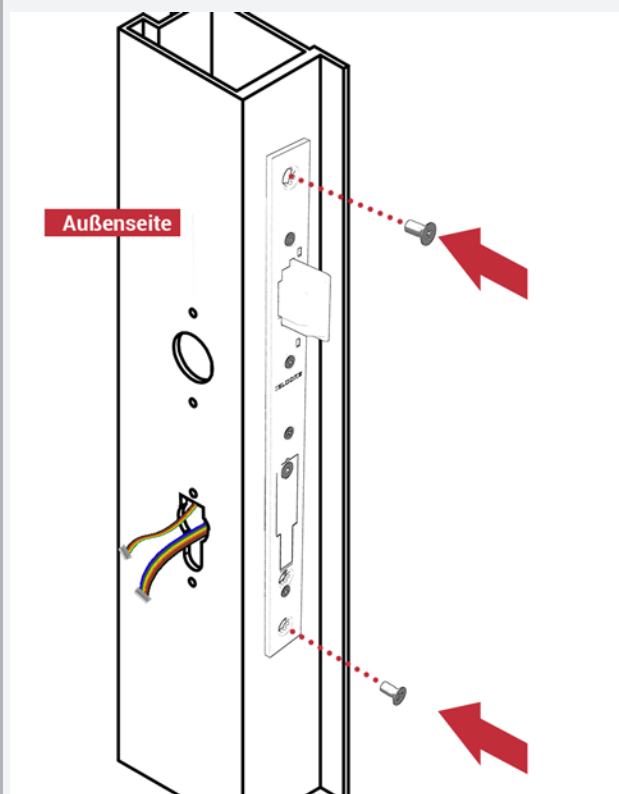

5 Antennengehäuse entriegeln

Drücken Sie den Auslösestift 645MKTANT zum Entriegeln des Antennengehäuses in das Loch.



6 Gehäuse öffnen




7 Gehäuse abnehmen




8 Leseantenne abschrauben

Lösen Sie Die RFID-Leseantenne vom QR-Code-Modul und nehmen Sie es ab.

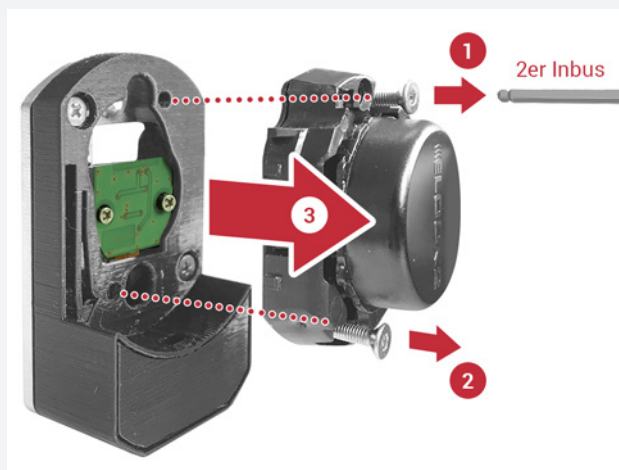


9 Montageplatte abschrauben

Das QR-Code-Modul von der Montageplatte lösen.

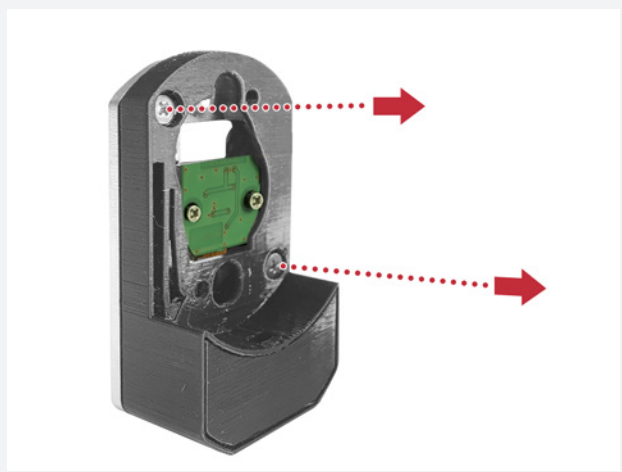


10 Montageplatte abnehmen

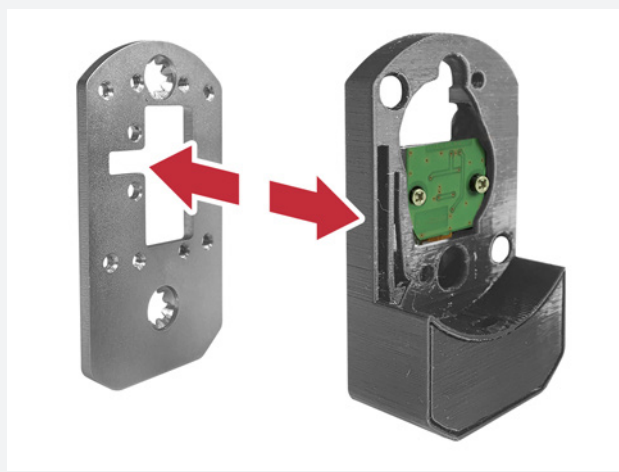


11 Montageplatte montieren

Führen Sie die Kabeln durch die Montageplatte. Danach wird die Montageplatte an die Tür montiert.

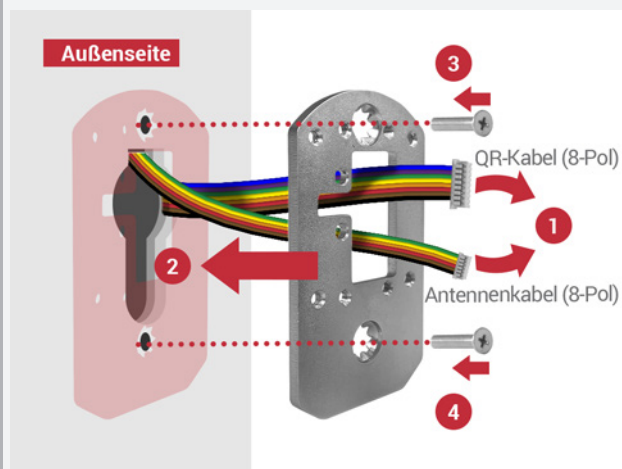


12 QR-Kabel anschließen

Führen Sie zuerst das Antennenkabel durch das QR-Code-Modul durch. Schließen Sie dann das QR-Kabel an.

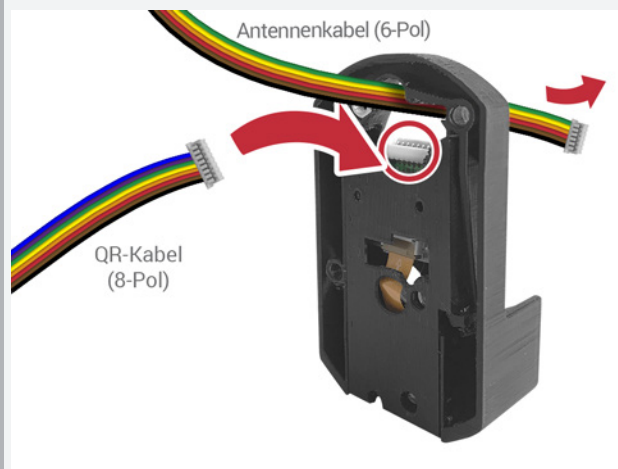


13 Antennenkabel anschließen

Nehmen Sie die hintere Kappe des Lesers ab und schließen das Antennenkabel an.

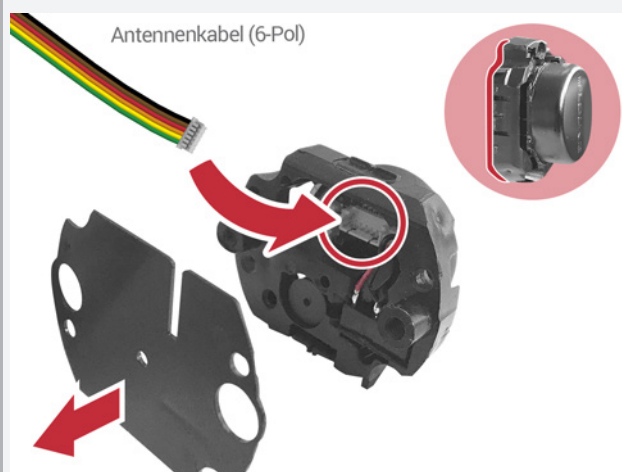


14 Kappe wieder aufstecken


Führen Sie das Kabel durch die Kappe und schließen Sie die Öffnung.

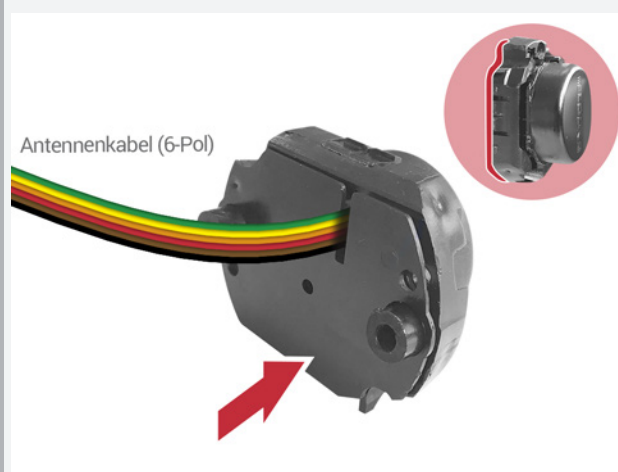

15 Lese-Antenne montieren

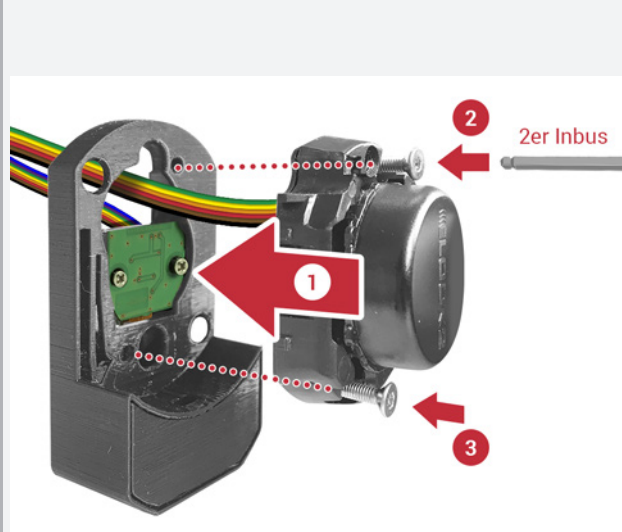

16 Modul und Gehäuse montieren

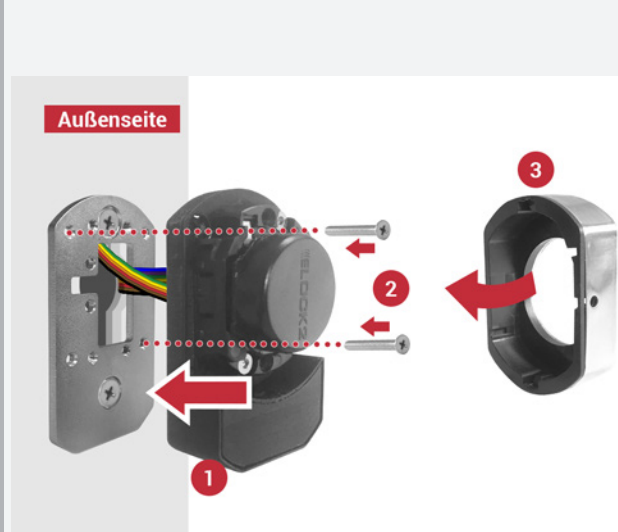

R4.QR

Allgemeine Hinweise

Garantiebestimmungen

Die Firma ELOCK2 in D-73779 Deizisau gewährt 1 Jahr Garantie auf das beschriebene Produkt. Die Garantie beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Für reparierte oder abgeänderte Produkte kann keine Garantie übernommen werden. Fehlerhafte Produkte werden bei uns repariert oder ersetzt. Darüber hinaus können keine weiteren Kosten übernommen werden.

Durch diese Garantie werden keine weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Wandlung, Minderung oder Schadenersatz, geltend gemacht.

Ausgenommen von Garantieleistungen sind:

- Schäden, die auf Fehler in der Installation oder Umwelteinflüsse (Blitz, Brand, etc.) zurückzuführen sind.
- Schäden durch Eingriffe von Personen, die von der Firma ELOCK2 Deutschland nicht ermächtigt sind.
- Schäden und Verluste, die durch das Gerät oder den Gebrauch desselben entstehen.
- Schäden durch nicht beachten der Bedienungsanleitung, z.B. Anschluss an eine nicht zugelassene Batteriespannung.
- Schäden durch fahrlässige Behandlung oder Missbrauch, unsorgfältiger Lagerung, Verpackung oder Transport.

Die Firma ELOCK2 ist berechtigt, die mit der Fehlersuche verbundenen Kosten in Rechnung zu stellen, wenn bei der Fehlersuche die beanstandeten Fehler weder feststellbar noch reproduzierbar sind.

Gebrauchshinweise – Funktionsbeschreibung Automatikschloss mit Selbstverriegelung-Funktion: Beim Schließen wird die Tür automatisch verriegelt! In dieser verriegelten Grundstellung kann die Tür von innen über den Türdrücker jederzeit (Panik-Funktion) geöffnet werden und von außen über den Transponder-Schlüssel wird der Türdrücker gekuppelt und somit die Tür geöffnet werden.

ELOCK2
Gutenbergstraße 10-12
73779 Deizisau/ Germany
www.elock2.com
support@elock2.de

Hinweise zur Dokumentation

Die Angaben in dieser Technischen Dokumentation können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle früheren Ausgaben verlieren mit dieser Technischen Dokumentation ihre Gültigkeit.

Die Zusammenstellung der Informationen in dieser Technischen Dokumentation erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen. ELOCK2 übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben. Insbesondere kann ELOCK2 nicht für Folgeschäden aufgrund fehlerhafter oder unvollständiger Angaben haftbar gemacht werden. Die in dieser Dokumentation gemachten Installationsempfehlungen gehen von günstigsten Rahmenbedingungen aus. ELOCK2 übernimmt keine Gewähr für die einwandfreie Funktion ihrer Produkte in systemfremden Umgebungen. Da sich Fehler, trotz aller Bemühungen nie vollständig vermeiden lassen, sind wir für Hinweise jederzeit dankbar. ELOCK2 übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass die in diesem Dokument enthaltenden Informationen frei von fremden Schutzrechten sind. ELOCK2 erteilt mit diesem Dokument keine Lizenzen auf eigene oder fremde Patente oder andere Schutzrechte. Bei entstehenden Unklarheiten beim Einbau bzw. der Programmierung/Bedienung des Systems setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung. Bedienungsgemäße Verwendung: ELOCK2 -Produkte dürfen nur für den vorgesehenen Zweck benutzt und betrieben werden. Ein anderweitiger Gebrauch ist nicht zulässig.

Die AGB's finden Sie auf der Internetseite www.elock2.com

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler und sonstige Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Innovative Zutrittslösungen vom erstplatzierten Preisträger



Jetzt das ganze ELOCK2-System entdecken



<https://elock2.com/index.php?id=368>

Produktkatalog als PDF



<https://elock2.com/index.php?id=581>

Neuigkeiten



<https://elock2.com/index.php?id=861>

Infomaterial Produkte



<https://elock2.com/index.php?id=860>

Infomaterial Systeme und Funktionen



<https://elock2.com/index.php?id=622>

Ausschreibungstexte



<https://elock2.com/index.php?id=621>

Zertifikate / Prüfdokumente

Technische und optische Änderungen der Produkte vorbehalten. Für Druckfehler und sonstige Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.



Mechanische / digitale
Automatikschlösser mit
Panikfunktion



Digitale Schließzylinder
(auch mit Panikfunktion)



Intelligente
Fluchtwegsicherung



Digitale Vorhängeschlösser
und Rohrtresore



Digitale
Möbelschlösser



Zutrittsterminal z.B. für
Türen und Schranken

ELOCK2 Zutrittsystem mit 360°-Perfektion

Patenterte Systeme und hochdifferenziertes Zutrittsmanagement mit der ELOCK2-Software mit Schnittstellen zu Alarm- und Datenbanksystemen (nach offenen Standards).

Die kabellose Montage in allen Standardtüren (auch Glas- und Rohrrahmentüren) senkt die Investitionskosten bei Neubau und Nachrüstung gegenüber verkabelten Systemen erheblich.

Ausgezeichnete Skalierbarkeit bei der Einführung und Erweiterung von Schließsystemen auch für unvernetzte Objekte durch die virtuelle Vernetzung. Systeme sind für Brandschutztüren und Fluchttüren geeignet.

Hervorragender technischer Support für Hard- und Software von qualifizierten Servicepartnern und direkt vom Hersteller ELOCK2 - das mittelständische Familienunternehmen mit kurzen Wegen.

ELOCK2
MADE IN GERMANY

Qualität zertifiziert
nach DIN EN ISO 9001

Gutenbergstr.10-12
D-73779 Deizisau
vertrieb@elock2.de

Tel: +49(0)711 901213 - 86
Fax: +49(0)711 901213 - 99
www.elock2.com