

Z-Serie / Controller

Zutrittssystem

Download PDF



Systemübersicht & Anschlussplan

SLS83
Z83AP
Z83UP
Z83ANTA
Z83AZM
Z83GSA

SLS85
Z85AP
Z85UP
Z85ANTA
Z85AZM
Z85GSA

SLS83AL
Z83AL
Z83UPAL
Z83AP
Z83AZAL
Z83GSAL

SLS85AL
Z85AL
Z85UPAL
Z85APAL
Z85AZAL
Z85GSAL



Z-Serie / Controller

Inhaltsverzeichnis

Seite 4	SLS83 Z83AP Z83UP Z83ANTA Z83AZM	SLS85 Z85AP Z85UP Z85ANTA Z85AZM	Controller & Lese-Antenne	Türöffner-Steuerung
Seite 6	SLS83AL Z83AL Z83UPAL Z83APAL Z83AZAL	SLS85AL Z85AL Z85UPAL Z85APAL Z85AZAL	Controller bis 1000m Abgesetzte Lese-Antenne mit BUS-Modul	Türöffner-Steuerung
Seite 8	SLS83 Z83AP Z83UP Z83ANTA Z83AZM	SLS85 Z85AP Z85UP Z85ANTA Z85AZM	Controller & Lese-Antenne	Lineartüröffner-Steuerung
Seite 10	SLS83AL Z83AL Z83UPAL Z83APAL Z83AZAL	SLS85AL Z85AL Z85UPAL Z85APAL Z85AZAL	Controller bis 1000m Abgesetzte Lese-Antenne mit BUS-Modul	Lineartüröffner-Steuerung
Seite 12	SLS83 Z83AP Z83UP Z83ANTA Z83AZM	SLS85 Z85AP Z85UP Z85ANTA Z85AZM	Controller & Lese-Antenne	Schloss-Steuerung
Seite 14	SLS83AL Z83AL Z83UPAL Z83APAL Z83AZAL	SLS85AL Z85AL Z85UPAL Z85APAL Z85AZAL	Controller bis 1000m Abgesetzte Lese-Antenne mit BUS-Modul	Schloss-Steuerung
Seite 18	SLS83 Z83AP Z83UP Z83ANTA Z83AZM	SLS85 Z85AP Z85UP Z85ANTA Z85AZM	Controller & Lese-Antenne	Aufzugruf-Steuerung
Seite 20	SLS85AL Z85AL Z85UPAL Z85APAL Z85AZAL	SLS85AL Z85AL Z85UPAL Z85APAL Z85AZAL	Controller & Lese-Antenne	Aufzug-Vorzugsfahrt-Steuerung

Z-Serie / Controller

Inhaltsverzeichnis

Seite 22	SLS83 Z83AP Z83UP Z83ANTA Z83AZM	SLS85 Z85AP Z85UP Z85ANTA Z85AZM	Controller & Lese-Antenne	Garagentor / Schranke
Seite 22	SLS85AL Z85AL Z85UPAL Z85APAL Z85AZAL	SLS85AL Z85AL Z85UPAL Z85APAL Z85AZAL	Controller bis 1000m Abgesetzte Lese-Antenne mit BUS-Modul	Garagentor / Schranke
Seite 22	SLS83 Z83ANTA Z83AZM Z83GSA	SLS85 Z85ANTA Z85AZM	Controller & Lese-Antenne	Maschinenfreigabe
Seite 24	SLS83 Z83AP Z83UP Z83ANTA Z83AZM	SLS85 Z85AP Z85UP Z85ANTA Z85AZM	Controller Funkmodul FM83	Schloss-Steuerung
Seite 26	SLS83 Z83AP Z83UP Z83ANTA Z83AZM	SLS85 Z85AP Z85UP Z85ANTA Z85AZM	Fremdsystem Controller & Lese-Antenne Funkmodul FM83	Schloss-Steuerung
Seite 28	SLS83 Z83AP Z83UP Z83ANTA Z83AZM	SLS85 Z85AP Z85UP Z85ANTA Z85AZM	WLAN-Modul Bauseits TCP/IP Controller & Lese-Antenne Funkmodul FM83	Schloss-Steuerung
Seite 30	SLS83 Z83AP Z83UP Z83ANTA Z83AZM	SLS85 Z85AP Z85UP Z85ANTA Z85AZM	Alarmanlage scharf- / unscharfschalten Controller & Lese-Antenne	Türöffner Steuerung
Seite 32	SLS83 Z83AP Z83UP Z83ANTA Z83AZM	SLS85 Z85AP Z85UP Z85ANTA Z85AZM	AJAX - Alarmanlage scharf- / unscharfschalten Controller & Lese-Antenne	Türöffner-Steuerung

Antennen-varianten

822.TX44
Echtglas-
Antenne



822.TX44AP
Controller
integrierbar



802.ANTS
Controller
integrierbar



801.ANTR
Edelstahl-
rosette



820.Merten
Blindabdeckung
Format 55



845.AZP
Ideal für
Bedientableaus



804.ANT3040
Lese-Antenne
ohne Gehäuse



Controller-varianten

Controller SLS83 (RS485)



Aufputzdose
LD10 im Lieferumfang



Controller passt
in Einfach-Unterputzdose


Controller SLS85 (TCP/IP)




Aufputzdose
LD20 im Lieferumfang



Controller passt
in Doppel-Unterputzdose

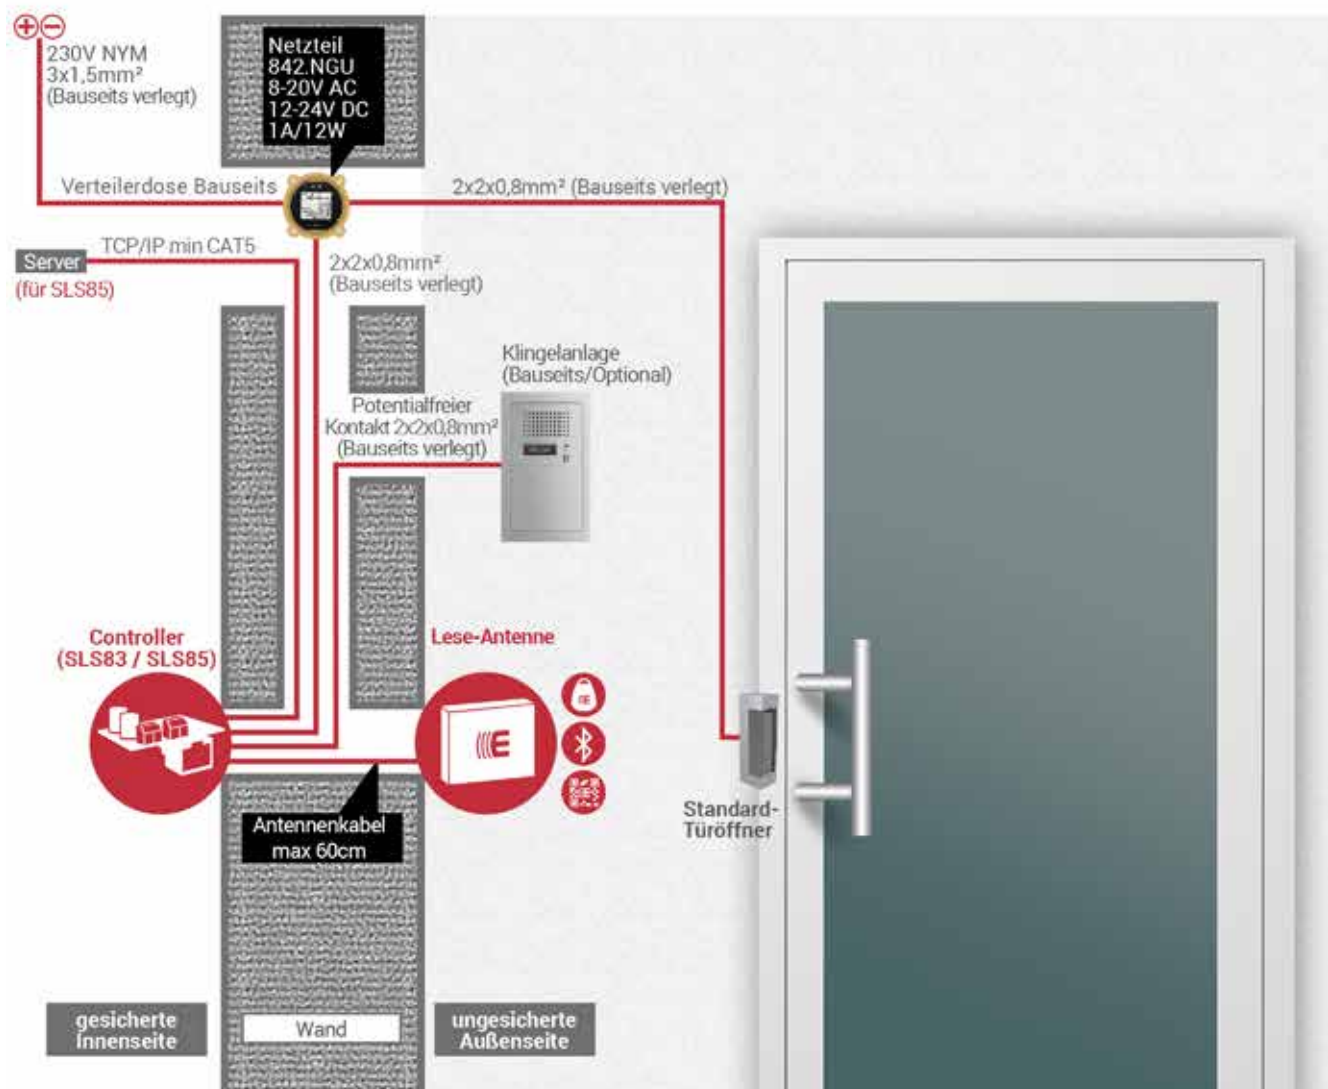


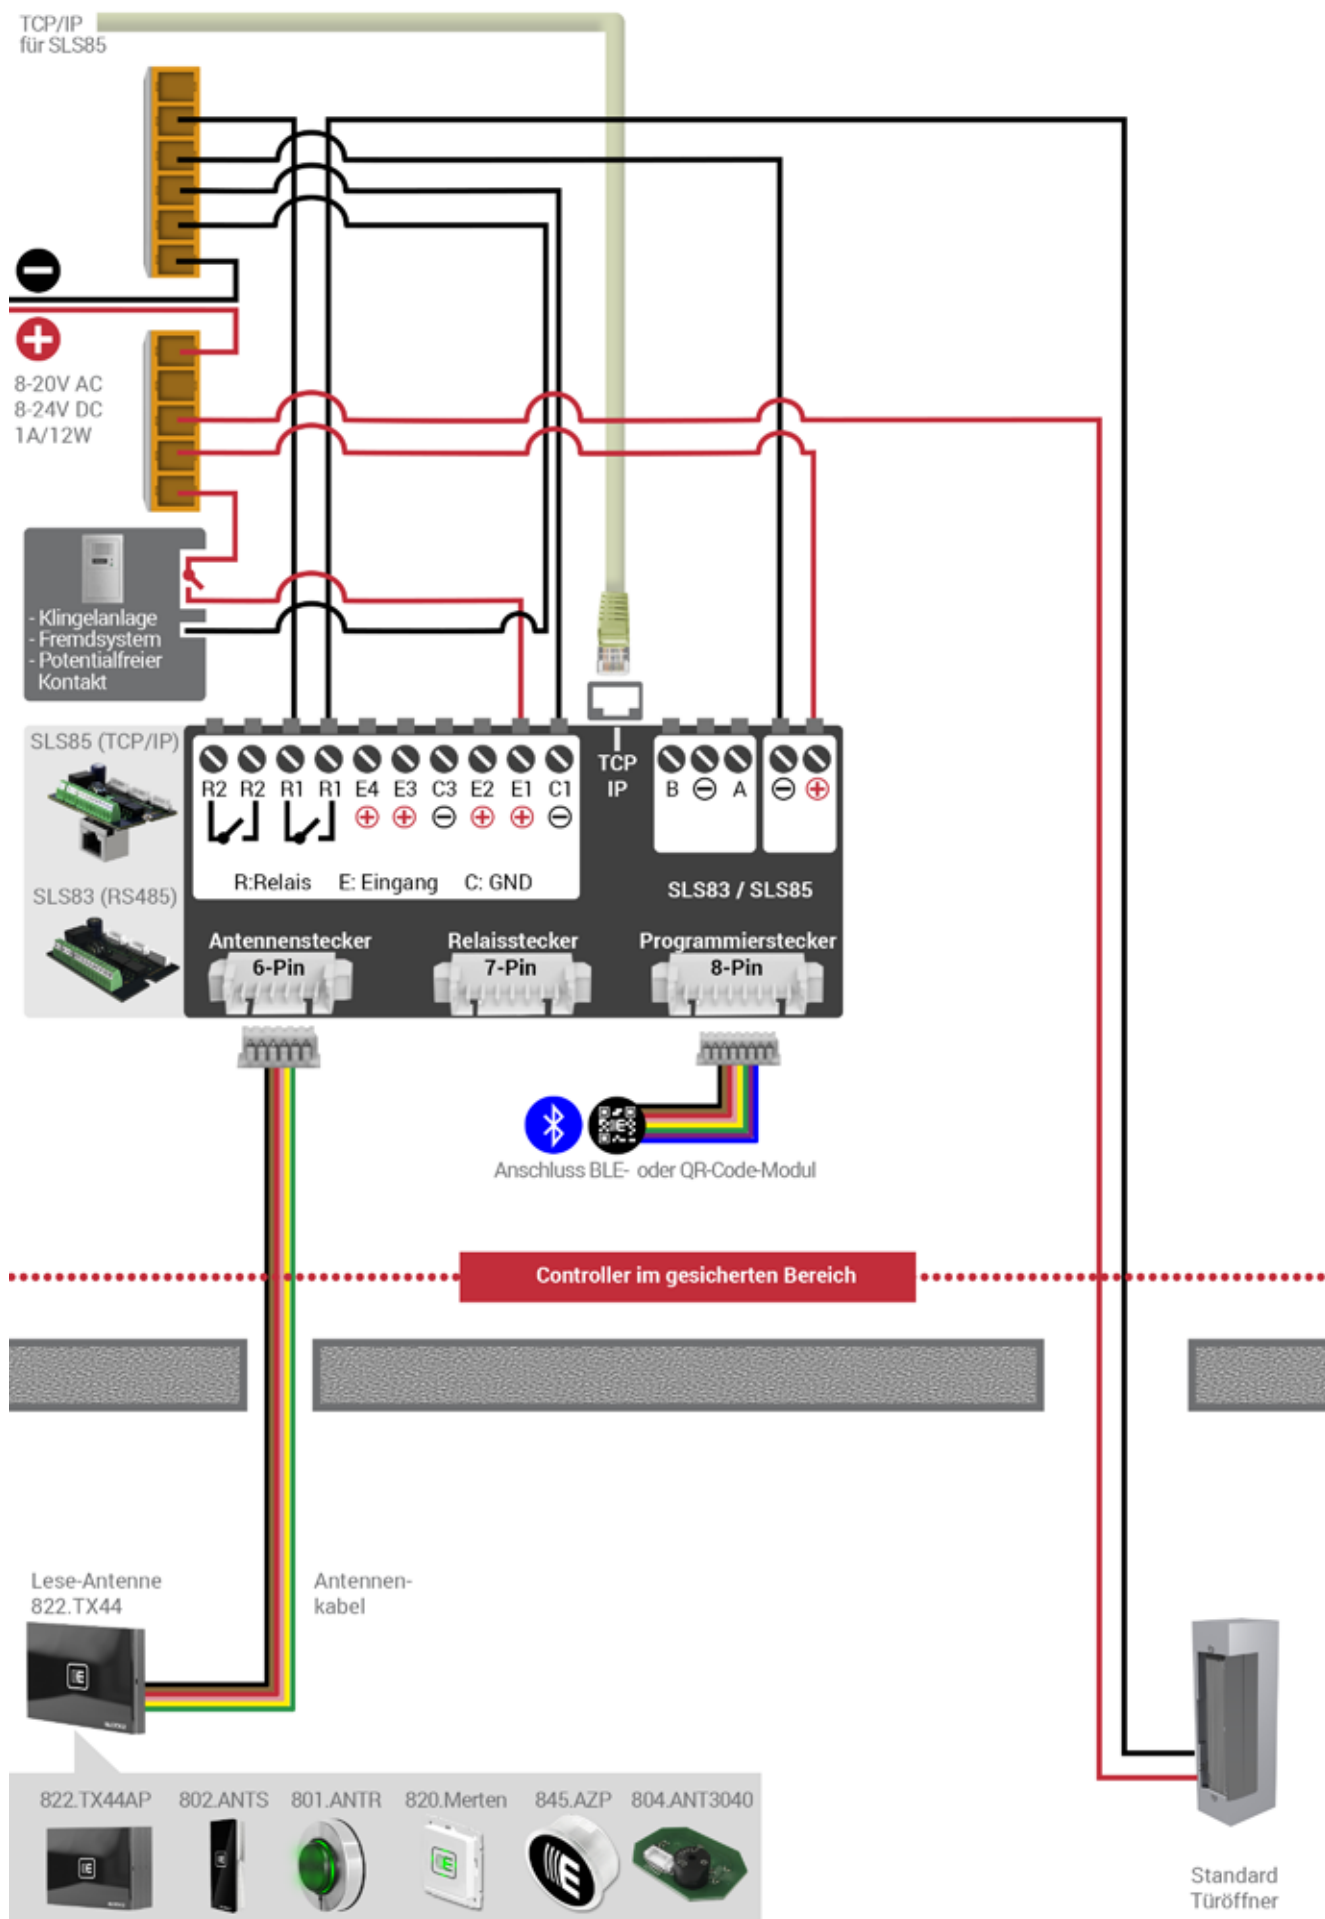

Z-Serie / Controller Systemübersicht 1.2

Zutrittssystem Abgesetzte Antenne für Standard-Türöffner

Antennen-varianten 	822.TX44 Echtglas-Antenne 	822.TX44AP <u>BUS-Modul integriert</u> 	802.ANTS <u>BUS-Modul integriert</u> 	801.ANTR Edelstahl-rosette 	820.Merten Blindabdeckung Format 55 	845.AZP Ideal für Bedientableaus 	804.ANT3040 Lese-Antenne ohne Gehäuse 
Controller-varianten 	 Controller SLS83 (RS485)  Aufputzdose LD10 im Lieferumfang  Controller passt in Einfach-Unterputzdose		 Controller SLS85 (TCP/IP)  Aufputzdose LD20 im Lieferumfang  Controller passt in Doppel-Unterputzdose		 BUS-Modul AL.MOD  Aufputzdose LD10 im Lieferumfang  BUS-Modul passt in Einfach-Unterputzdose		

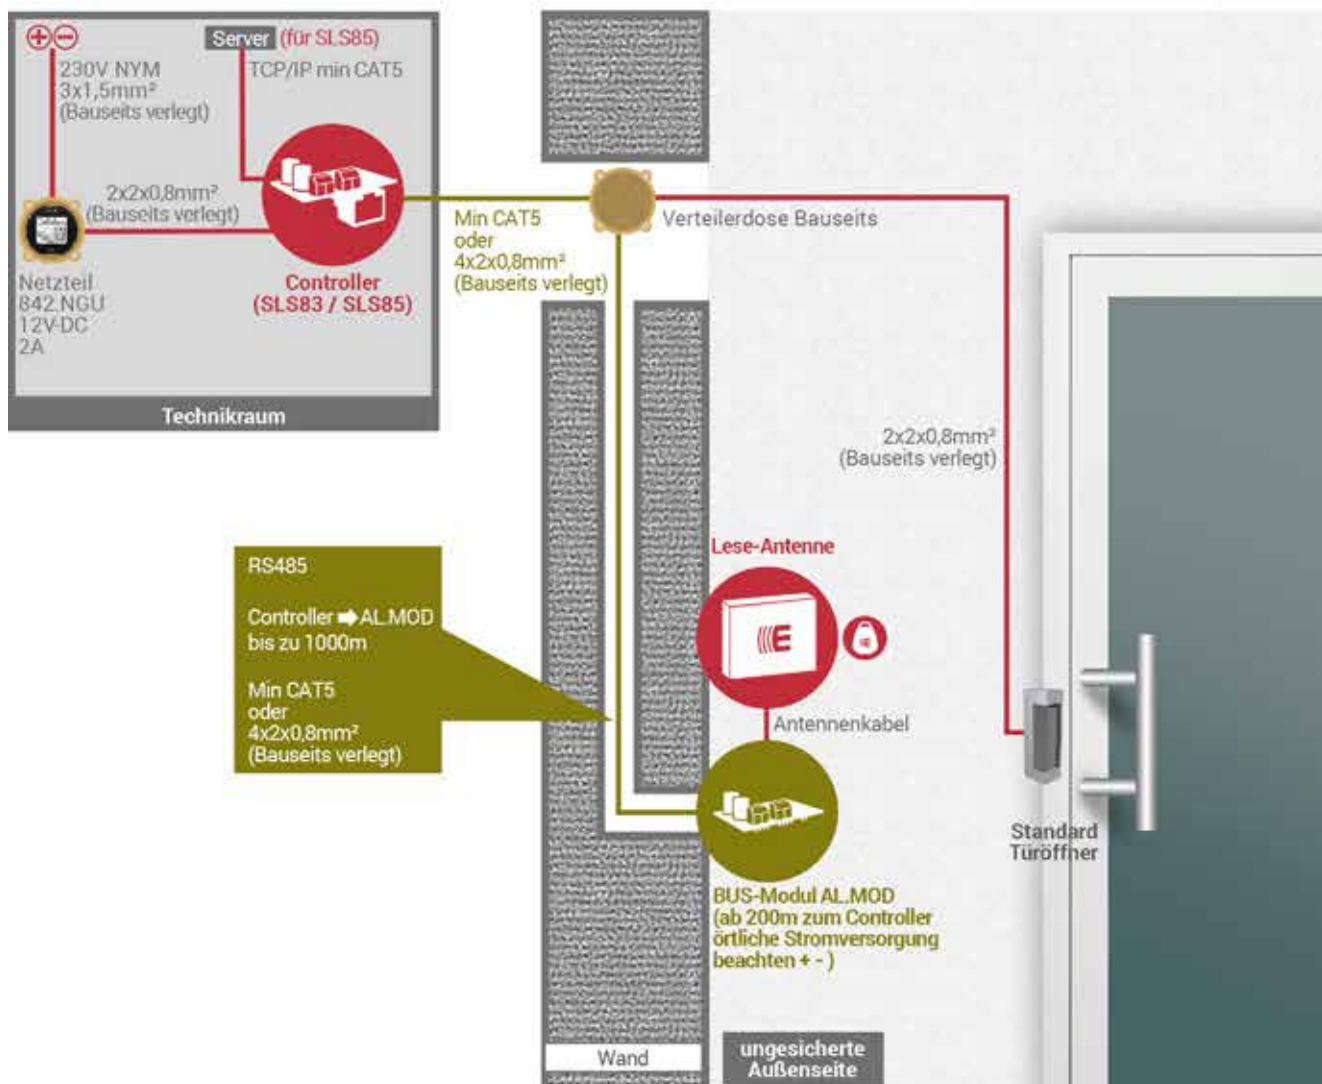


Zutrittssystem Abgesetzte Antenne für Standard-Türöffner




Z-Serie / Controller Systemübersicht 2.1

Zutrittssystem für Lineartüröffner und ELOCK2-Schloss

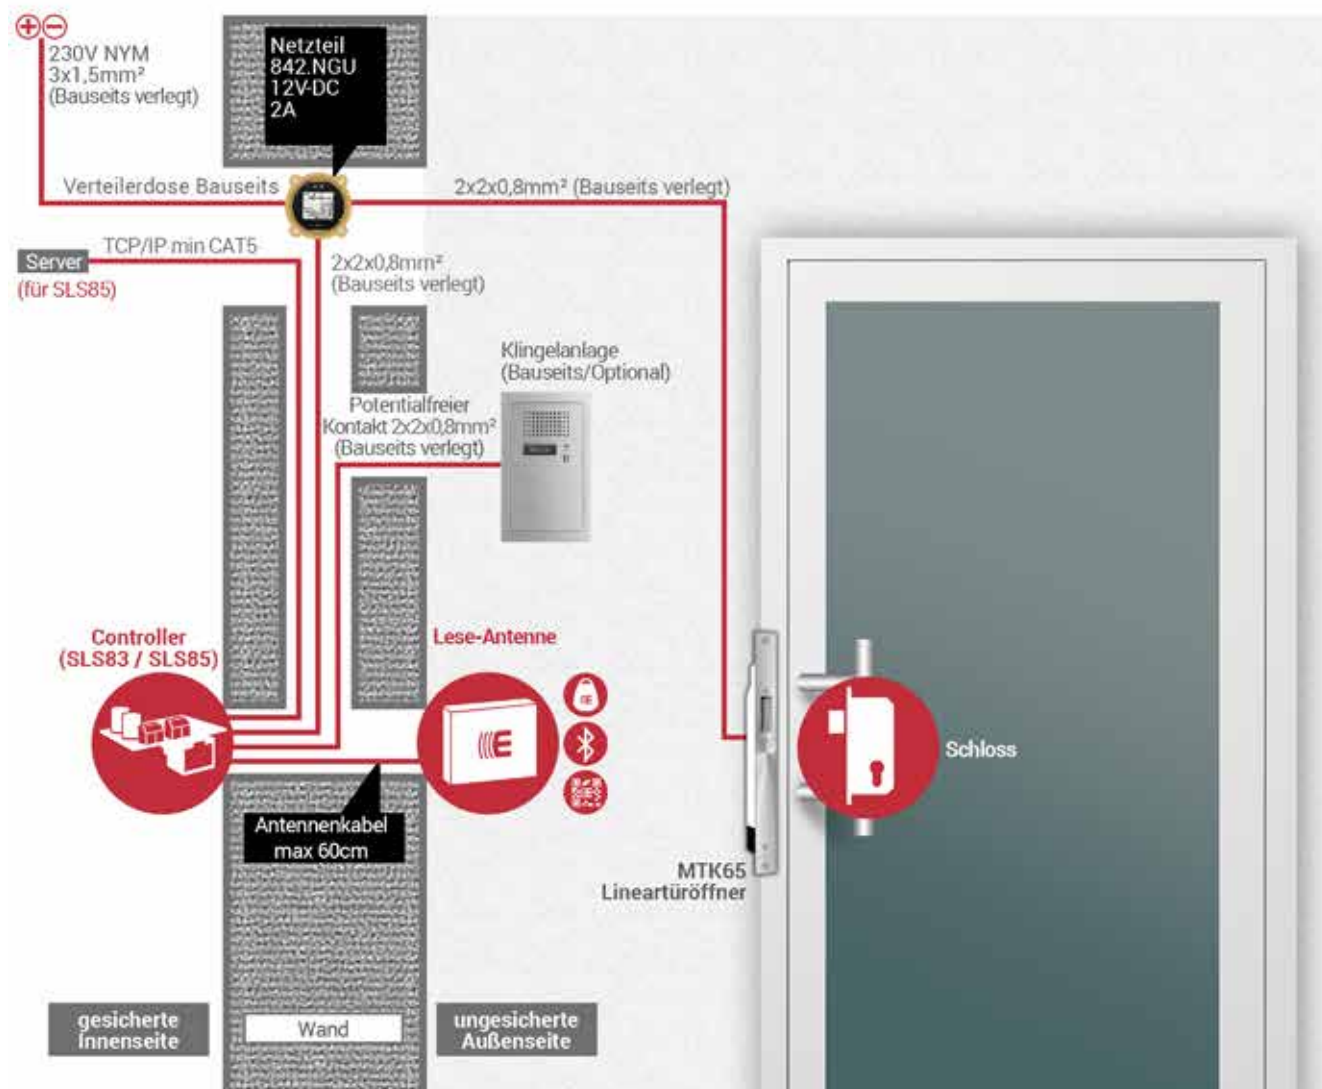


Zutrittssystem für Lineartüröffner und ELOCK2-Schloss

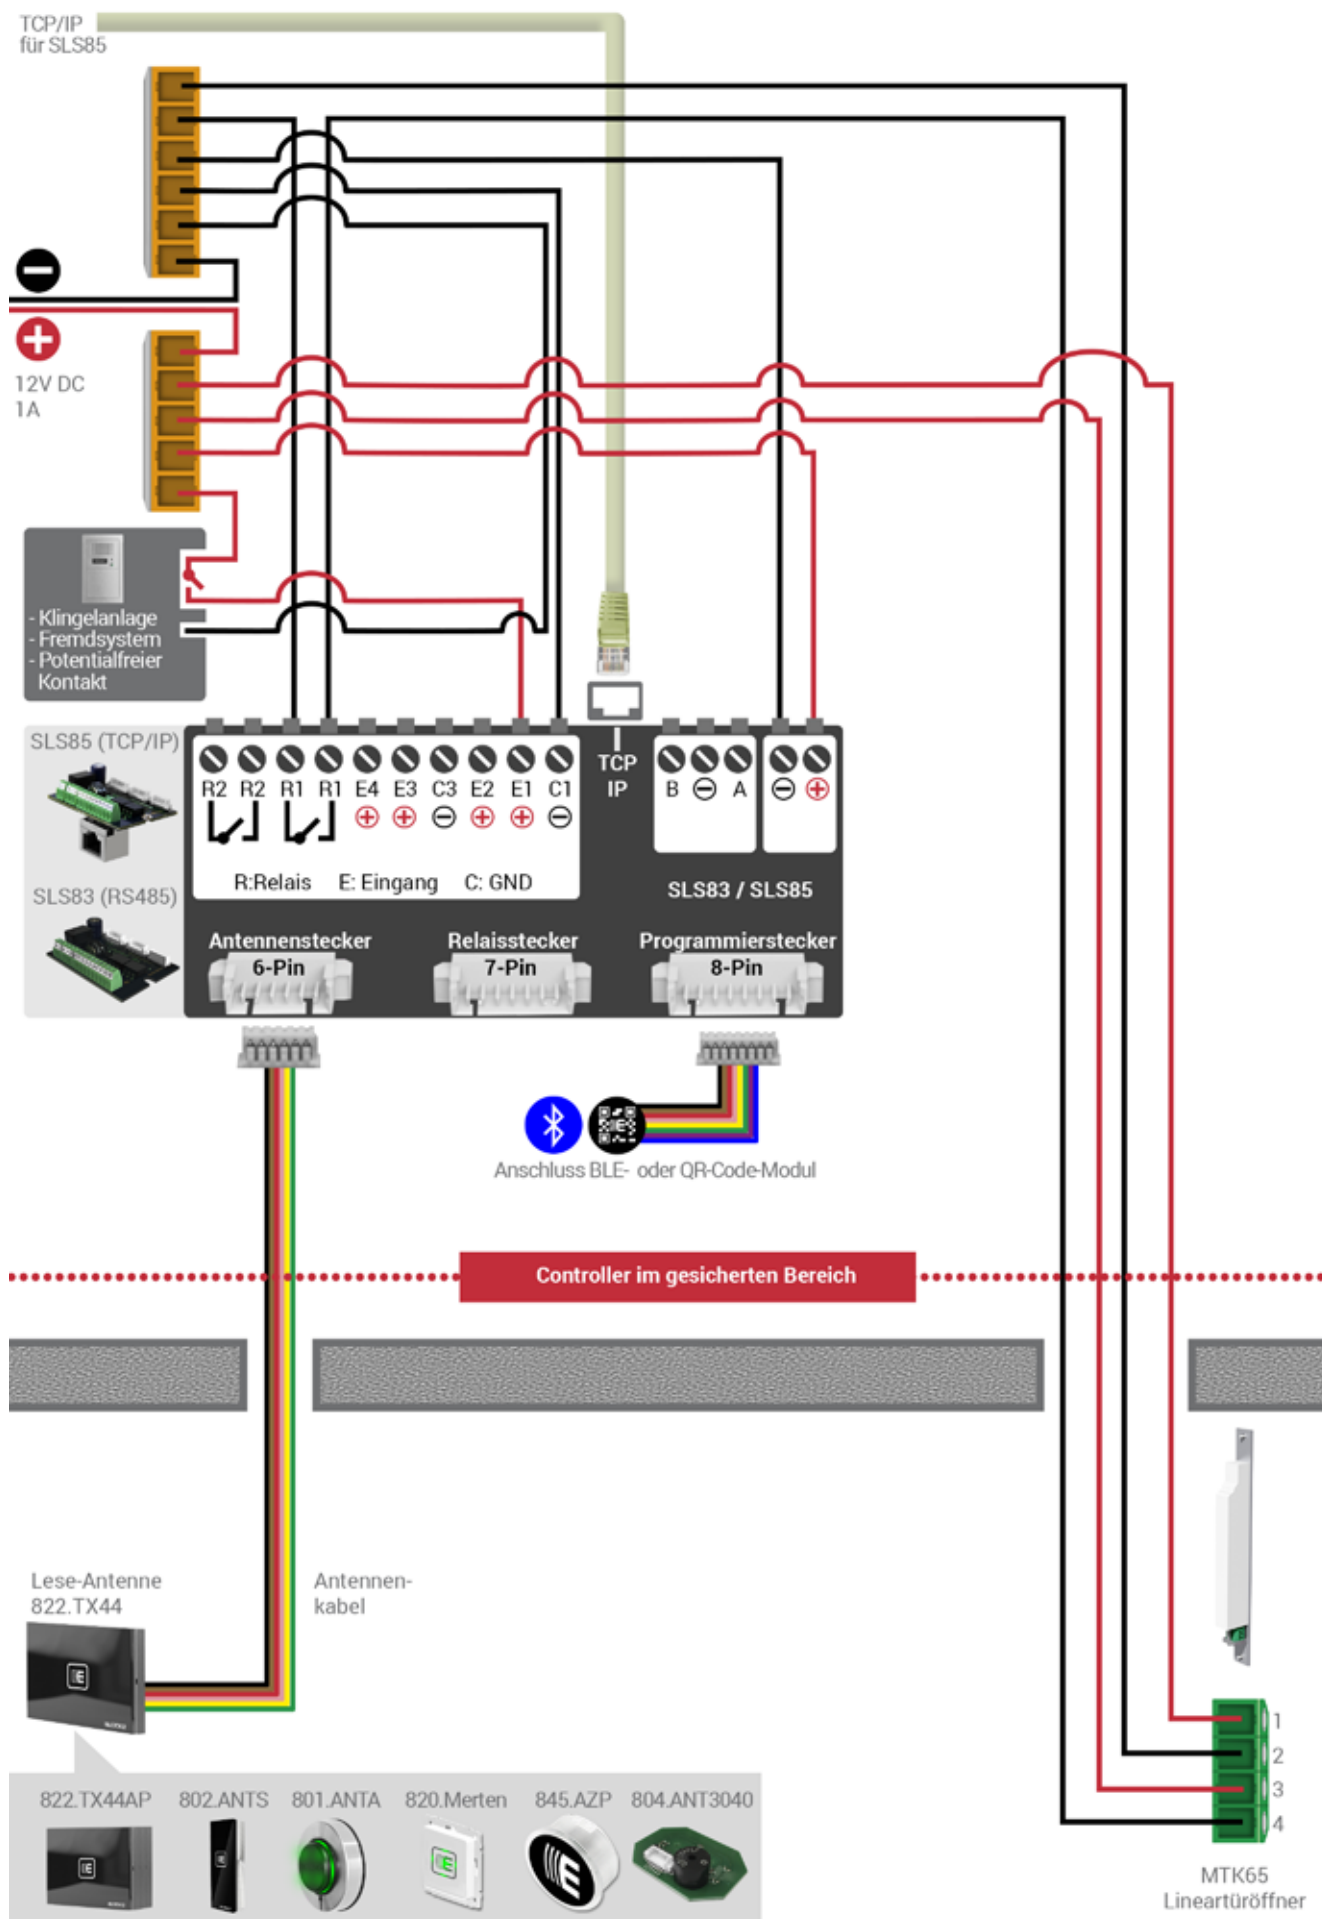


Z-Serie / Controller Systemübersicht 2.2

Zutrittssystem Abgesetzte Antenne Lineartüröffner und ELOCK2-Schloss

Antennen-varianten 	822.TX44 Echtglas-Antenne 	822.TX44AP <u>BUS-Modul integriert</u> 	802.ANTS <u>BUS-Modul integriert</u> 	801.ANTR Edelstahl-rosette 	820.Merten Blindabdeckung Format 55 	845.AZP Ideal für Bedientableaus 	804.ANT3040 Lese-Antenne ohne Gehäuse 
Controller-varianten 	 Controller SLS83 (RS485)  Aufputzdose LD10 im Lieferumfang  Controller passt in Einfach-Unterputzdose	 Controller SLS85 (TCP/IP)  Aufputzdose LD20 im Lieferumfang  Controller passt in Doppel-Unterputzdose	 BUS-Modul AL.MOD  Aufputzdose LD10 im Lieferumfang  BUS-Modul passt in Einfach-Unterputzdose				
Schloss-varianten 	V2 für Vollblättüren 	R2 für Rohrrahmentüren 	M2 für Stahlblechtüren 	G2 für Ganzglastüren 	ST2 für Gartentüren 		

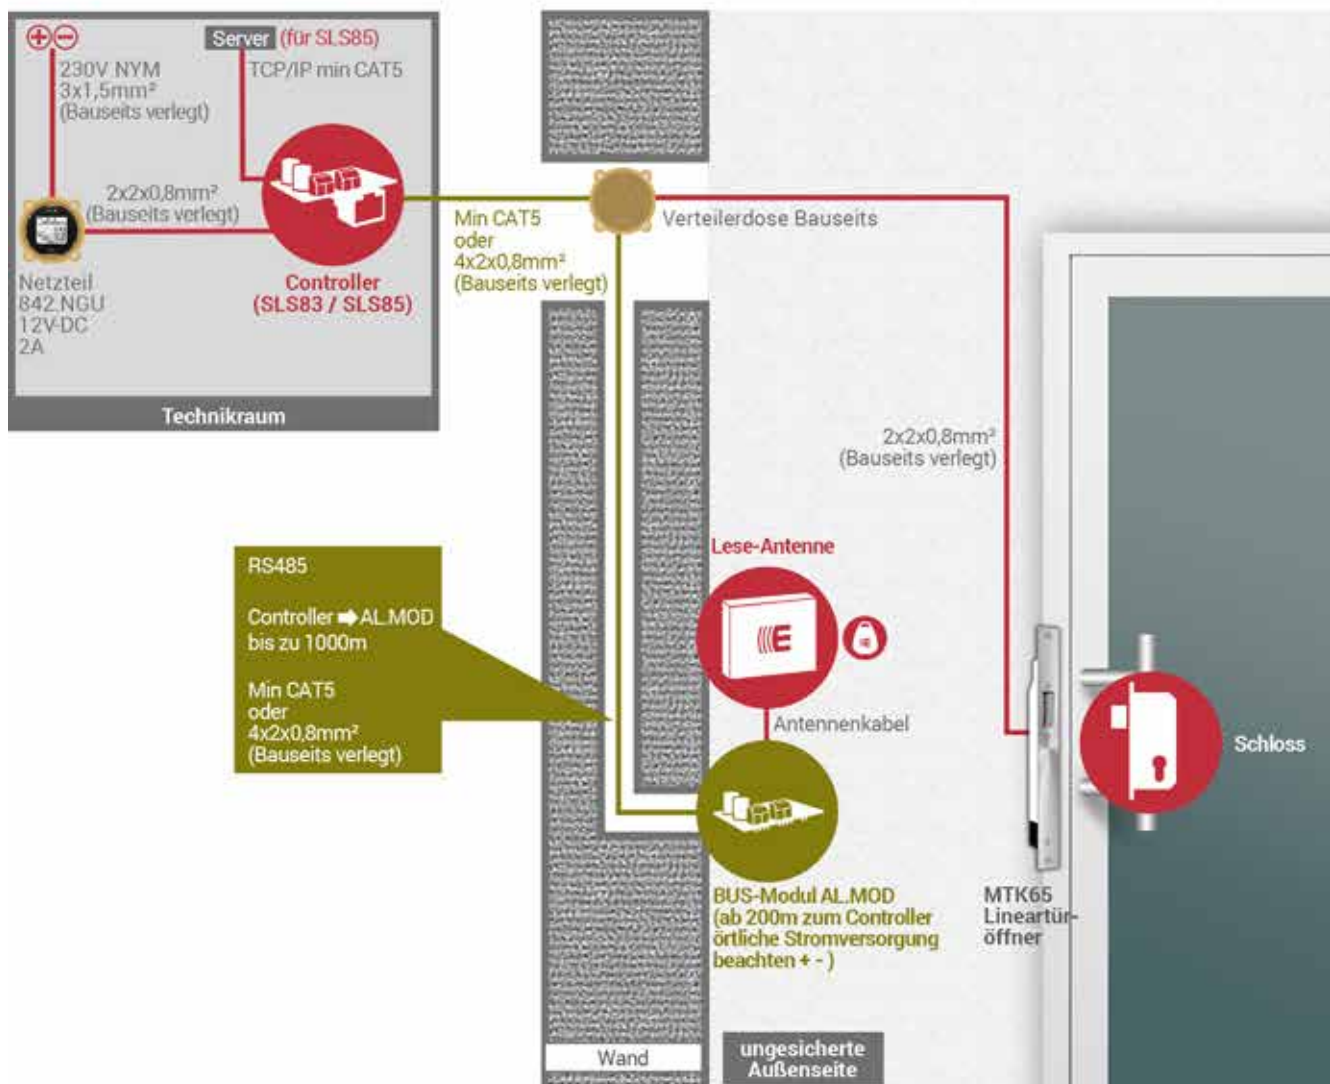


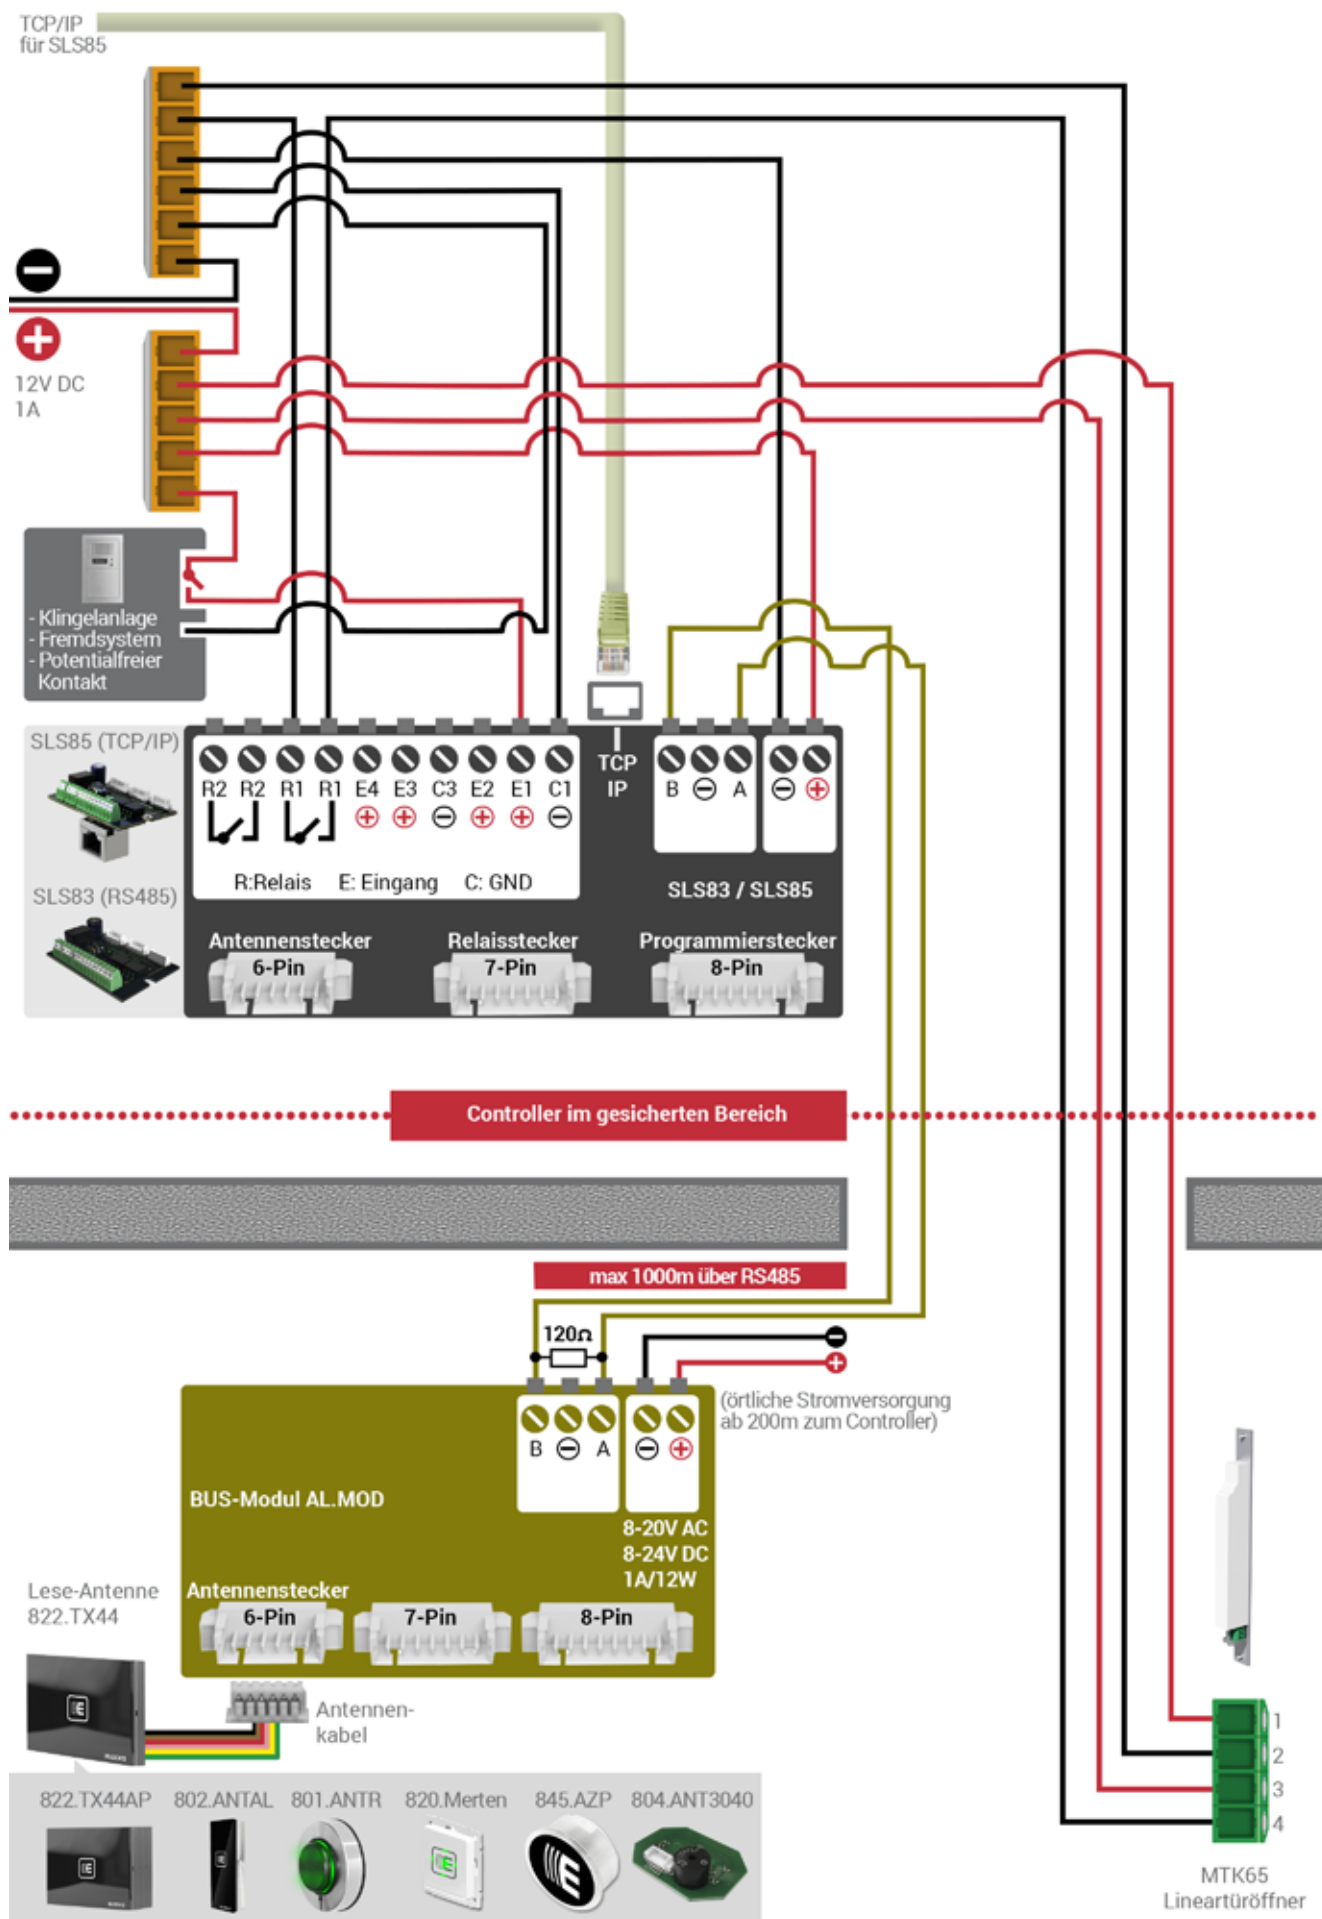

Z-Serie / Controller Systemübersicht 3.1


Zutrittssystem für ELOCK-Schloss mit externer Stromversorgung

Antennen-varianten	822.TX44 Echtglas- Antenne	822.TX44AP Controller integrierbar	802.ANTS Controller integrierbar	801.ANTR Edelstahl- rosette	820.Merten Blindabdeckung Format 55	845.AZP Ideal für Bedientableaus	804.ANT3040 Lese-Antenne ohne Gehäuse
Controller-varianten	Controller SLS83 (RS485) Aufputzdose LD10 im Lieferumfang Controller passt in Einfach-Unterputzdose			Controller SLS85 (TCP/IP) Aufputzdose LD20 im Lieferumfang Controller passt in Doppel-Unterputzdose			
Schloss-varianten	V3 für Vollblättüren	R3 für Rohrrahmen-türen	M3 für Stahlblech-türen	ST3 für Gartentüren	B3 Beschlagschloss		

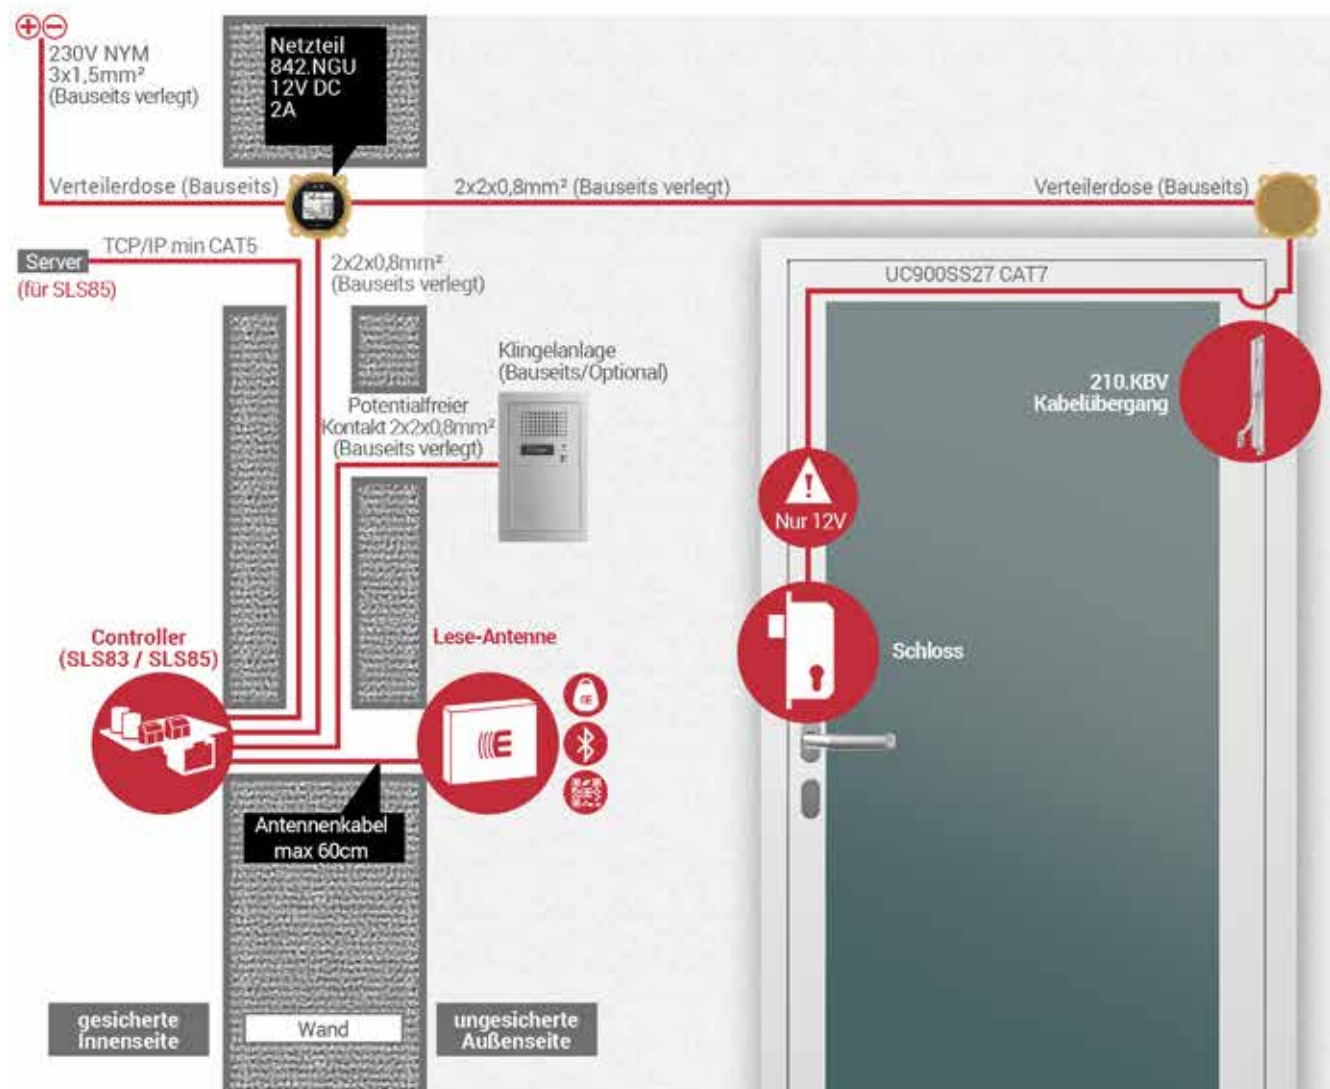

Z-Serie / Controller Anschlussplan zu 3.1


Zutrittssystem für ELOCK-Schloss mit externer Stromversorgung

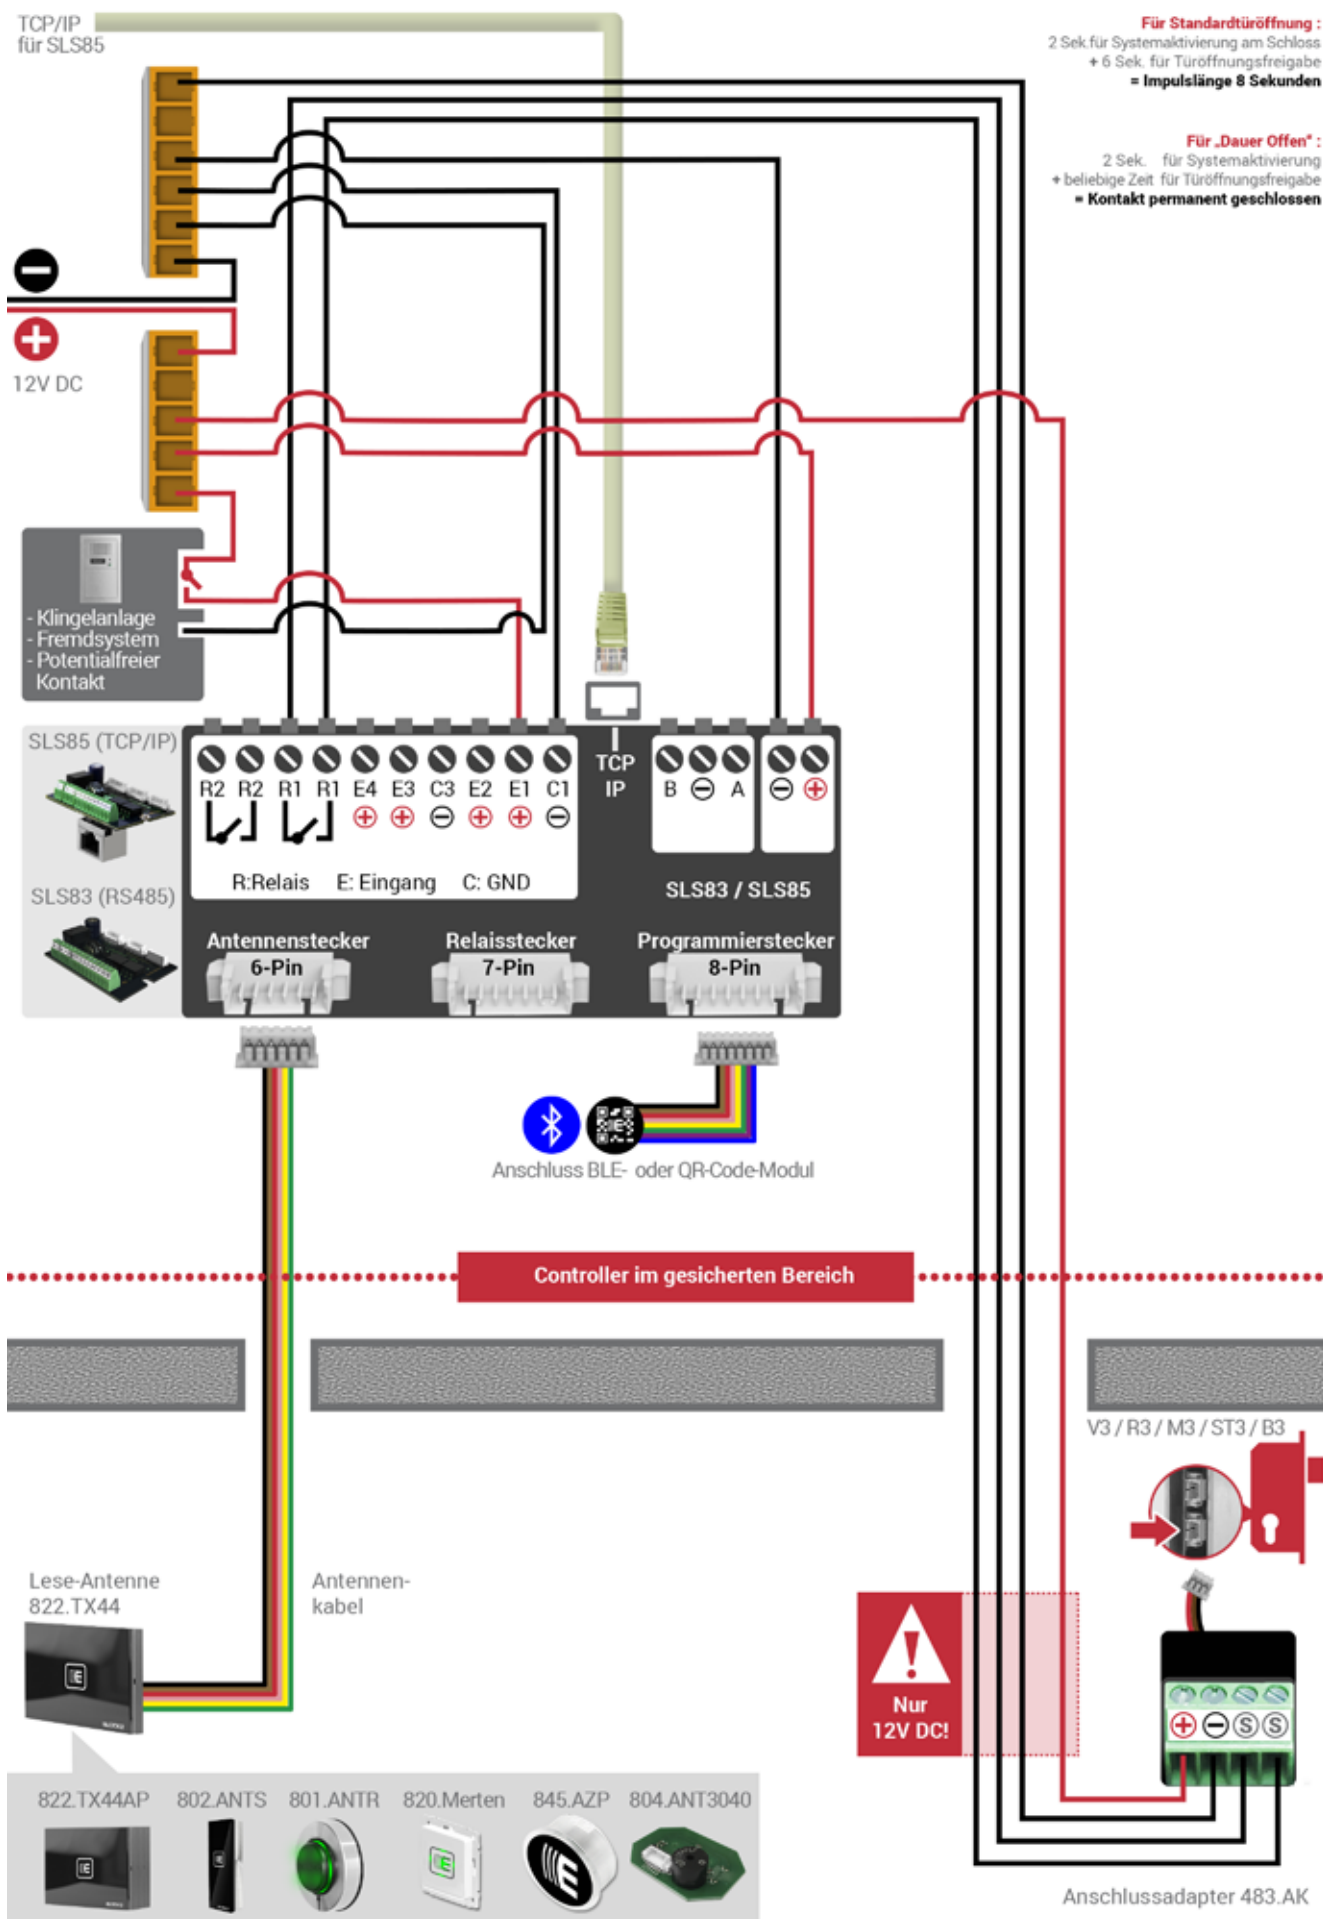

Z-Serie / Controller Systemübersicht 3.2


Zutrittssystem Abgesetzte Antenne für ELOCK2-Schloss mit externer Stromversorgung

Antennen-varianten 	822.TX44 Echtglas-Antenne 	822.TX44AP <u>BUS-Modul integriert</u> 	802.ANTAL <u>BUS-Modul integriert</u> 	801.ANTR Edelstahl-rosette 	820.Merten Blindabdeckung Format 55 	845.AZP Ideal für Bedientableaus 	804.ANT3040 Lese-Antenne ohne Gehäuse 
Controller-varianten 	 Controller SLS83 (RS485)  Aufputzdose LD10 im Lieferumfang  Controller passt in Einfach-Unterputzdose	 Controller SLS85 (TCP/IP)  Aufputzdose LD20 im Lieferumfang  Controller passt in Doppel-Unterputzdose	 BUS-Modul AL.MOD  Aufputzdose LD10 im Lieferumfang  BUS-Modul passt in Einfach-Unterputzdose				
Schloss-varianten 	V3 für Vollblättüren 	R3 für Rohrrahmentüren 	M3 für Stahlblechtüren 	ST3 für Gartentüren 	B3 Beschlagschloss 		

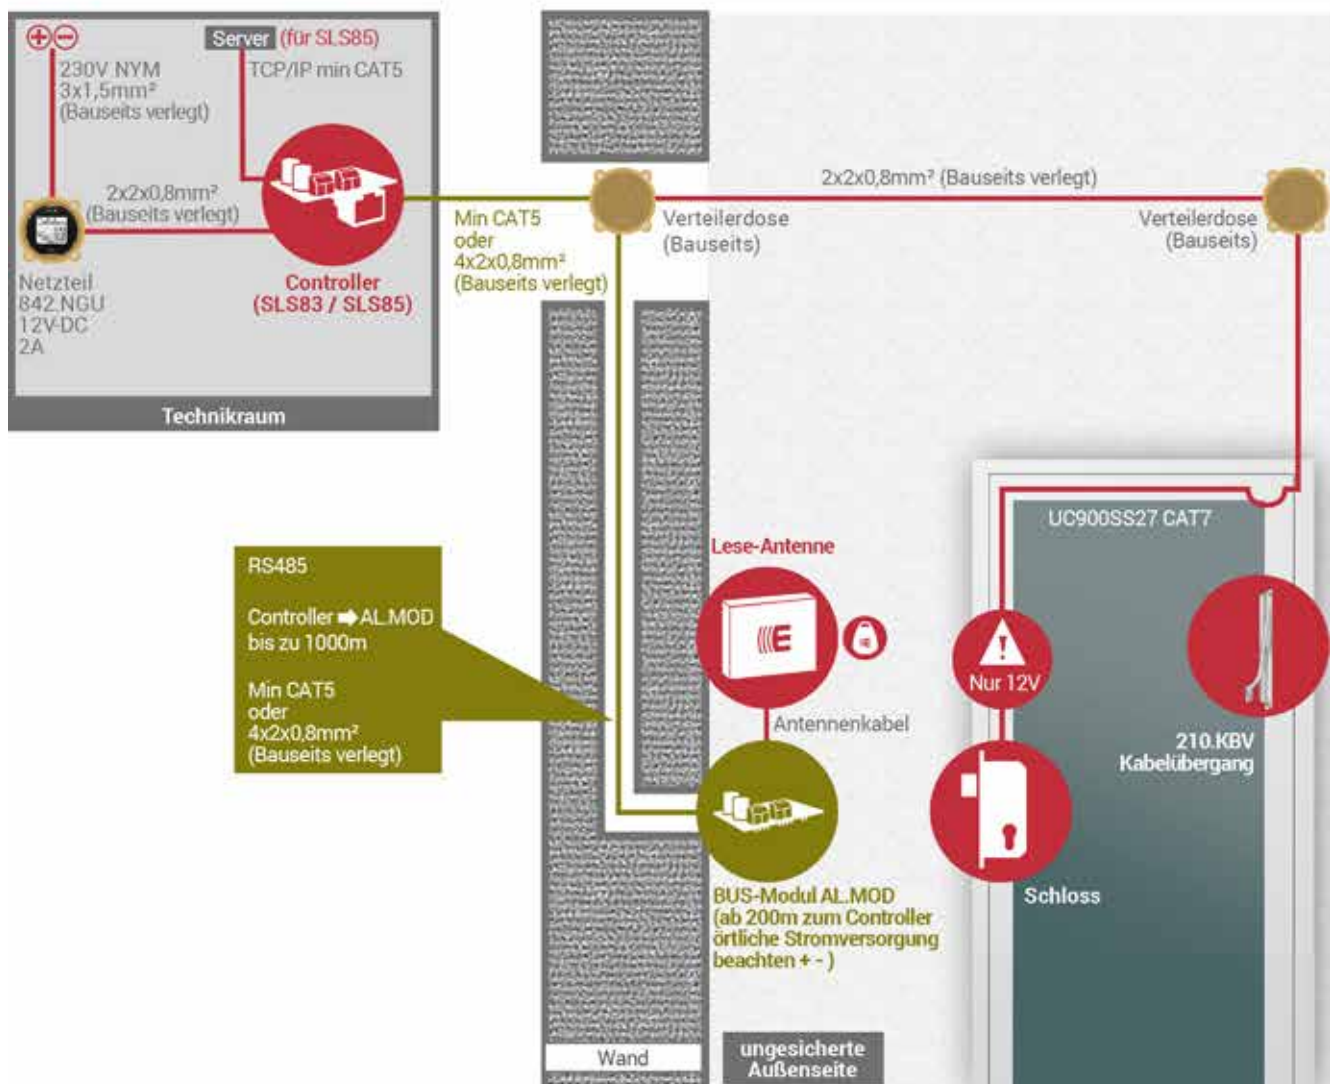


Z-Serie / Controller Anschlussplan zu 3.2

Zutrittssystem Abgesetzte Antenne für ELOCK2-Schloss mit externer Stromversorgung

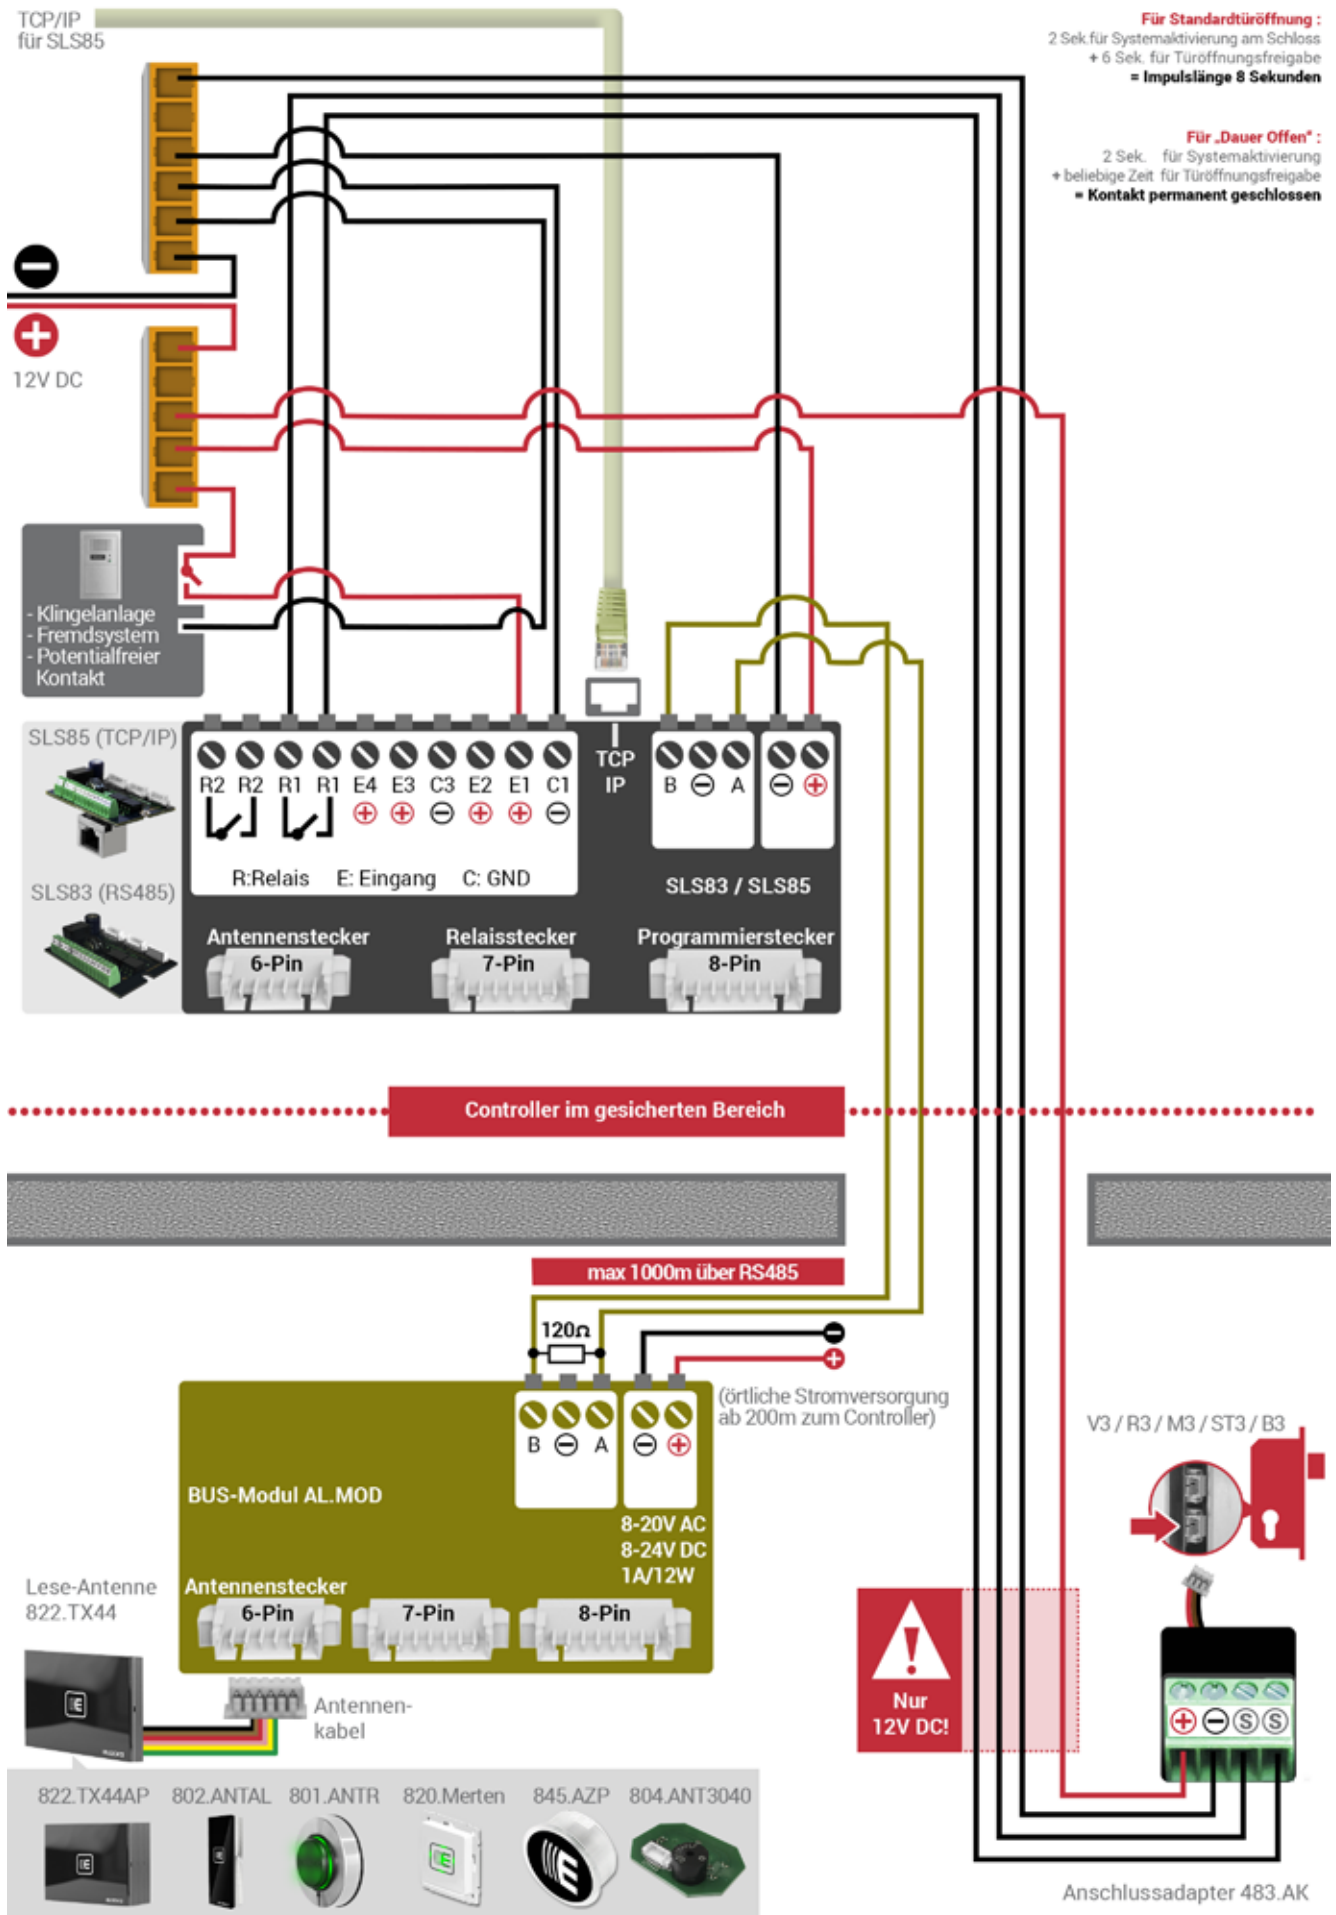


Antennen-varianten 	802.ANTAL BUS-Modul integriert 				
Controller-varianten 	Controller SLS83 (RS485) Aufputzdose LD10 im Lieferumfang Controller passt in Einfach-Unterputzdose	Controller SLS85 (TCP/IP) 	Controller SLS85 (TCP/IP) Aufputzdose LD20 im Lieferumfang Controller passt in Doppel-Unterputzdose		
Schloss-varianten 	V3 für Vollblättüren 	R3 für Rohrrahmentüren 	M3 für Stahlblechtüren 	ST3 für Gartentüren 	B3 Beschlagschloss

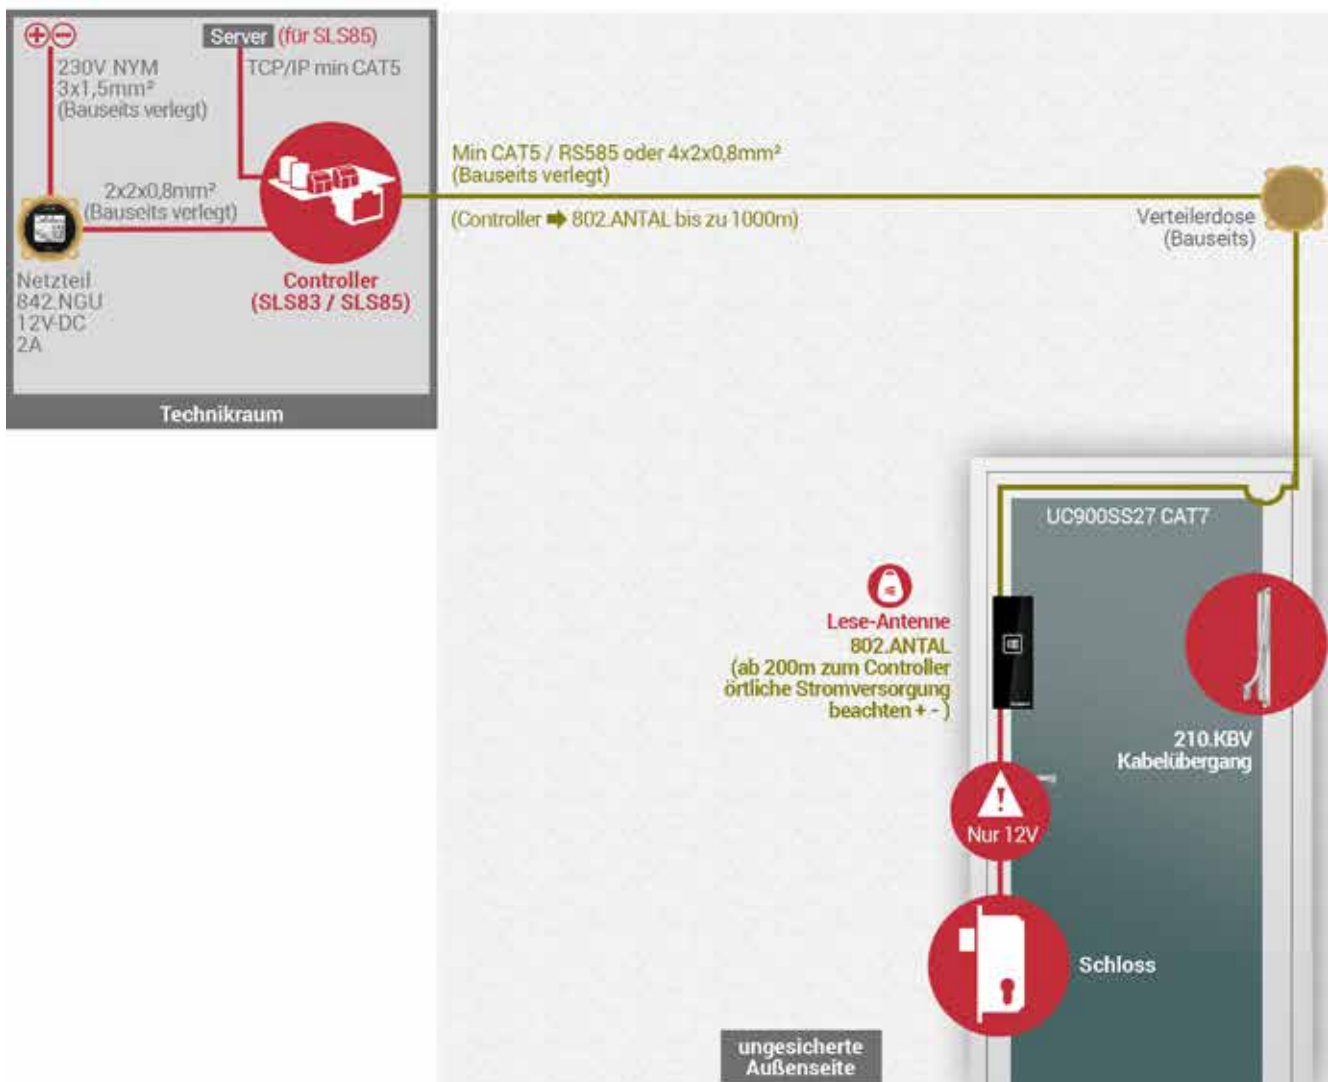

Z-Serie / Controller Anschlussplan zu 3.3

Zutrittssystem Abgesetzte Antenne an der Tür für ELOCK2-Schloss mit externer Stromversorgung

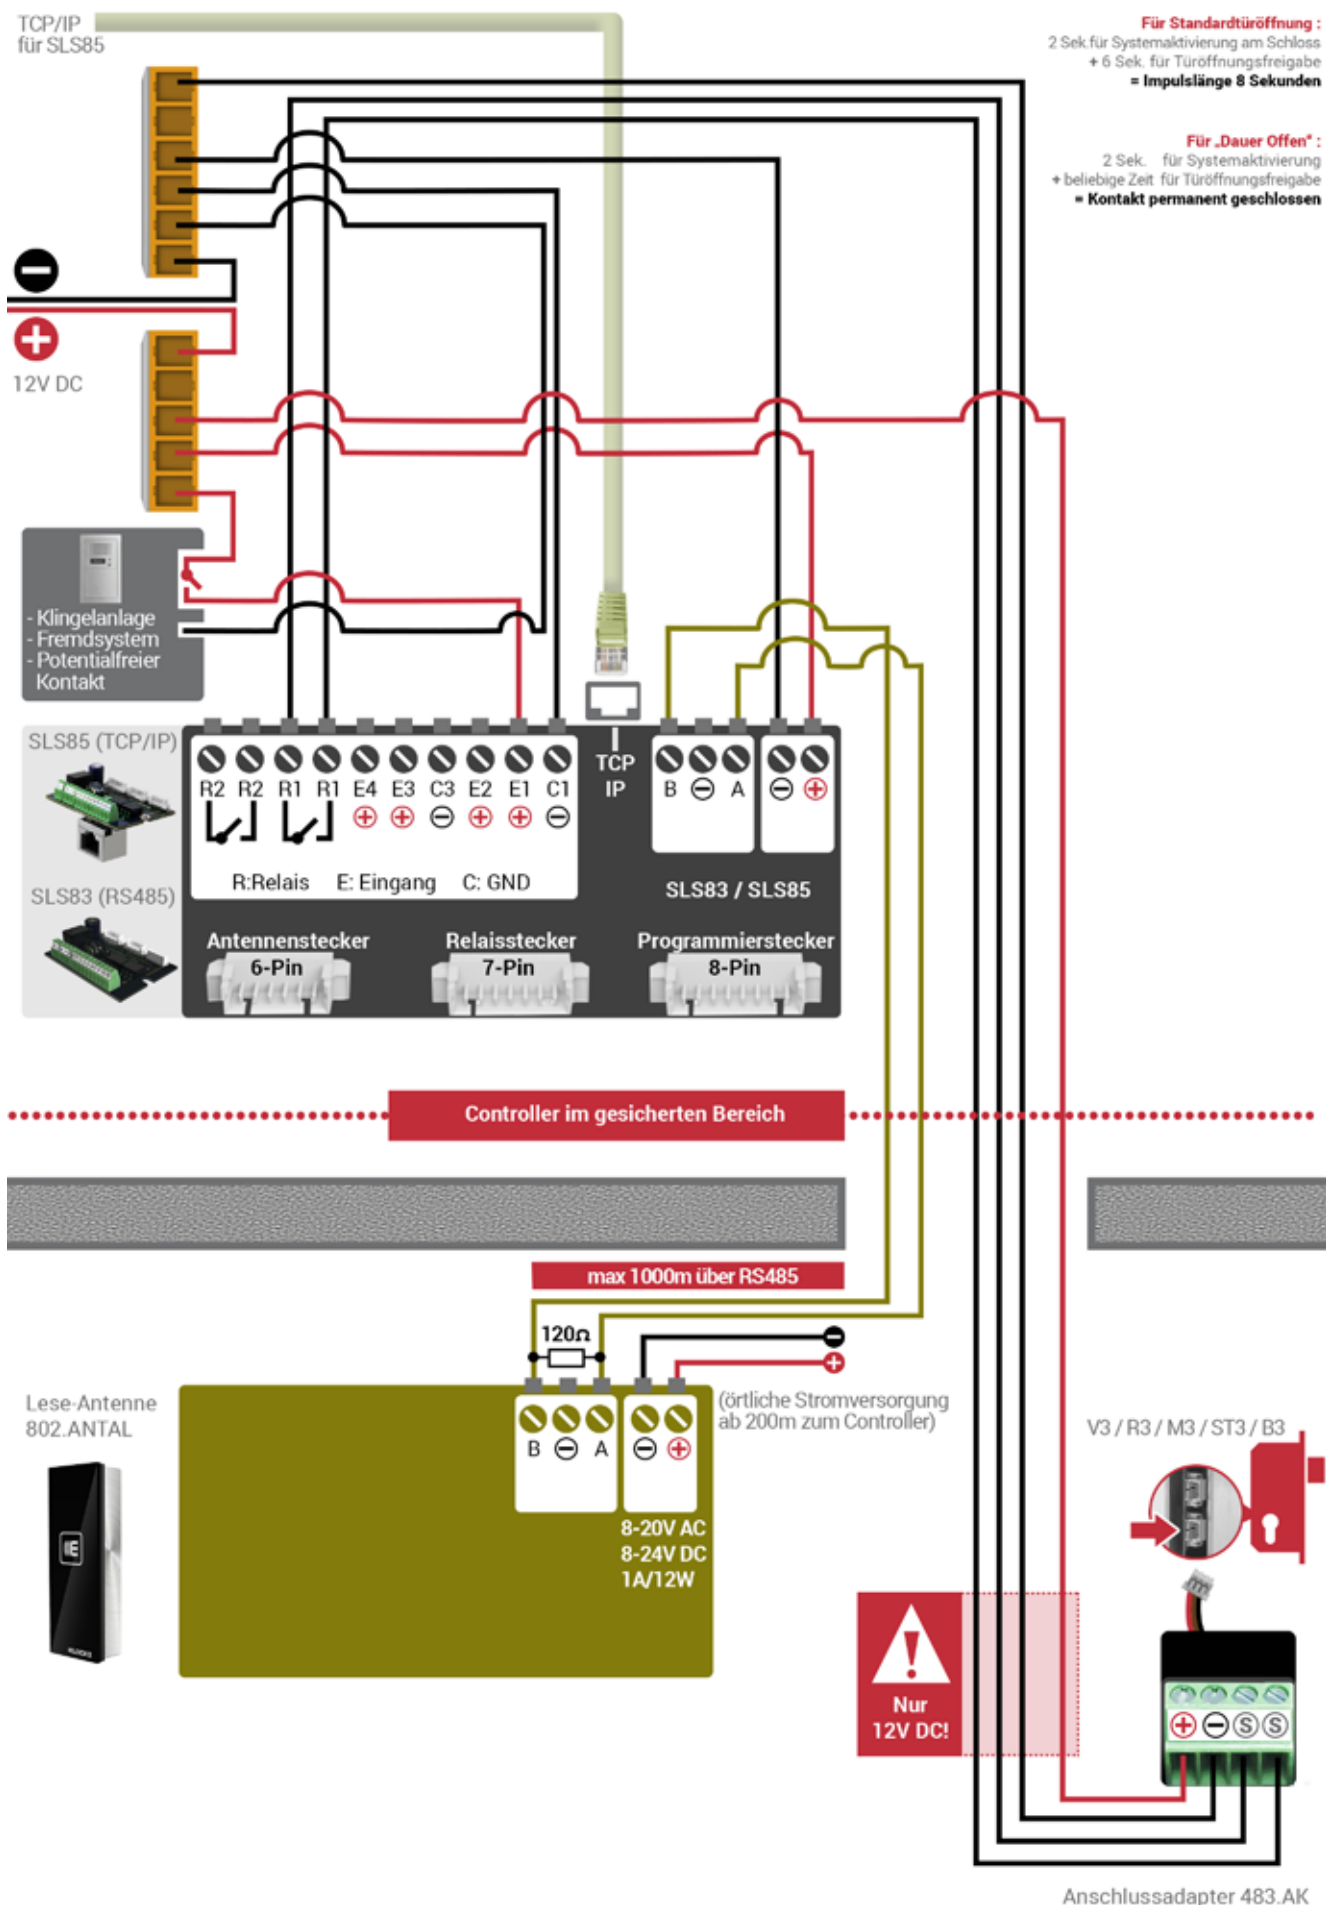

Antennen-varianten

822.TX44
Echtglas-
Antenne



822.TX44AP
Controller
integrierbar



802.ANTS
Controller
integrierbar



801.ANTR
Edelstahl-
rosette



820.Merten
Blindabdeckung
Format 55



845.AZP
Ideal für
Bedientableaus



804.ANT3040
Lese-Antenne
ohne Gehäuse



Controller-varianten

Controller SLS83 (RS485)



Aufputzdose
LD10 im Lieferumfang



Controller passt
in Einfach-Unterputzdose

Controller SLS85 (TCP/IP)



Aufputzdose
LD20 im Lieferumfang



Controller passt
in Doppel-Unterputzdose

(Optional für SLS85)

Server

TCP/IP min CAT5

Im Außentableau

2x2x0,8mm² (Bauseits verlegt)

⊕ ⊖ 8-20V AC
8-24V DC
1A/12W

Potentialfreier Kontakt
2x2x0,8mm² (Bauseits verlegt)


Aufzugsteuerung


Controller
(SLS83 / SLS85)

Antennenkabel



Lese-Antenne

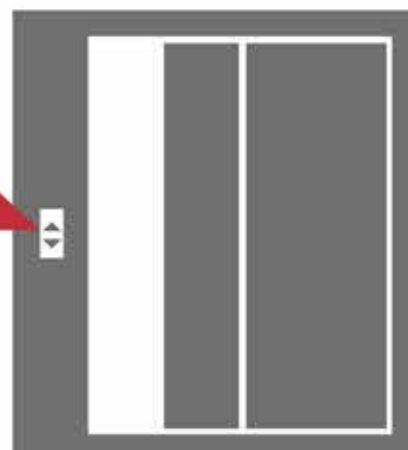

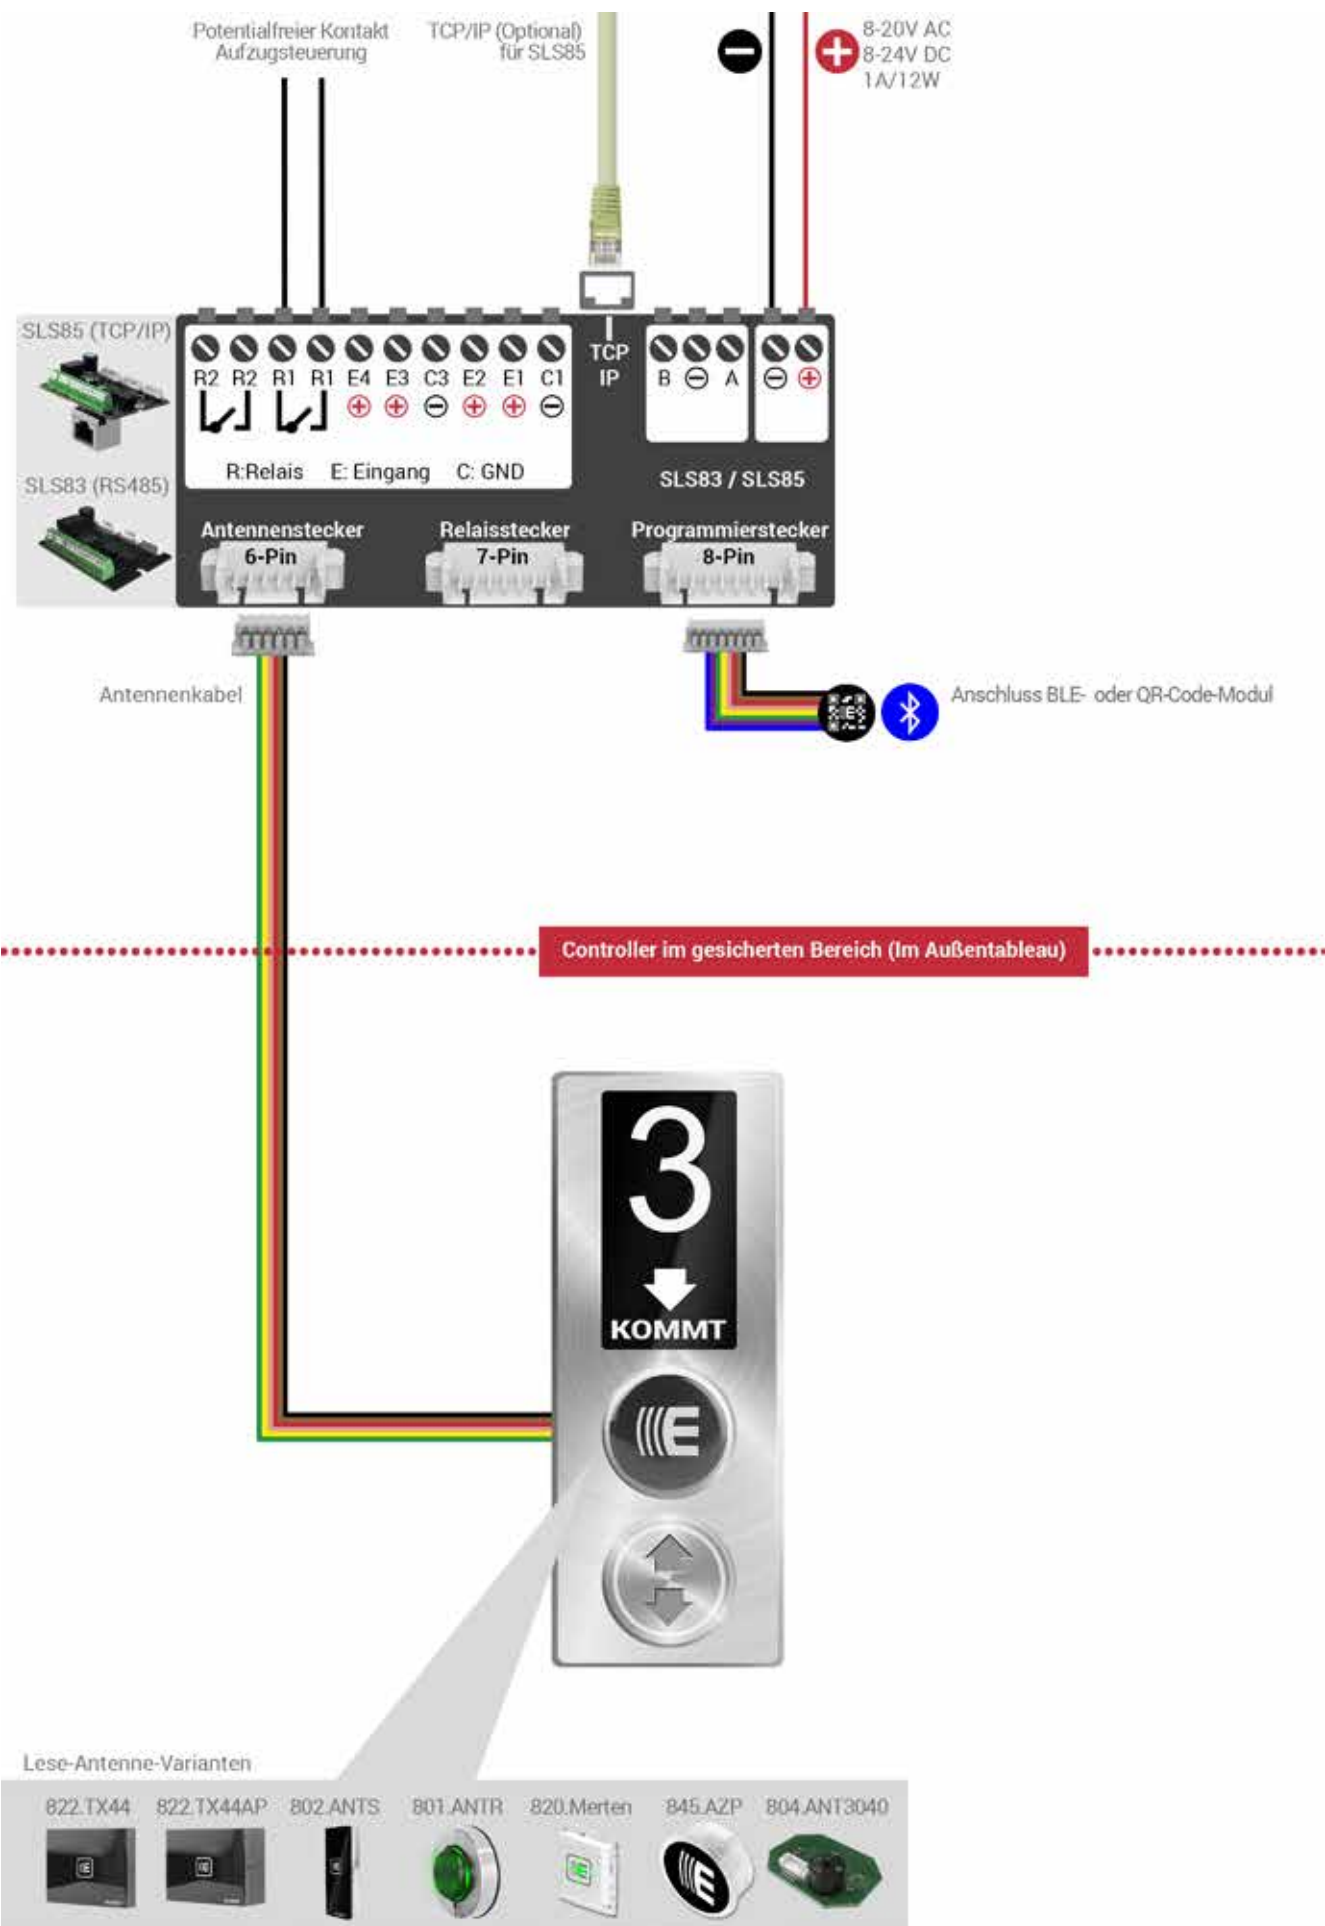

Z-Serie / Controller Systemübersicht 4.2

Zutrittscontroller im Aufzug-Kabinentableau mit Relaismodul SLS87

Antennen-varianten



822.TX44
Echtglas-
Antenne



822.TX44AP
Controller
integrierbar



802.ANTS
Controller
integrierbar



801.ANTR
Edelstahl-
rosette



820.Merten
Blindabdeckung
Format 55



845.AZP
Ideal für
Bedientableaus



804.ANT3040
Lese-Antenne
ohne Gehäuse



Controller-varianten



Controller SLS83 (RS485)



Aufputzdose
LD10 im Lieferumfang



Controller passt
in Einfach-Unterputzdose

Controller SLS85 (TCP/IP)



Aufputzdose
LD20 im Lieferumfang



Controller passt
in Doppel-Unterputzdose

Zusatz- modul



SLS87
Relaismodul



(Optional für SLS85)

Server

TCP/IP min CAT5

Im Kabinentableau

2x2x0,8mm² (Bauseits verlegt)

⊕ ⊖

8-20V AC

8-24V DC

1A/12W

Potentialfreier Kontakt

2x2x0,8mm² (Bauseits verlegt)


Aufzugsteuerung

Relaismodul
SLS87

Controller
(SLS83 / SLS85)



Lese-Antenne

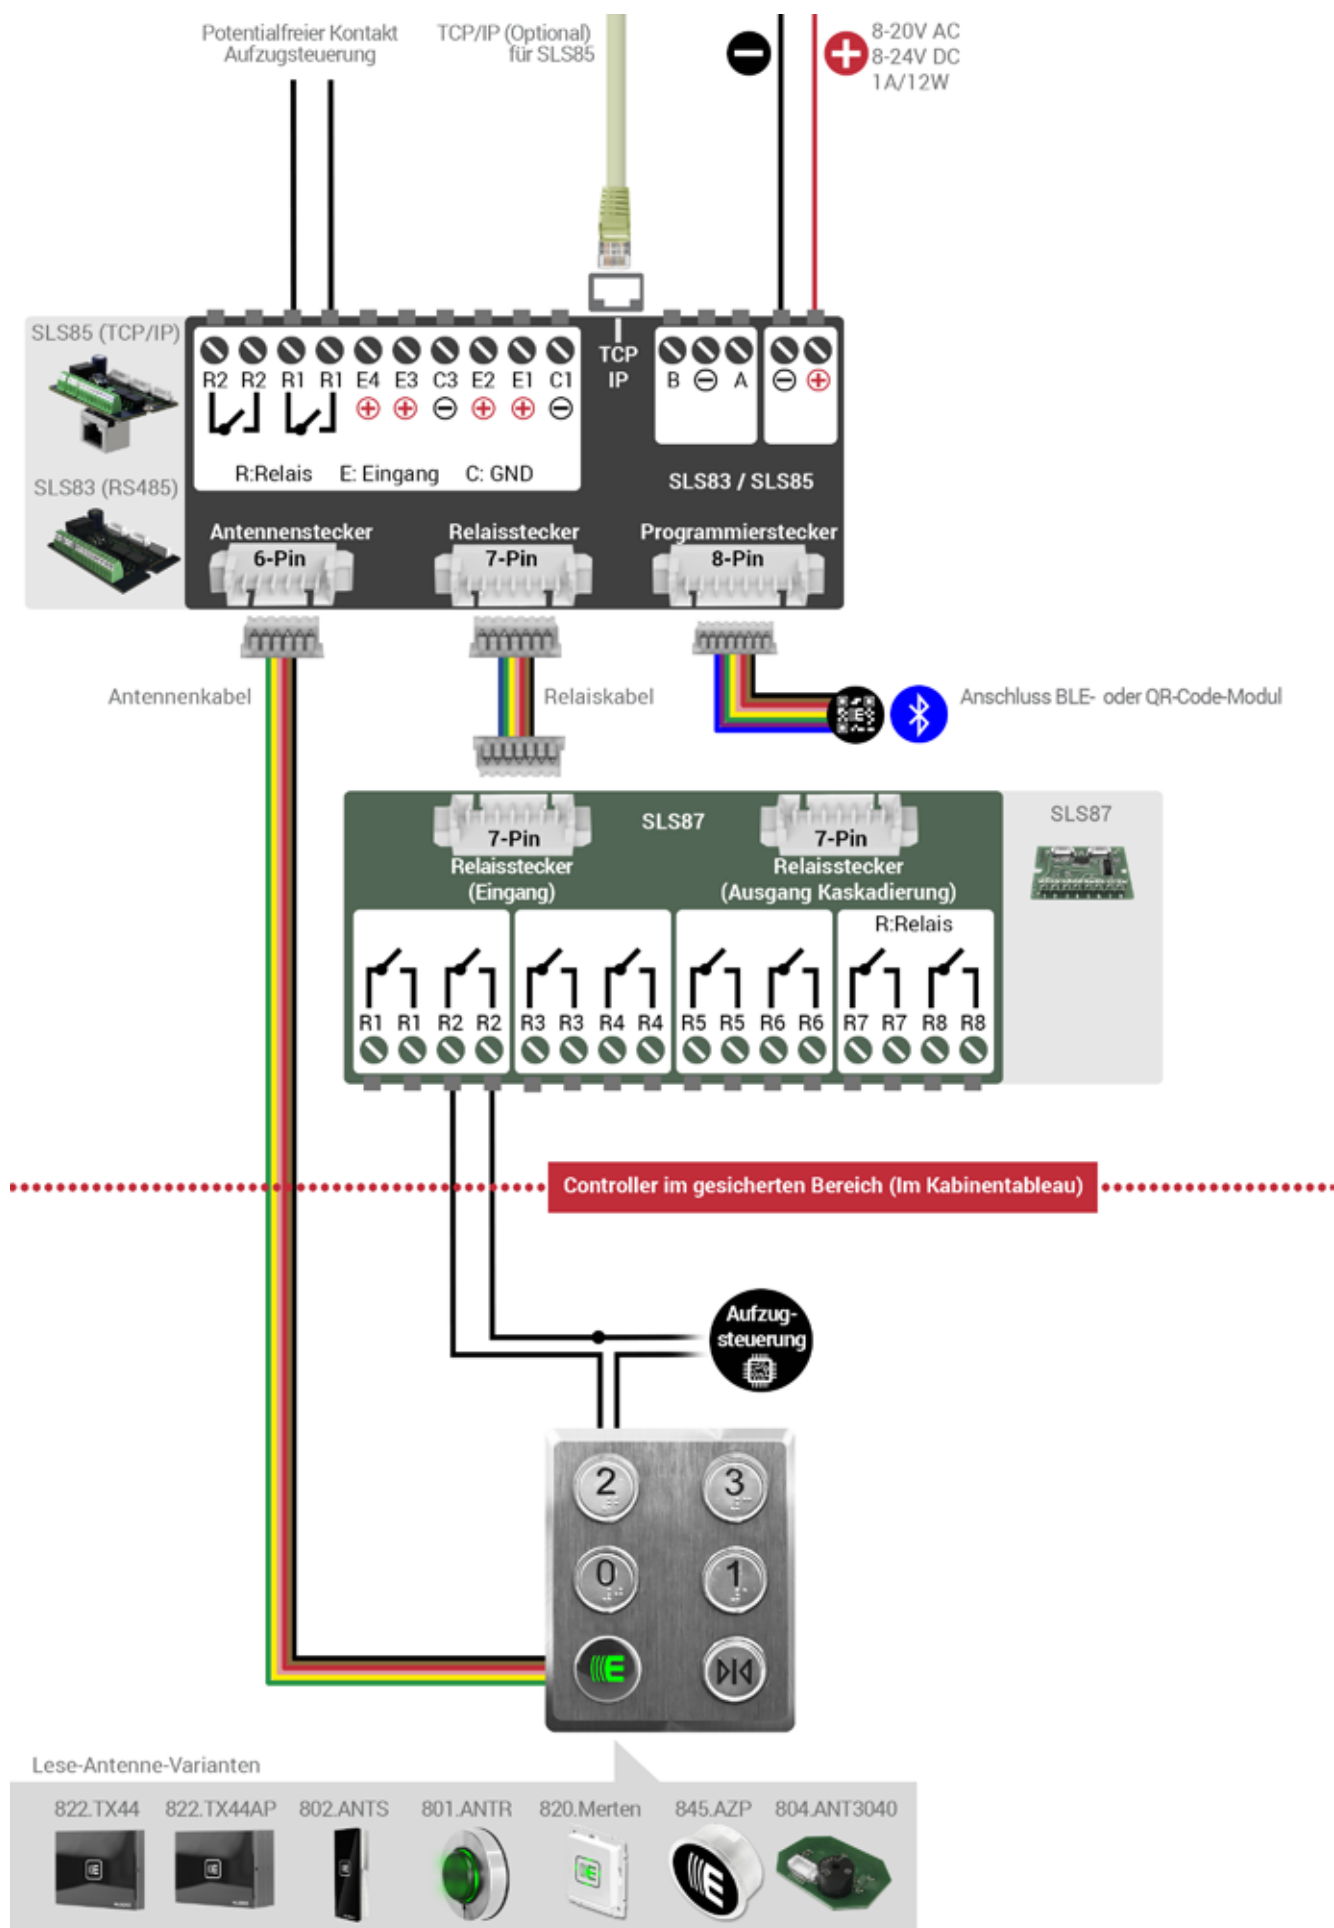

Antennen-varianten



822.GSA
Lese-Antenne mit Kartenhalter
Controller SLS83 kann integriert werden



801.ANTR
Edelstahl-
rosette



845.AZP
Ideal für
Bedientableaus



804.ANT3040
Lese-Antenne
ohne Gehäuse



Controller-varianten



Controller SLS83 (RS485)





Aufputzdose
LD10 im Lieferumfang



Controller passt
in Einfach-Unterputzdose


Beispiel

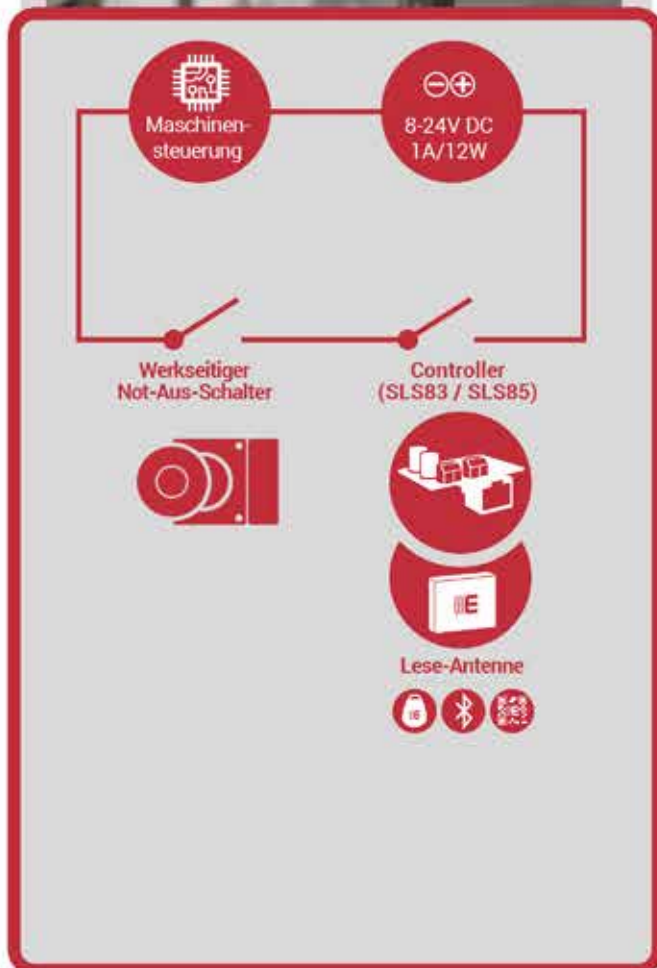

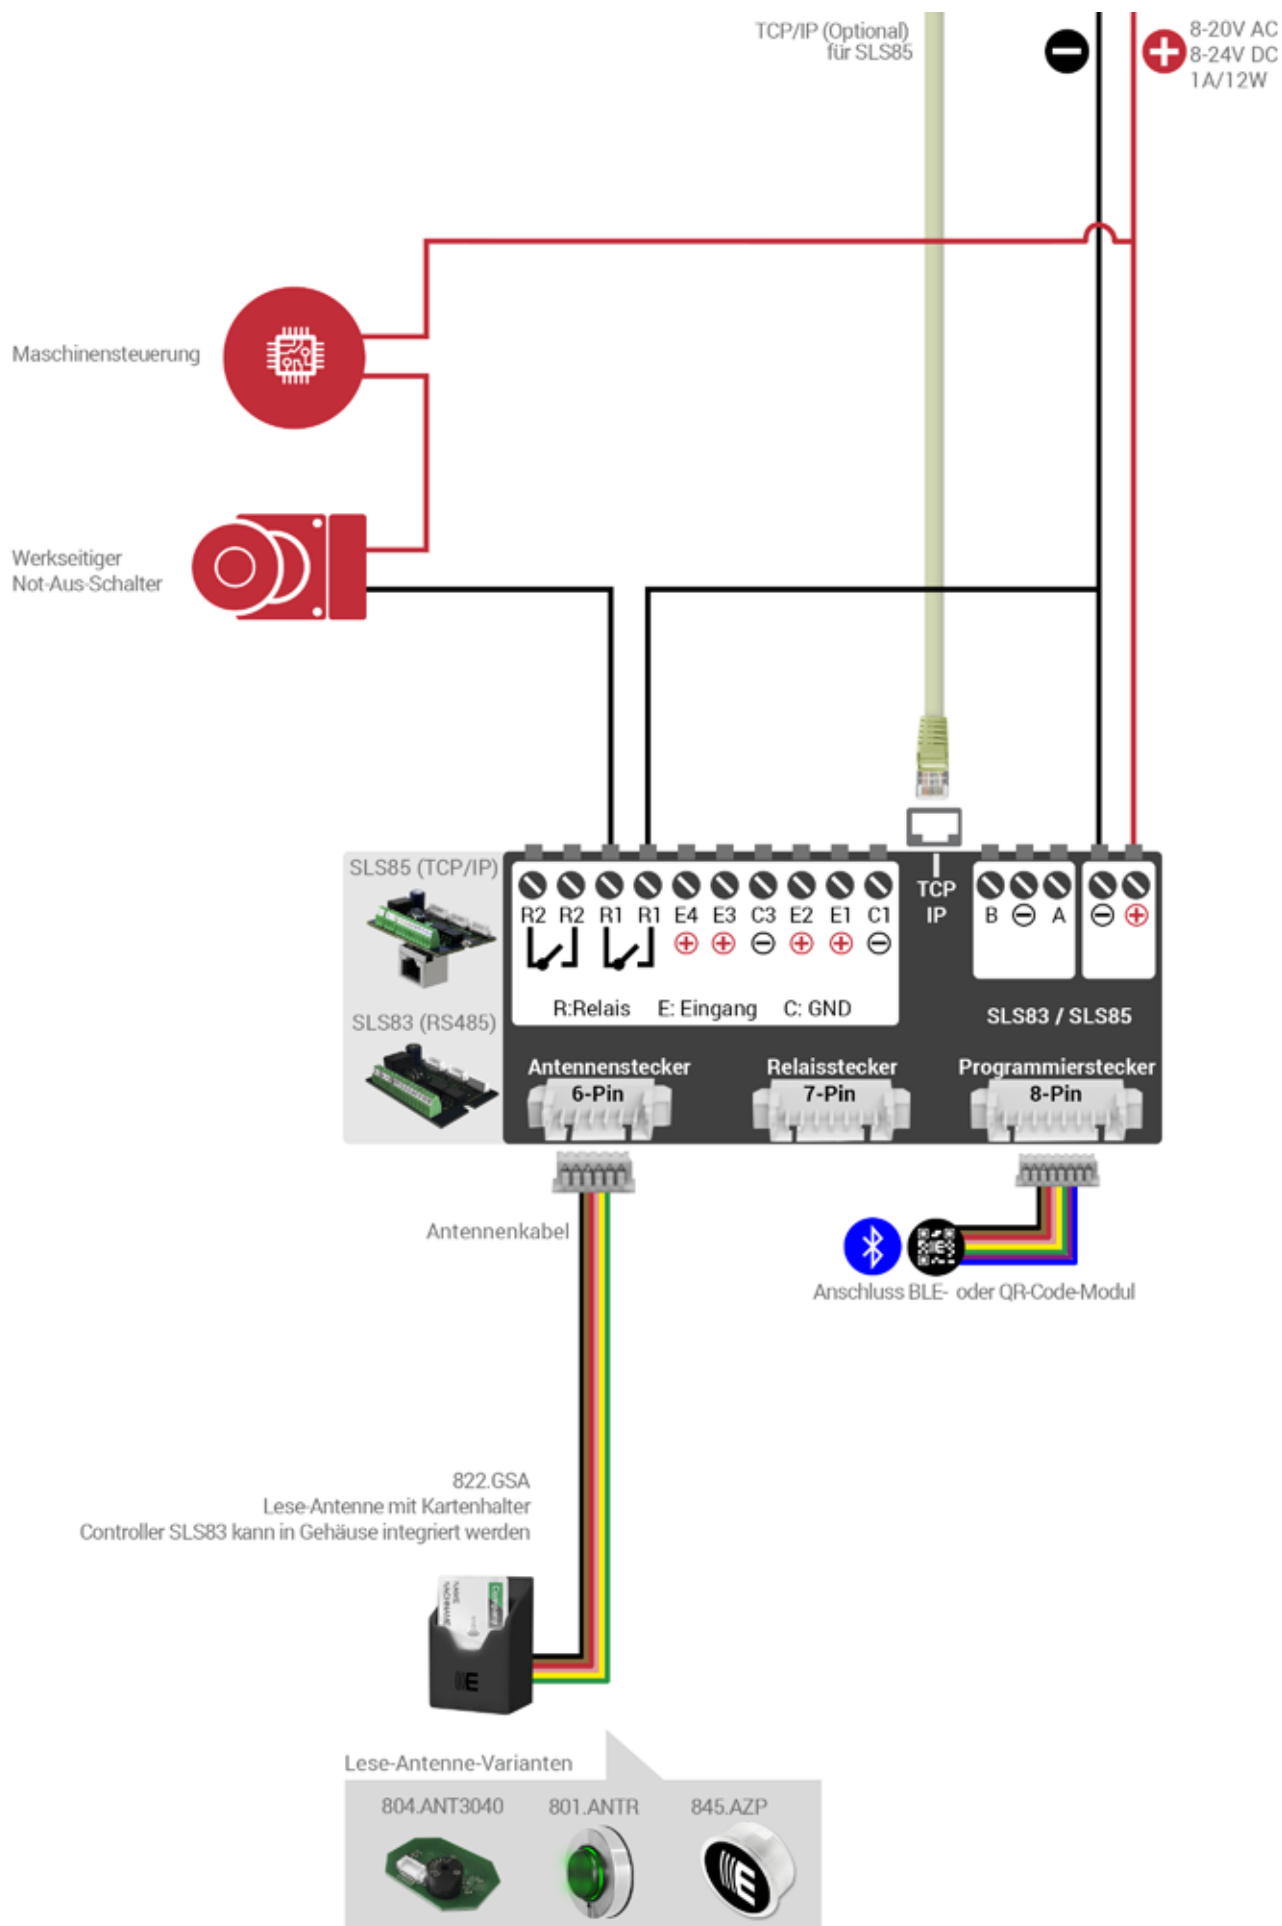

Z-Serie / Controller Systemübersicht 6.1

Zutrittscontroller mit Funkschließsystem

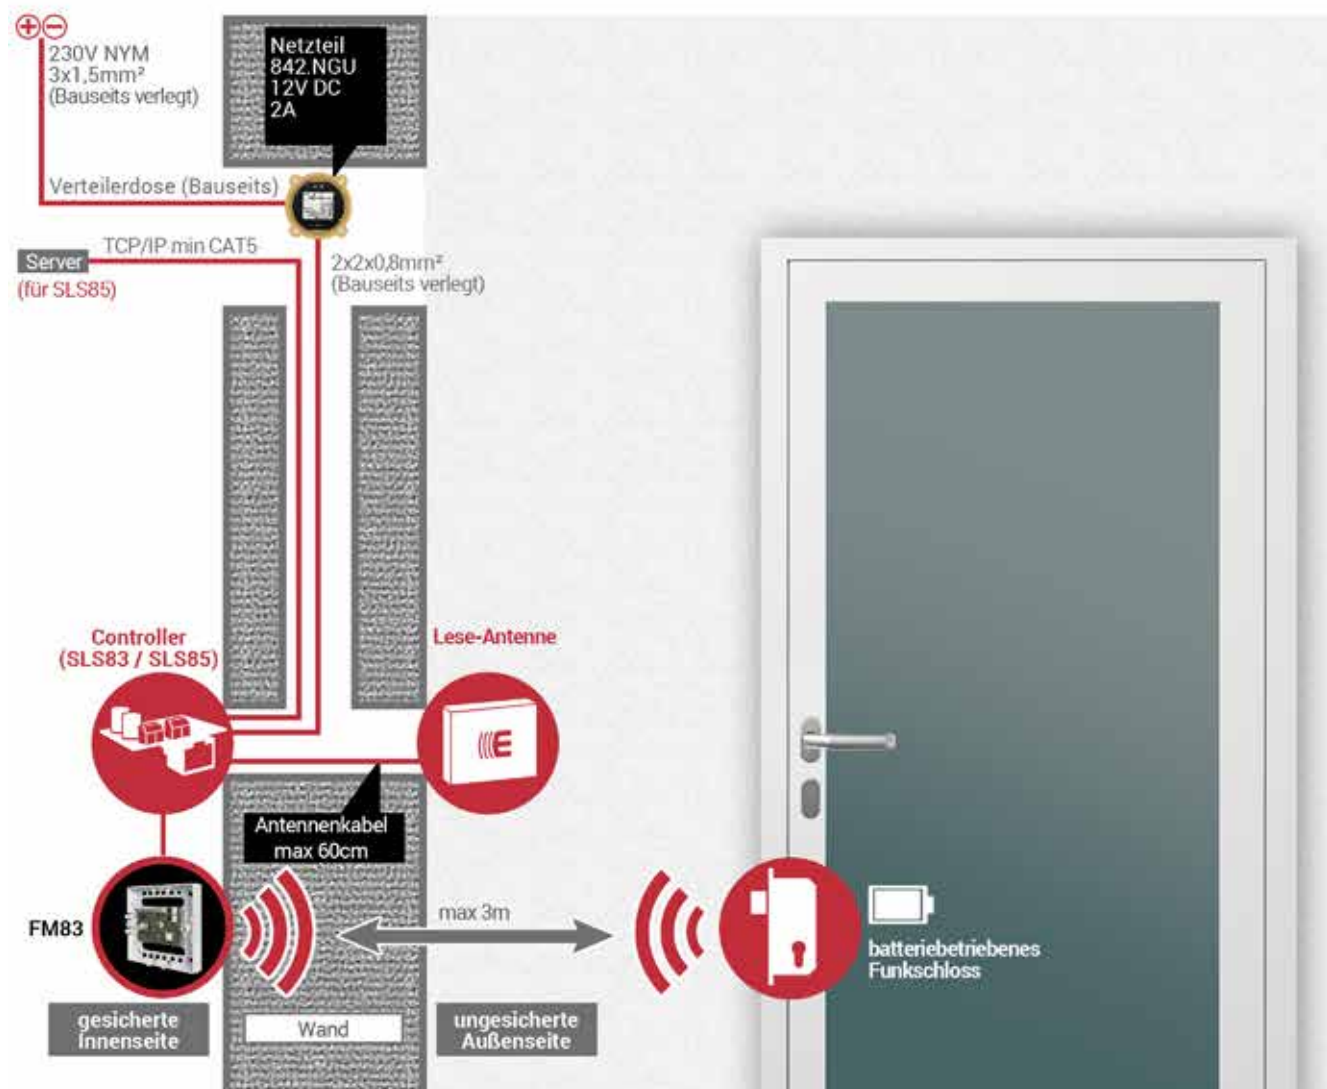


⚠ Funktion muss am Schloss programmiert werden

⚠ Funktion muss am Schloss programmiert werden

⚠ Funktion muss am Schloss programmiert werden


- S1 Öffnen (kurz): Impulslänge 2 Sek.
- S1 Daueroffen: aktivieren 5 Sek. / deaktivieren 5 Sek.
- S2 Amok: aktivieren 2 Sek. / deaktivieren 5 Sek.
- S3 Scharfschalt-Quittung / Systemsperre: Dauerkontakt
- S4 Scharfschaltbereit: Dauerkontakt

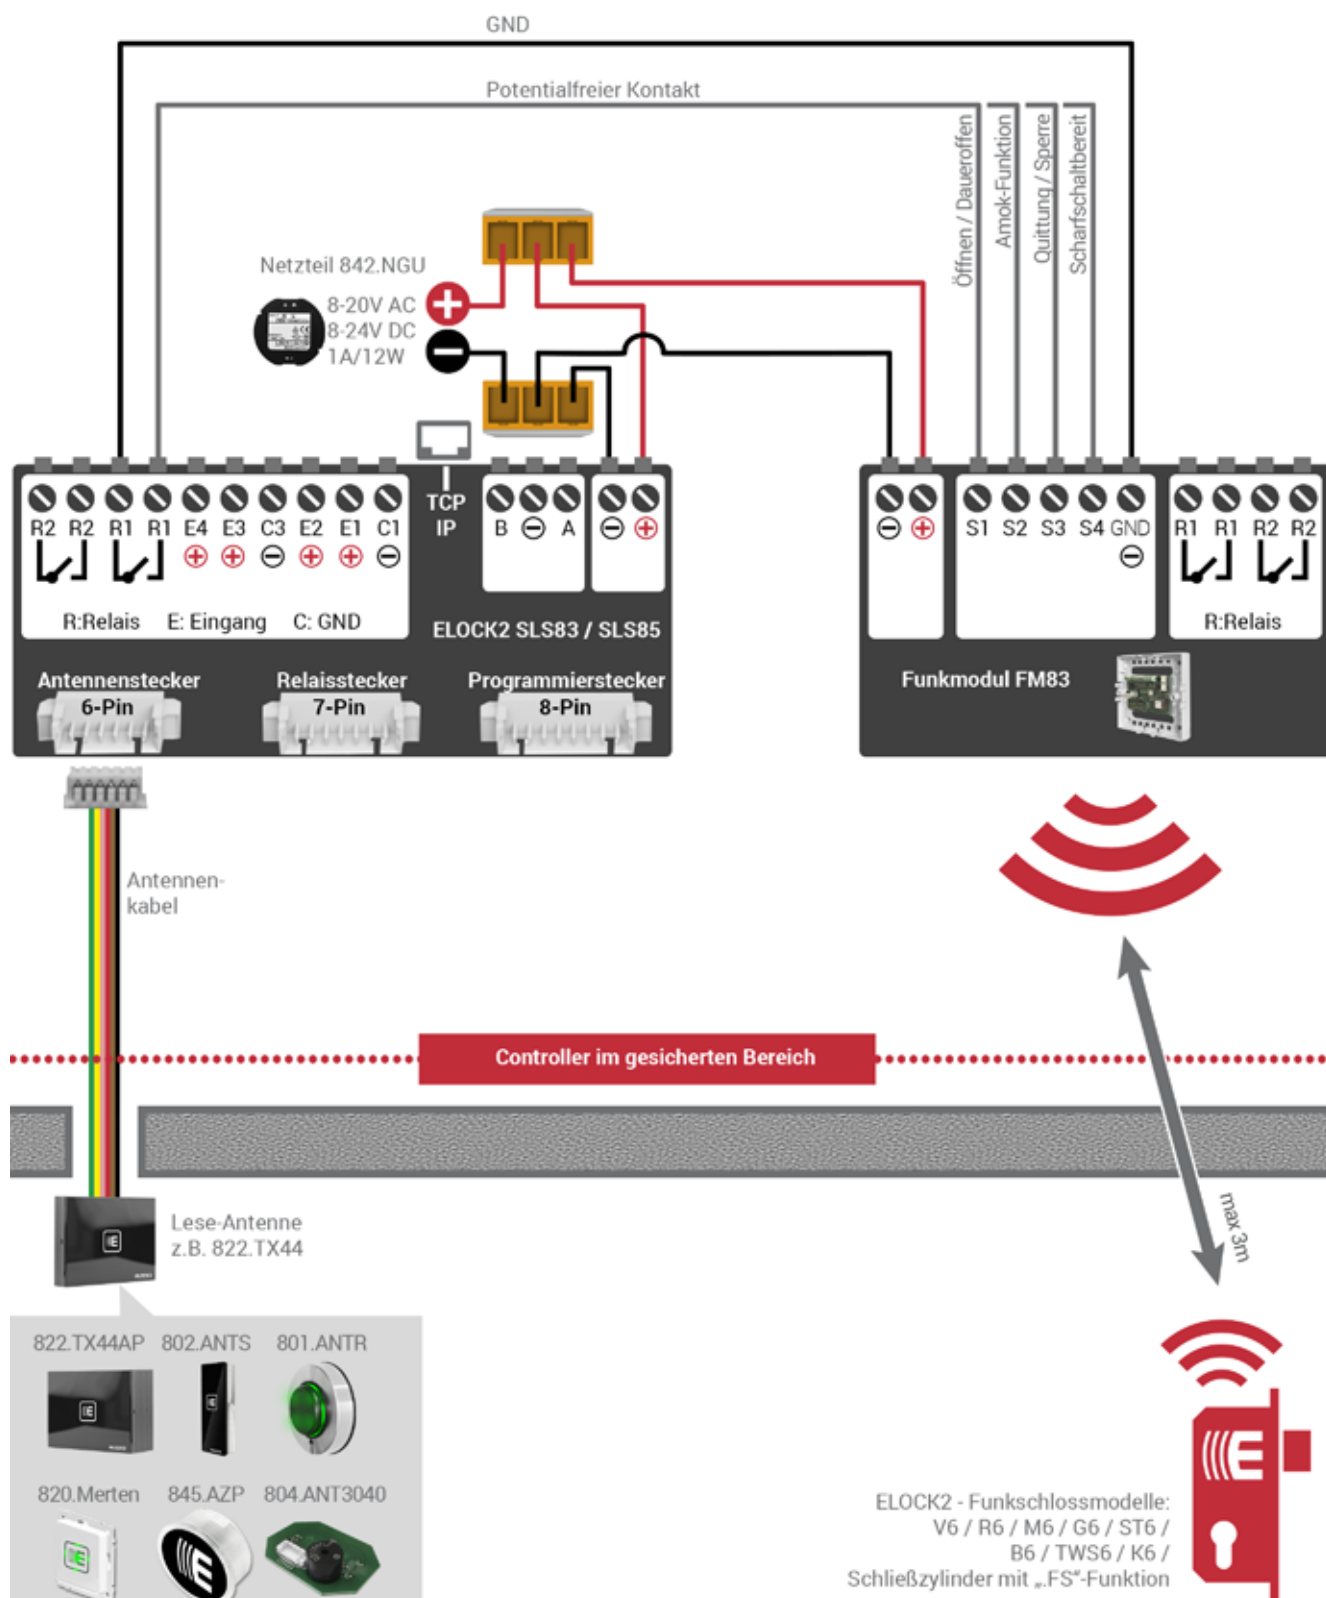


Z-Serie / Controller Systemübersicht 6.2

Zutrittscontroller mit Funkschließsystem und Fremdsystem

Antennen-varianten	822.TX44 Echtglas- Antenne	822.TX44AP Controller integrierbar	802.ANTS Controller integrierbar	801.ANTR Edelstahl- rosette	820.Merten Blindabdeckung Format 55	845.AZP Ideal für Bedientableaus	804.ANT3040 Lese-Antenne ohne Gehäuse		
Controller-varianten	Controller SLS83 (RS485) Aufputzdose LD10 im Lieferumfang Controller passt in Einfach-Unterputzdose			Controller SLS85 (TCP/IP) Aufputzdose LD20 im Lieferumfang Controller passt in Doppel-Unterputzdose					
Schloss-varianten	V6	R6	M6	G6	ST6	B6	TWS6	K6	Schließzylinder mit „FS“-Funktion

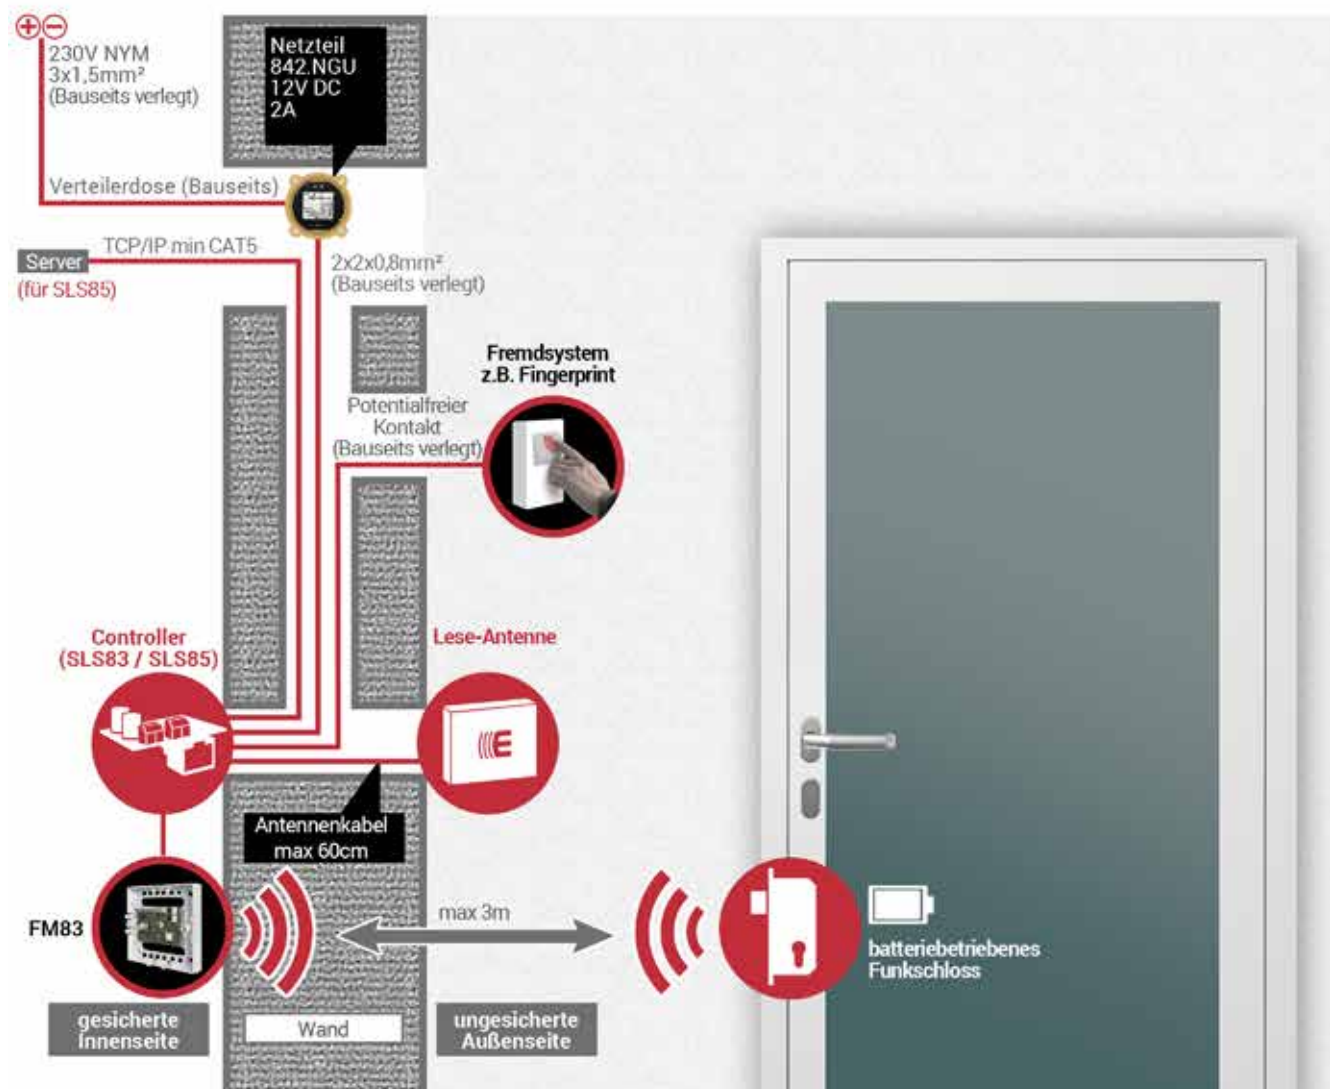


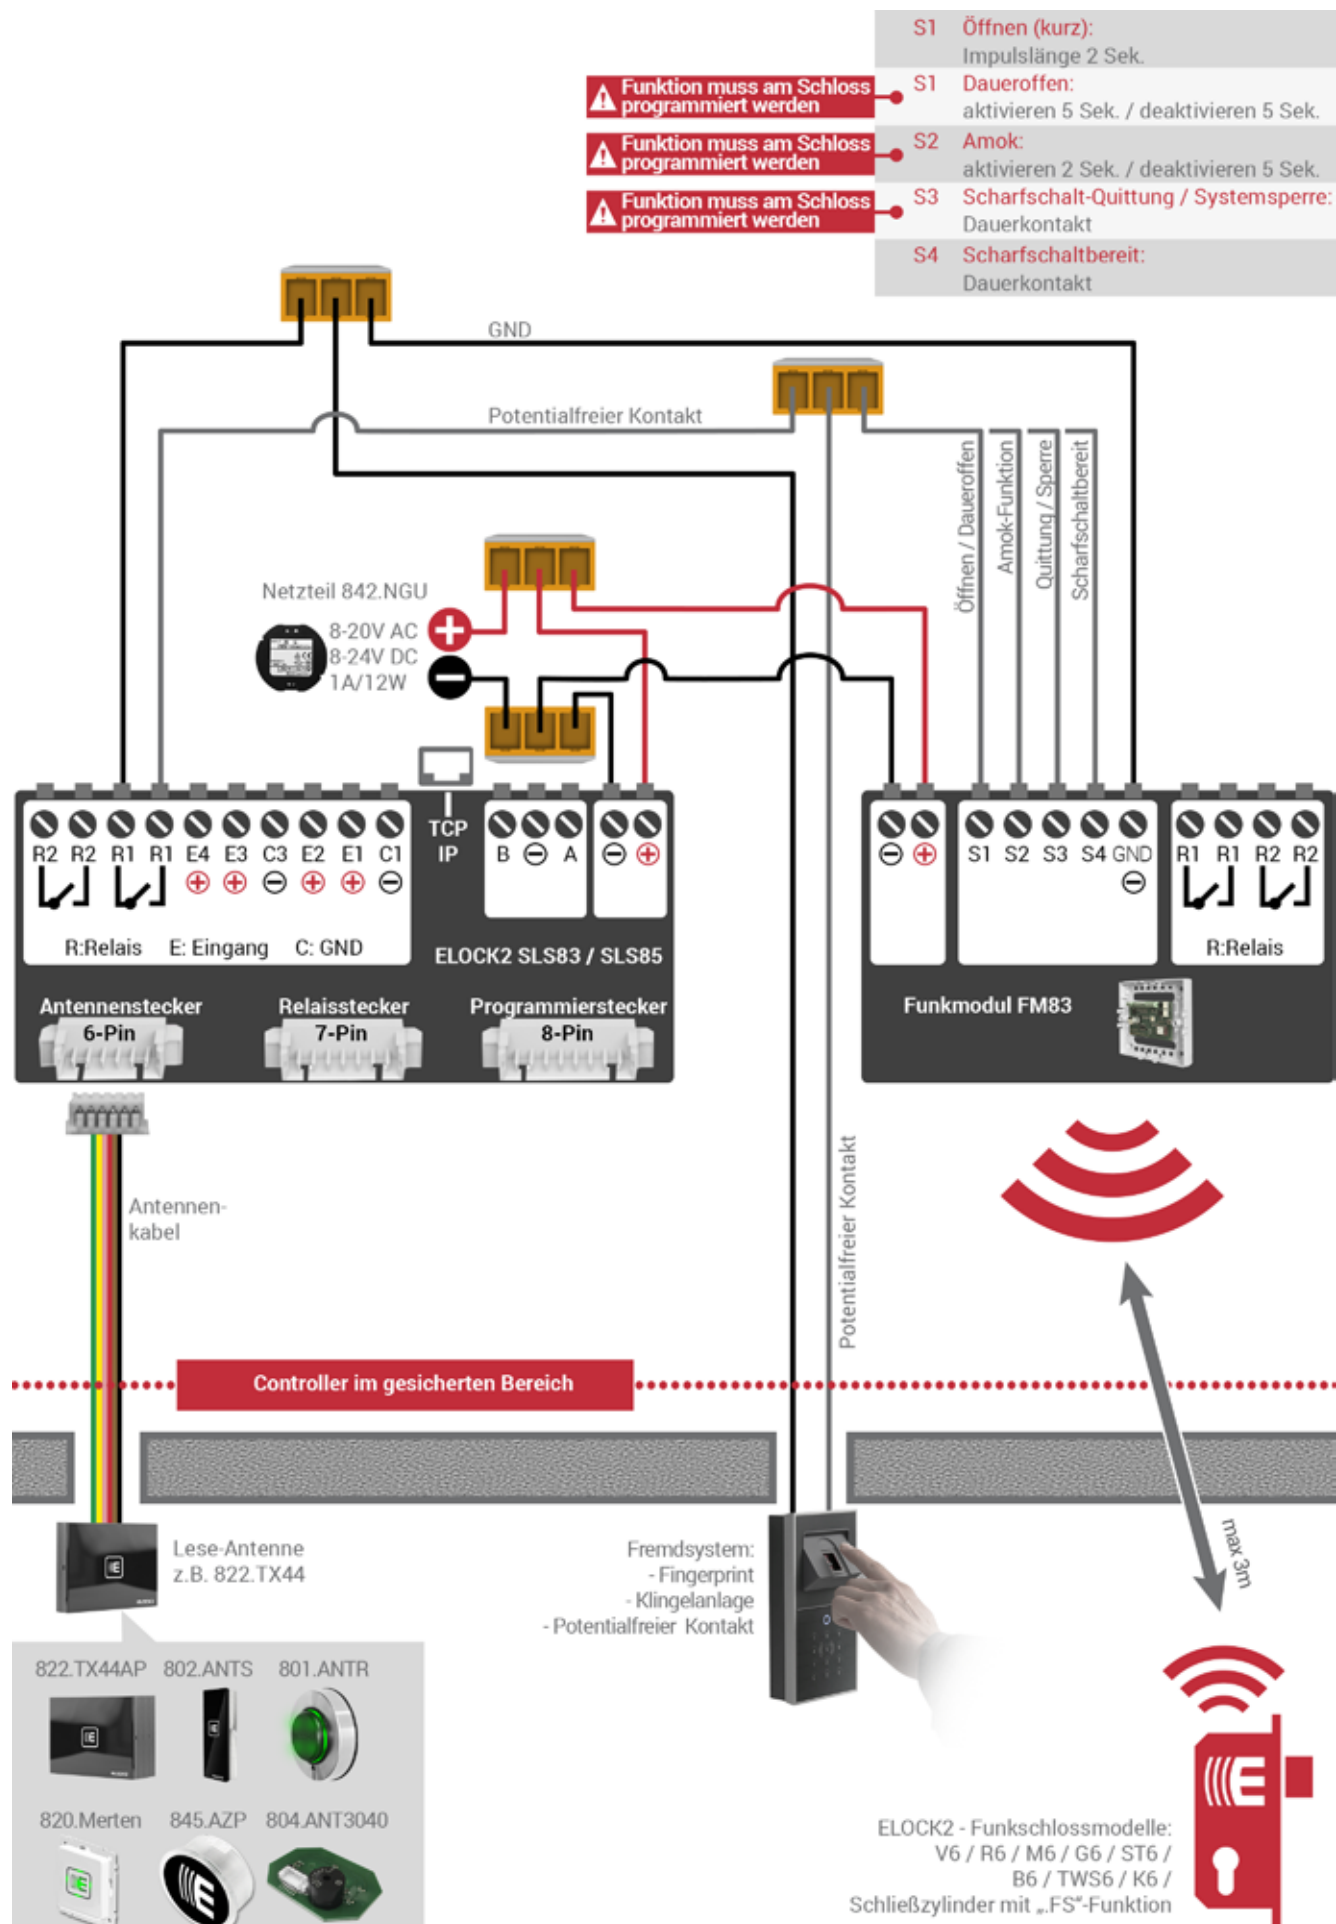

Z-Serie / Controller Systemübersicht 6.3

Zutrittscontroller mit Funkschließsystem und WLAN-Modul

Antennen-varianten	822.TX44 Echtglas- Antenne	822.TX44AP Controller integrierbar	802.ANTS Controller integrierbar	801.ANTR Edelstahl- rosette	820.Merten Blindabdeckung Format 55	845.AZP Ideal für Bedientableaus	804.ANT3040 Lese-Antenne ohne Gehäuse		
ELOCK2 Controller	Controller SLS85 (TCP/IP) Aufputzdose LD20 im Lieferumfang Controller passt in Doppel-Unterputzdose			Funkmodul FM 83 Aufputzdose LD10 im Lieferumfang Funkmodul passt in Einfach-Unterputzdose					
Schloss-varianten	V6	R6	M6	G6	ST6	B6	TWS6	K6	Schließzylinder mit „FS“-Funktion

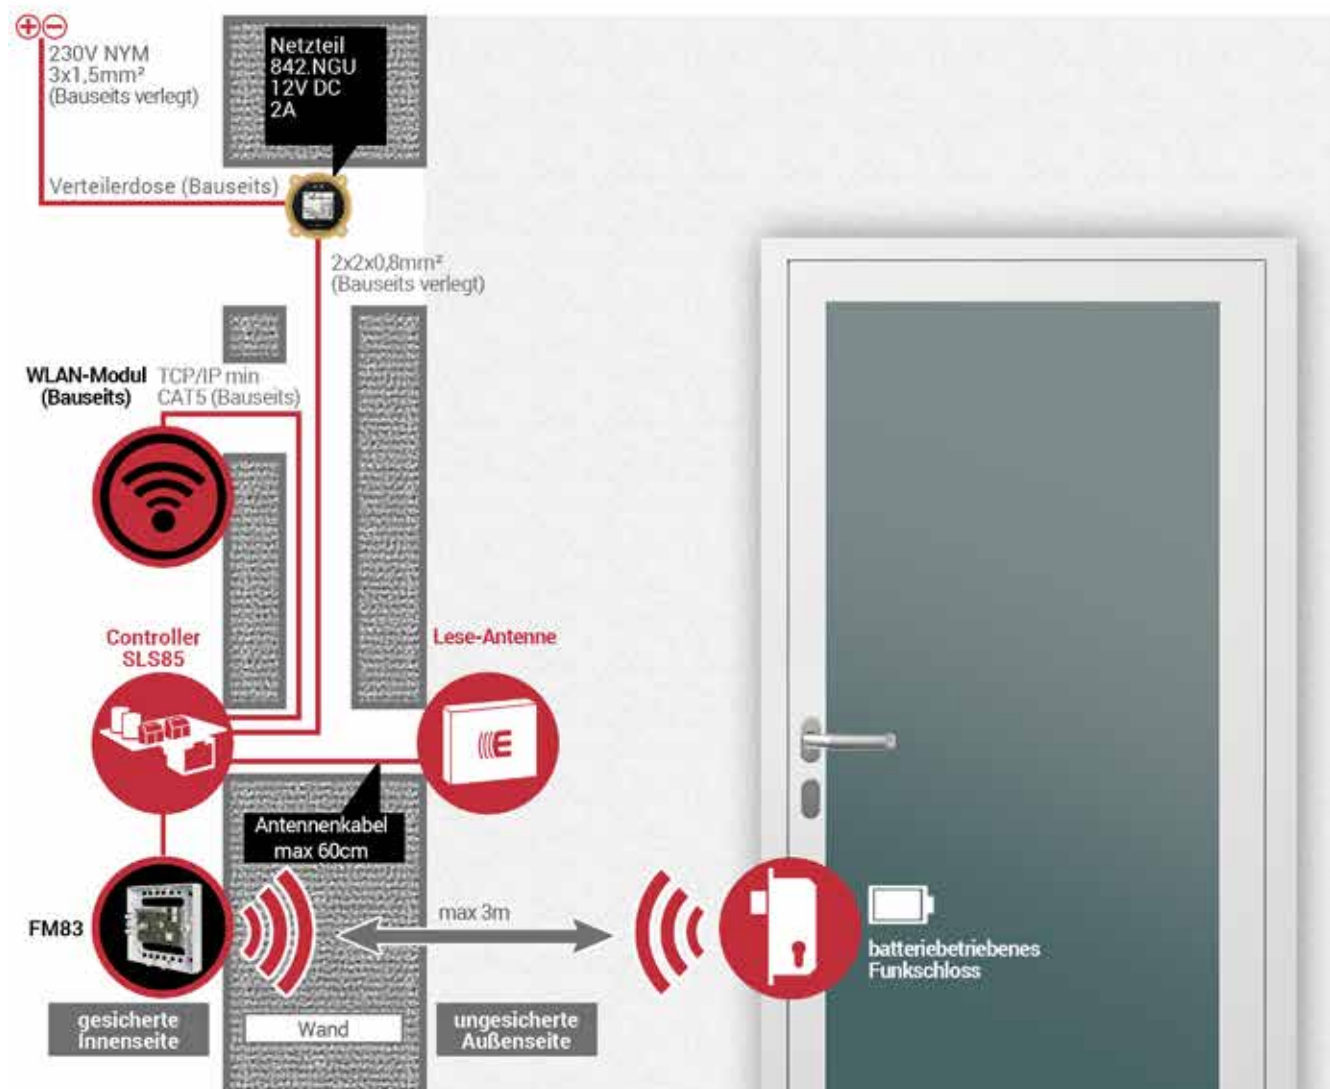



⚠ Funktion muss am Schloss
programmiert werden


⚠ Funktion muss am Schloss
programmiert werden


⚠ Funktion muss am Schloss
programmiert werden


- S1 Öffnen (kurz):
Impulslänge 2 Sek.
- S1 Daueroffen:
aktivieren 5 Sek. / deaktivieren 5 Sek.
- S2 Amok:
aktivieren 2 Sek. / deaktivieren 5 Sek.
- S3 Scharfschalt-Quittung / Systemsperre:
Dauerkontakt
- S4 Scharfschaltbereit:
Dauerkontakt

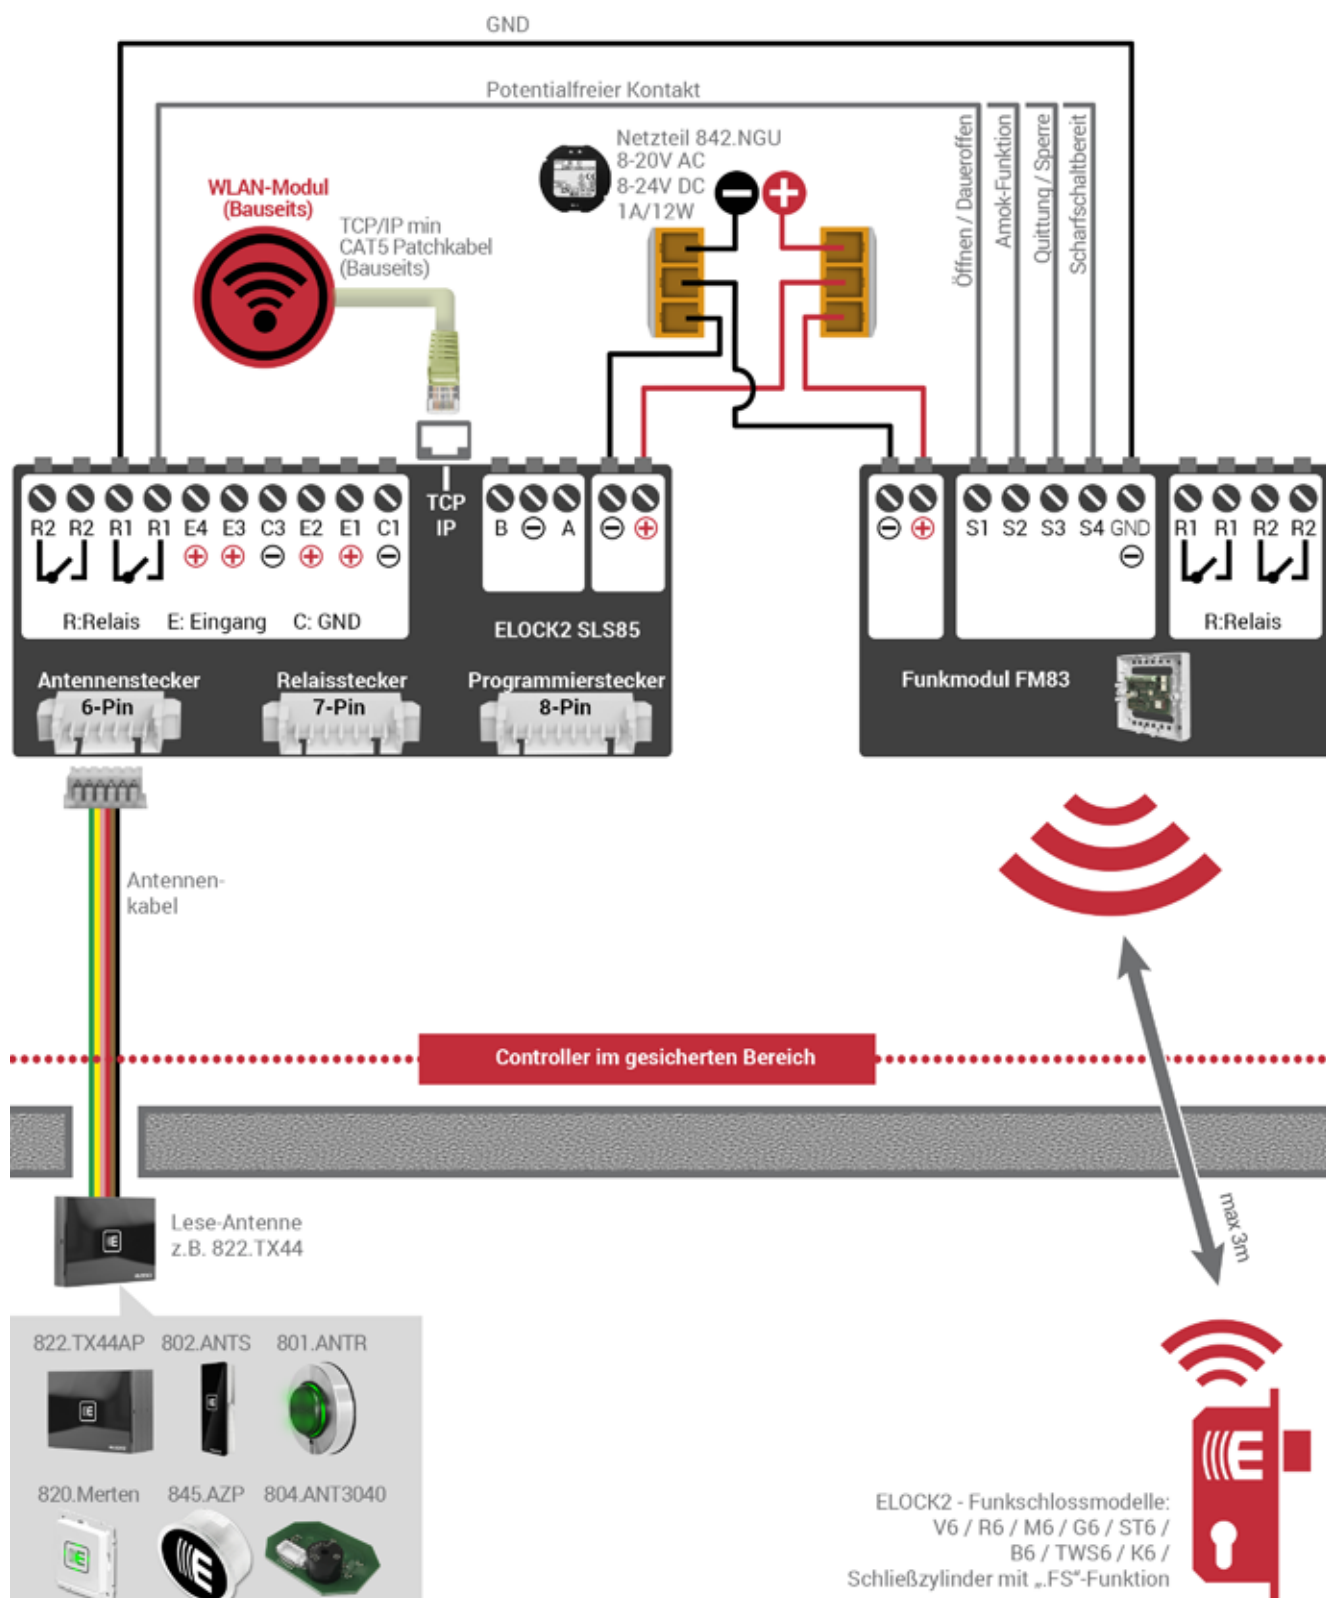


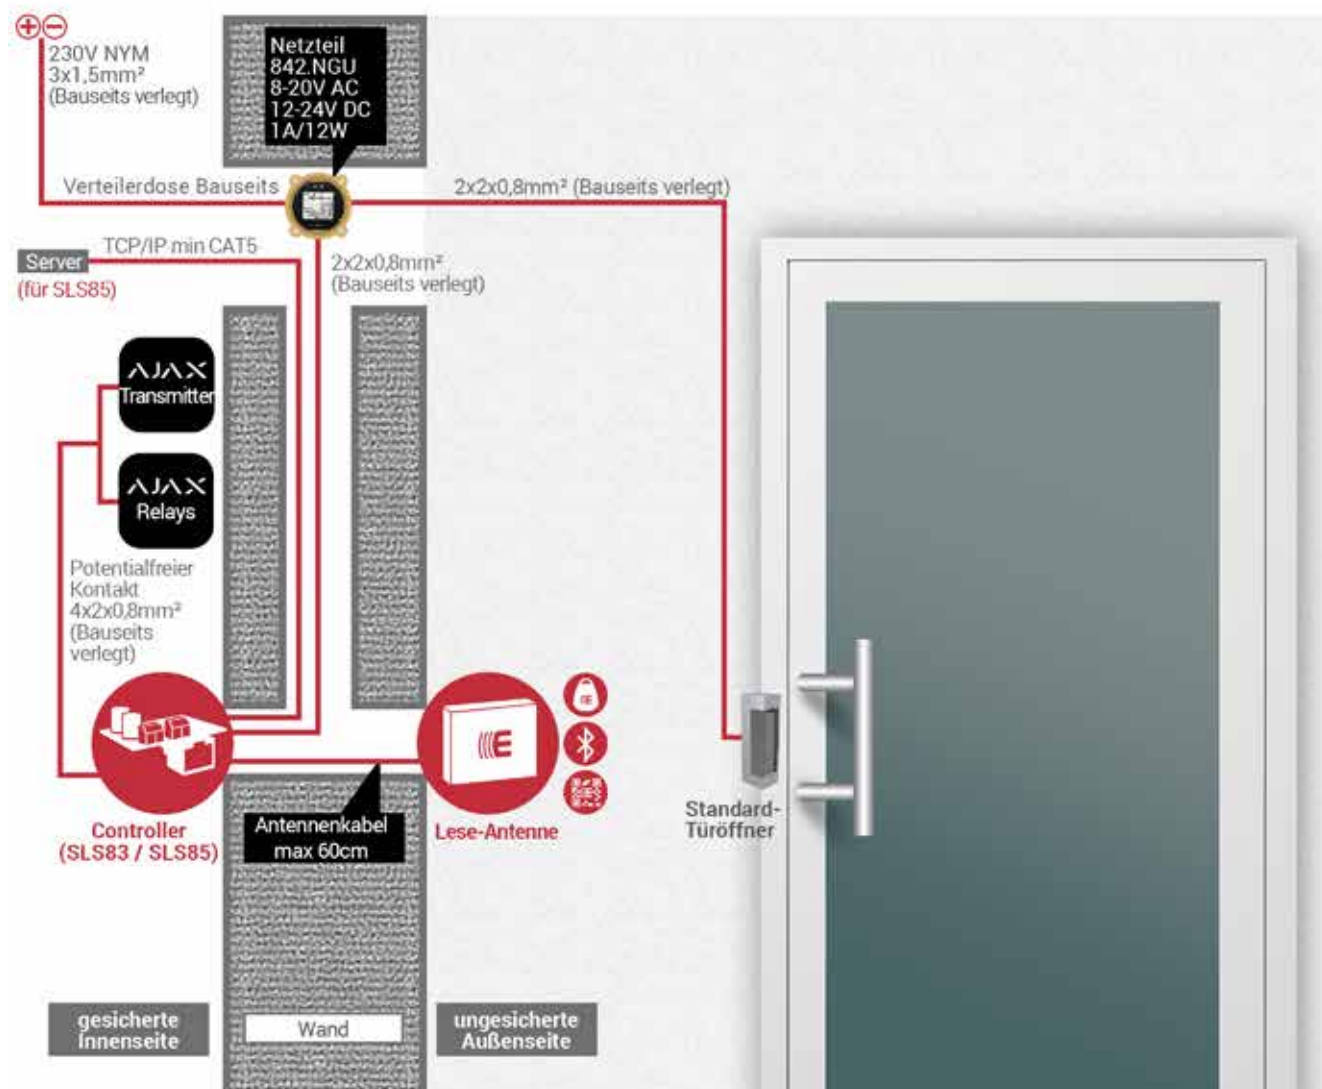

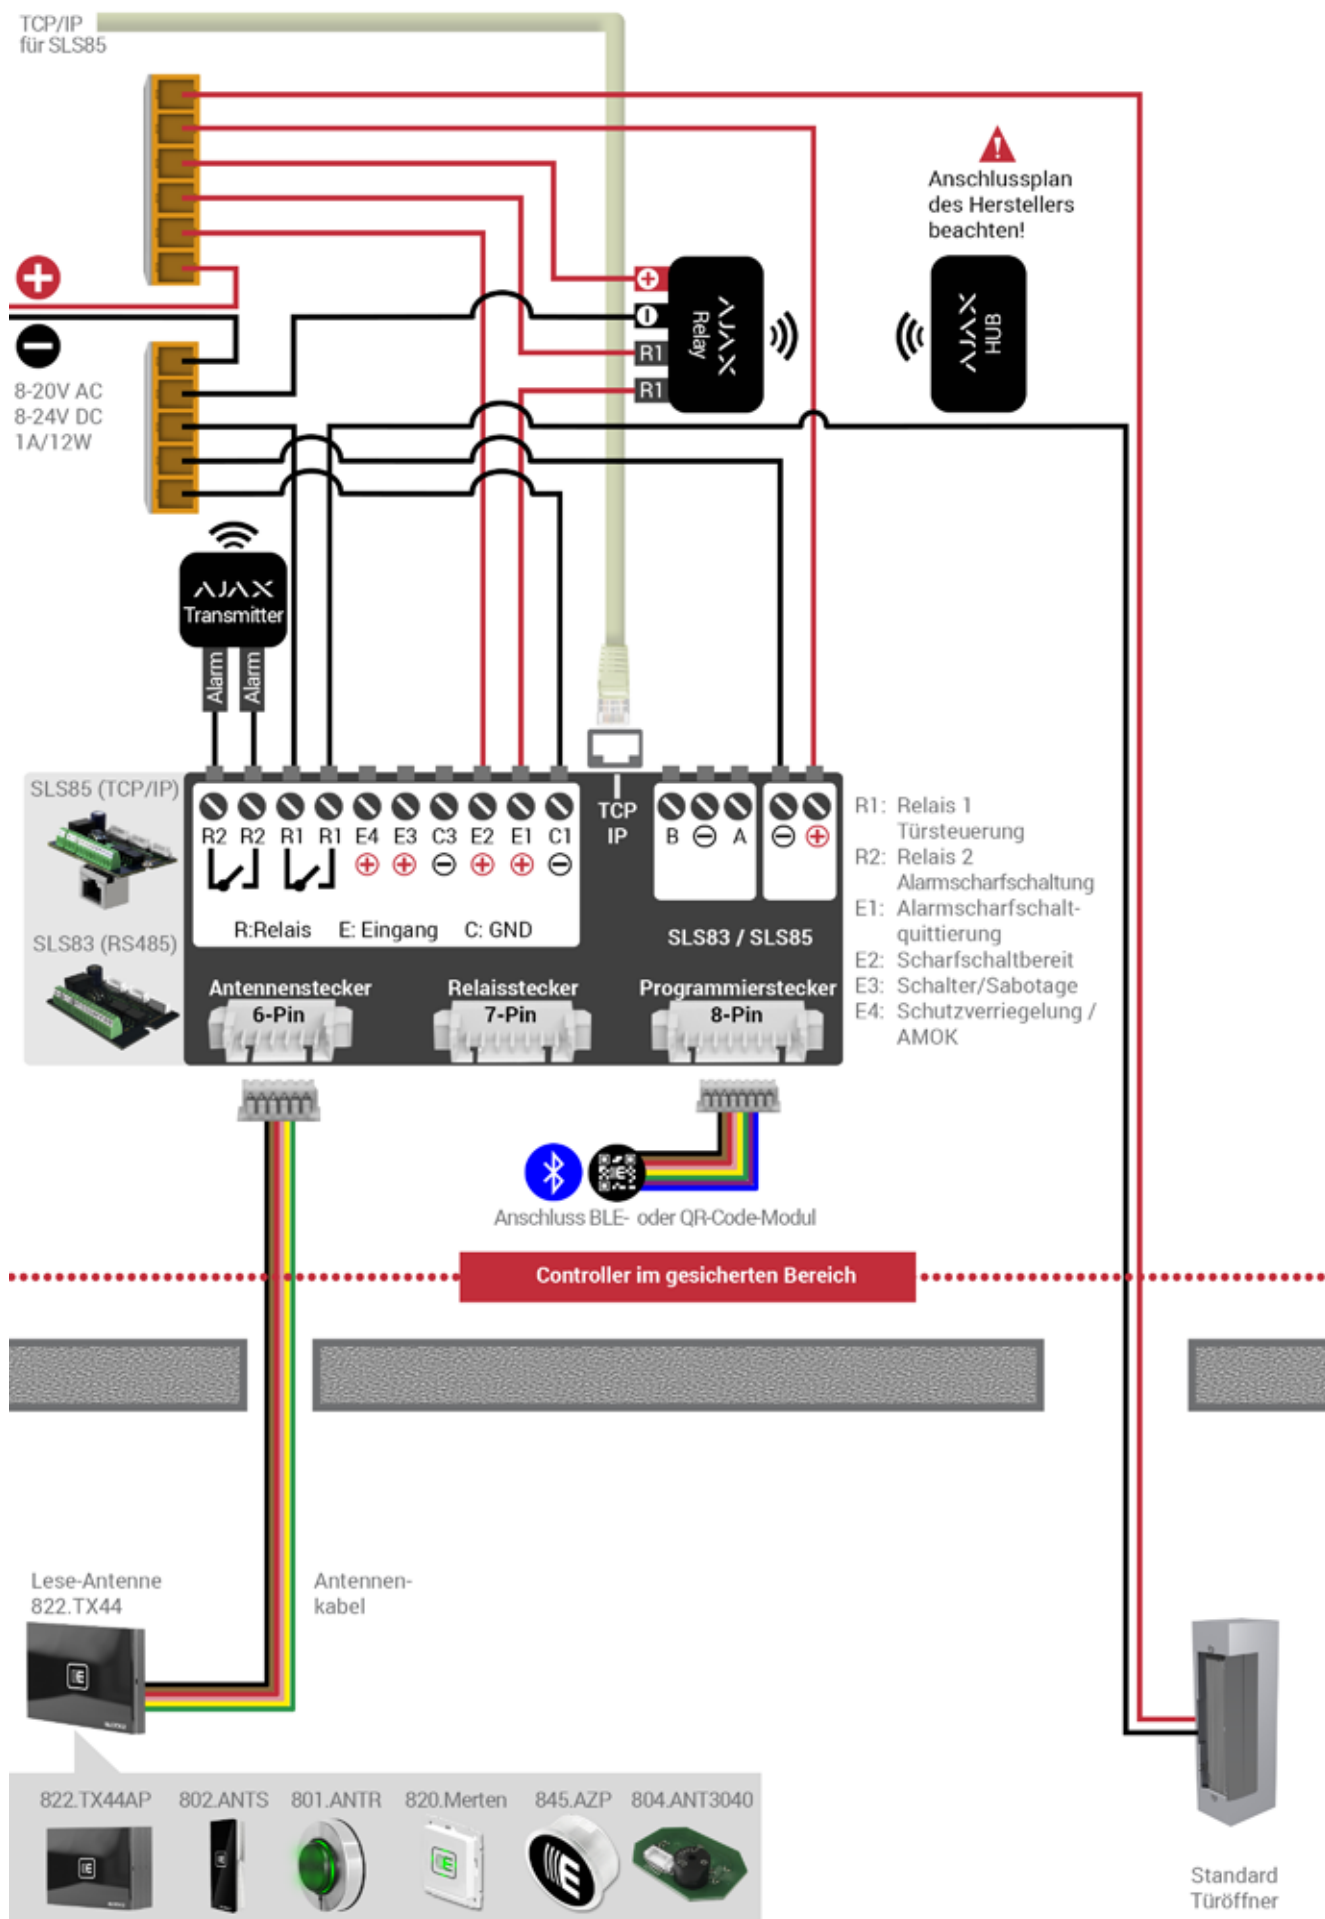

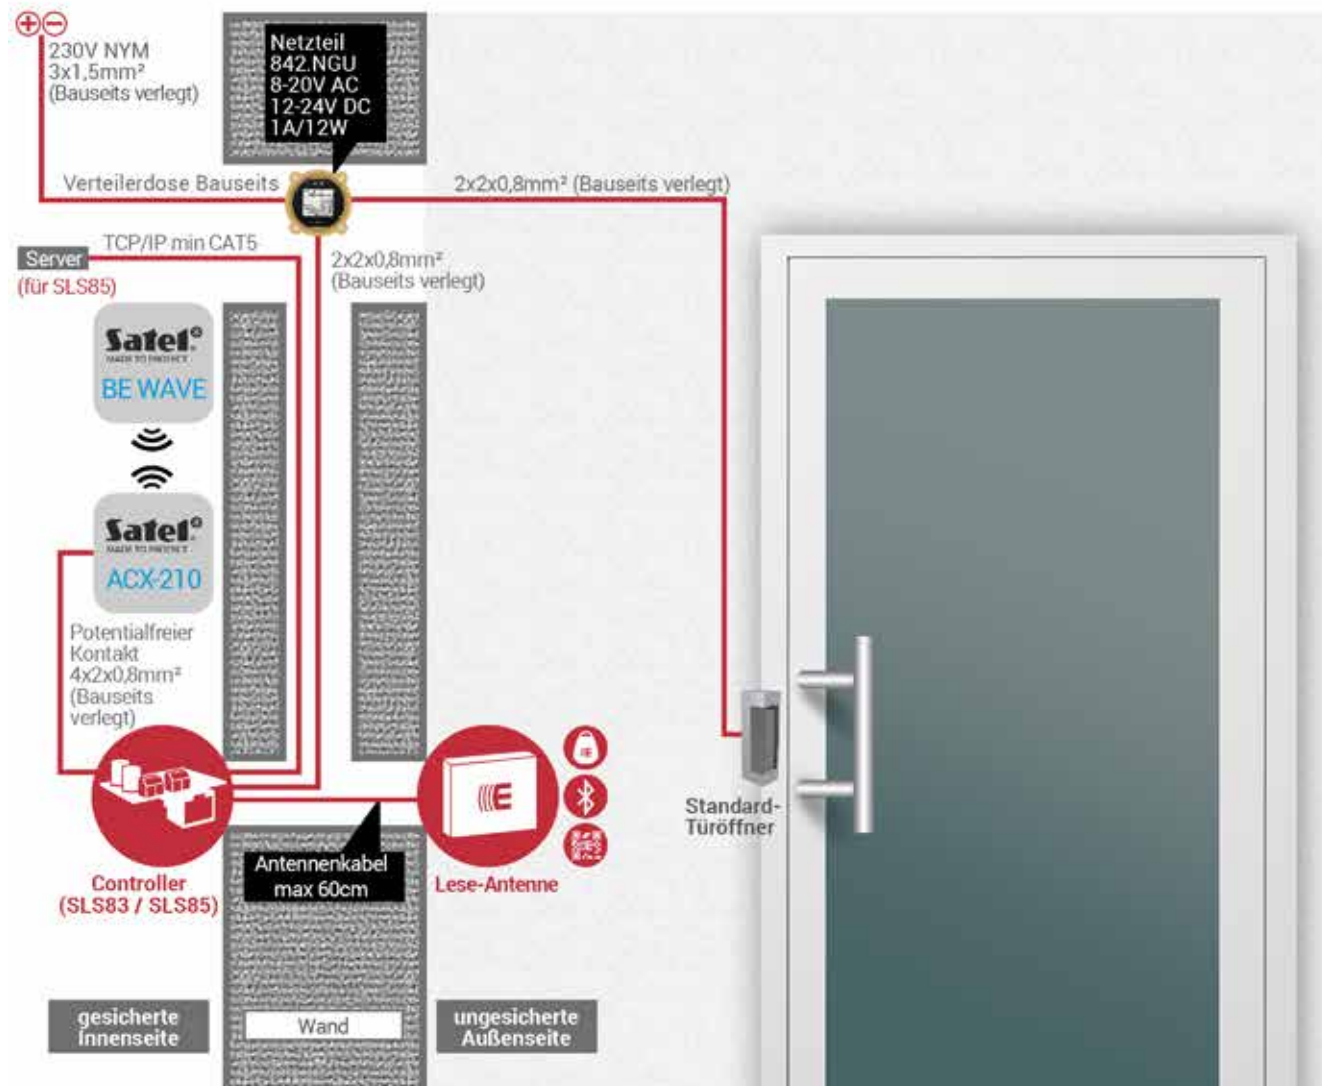


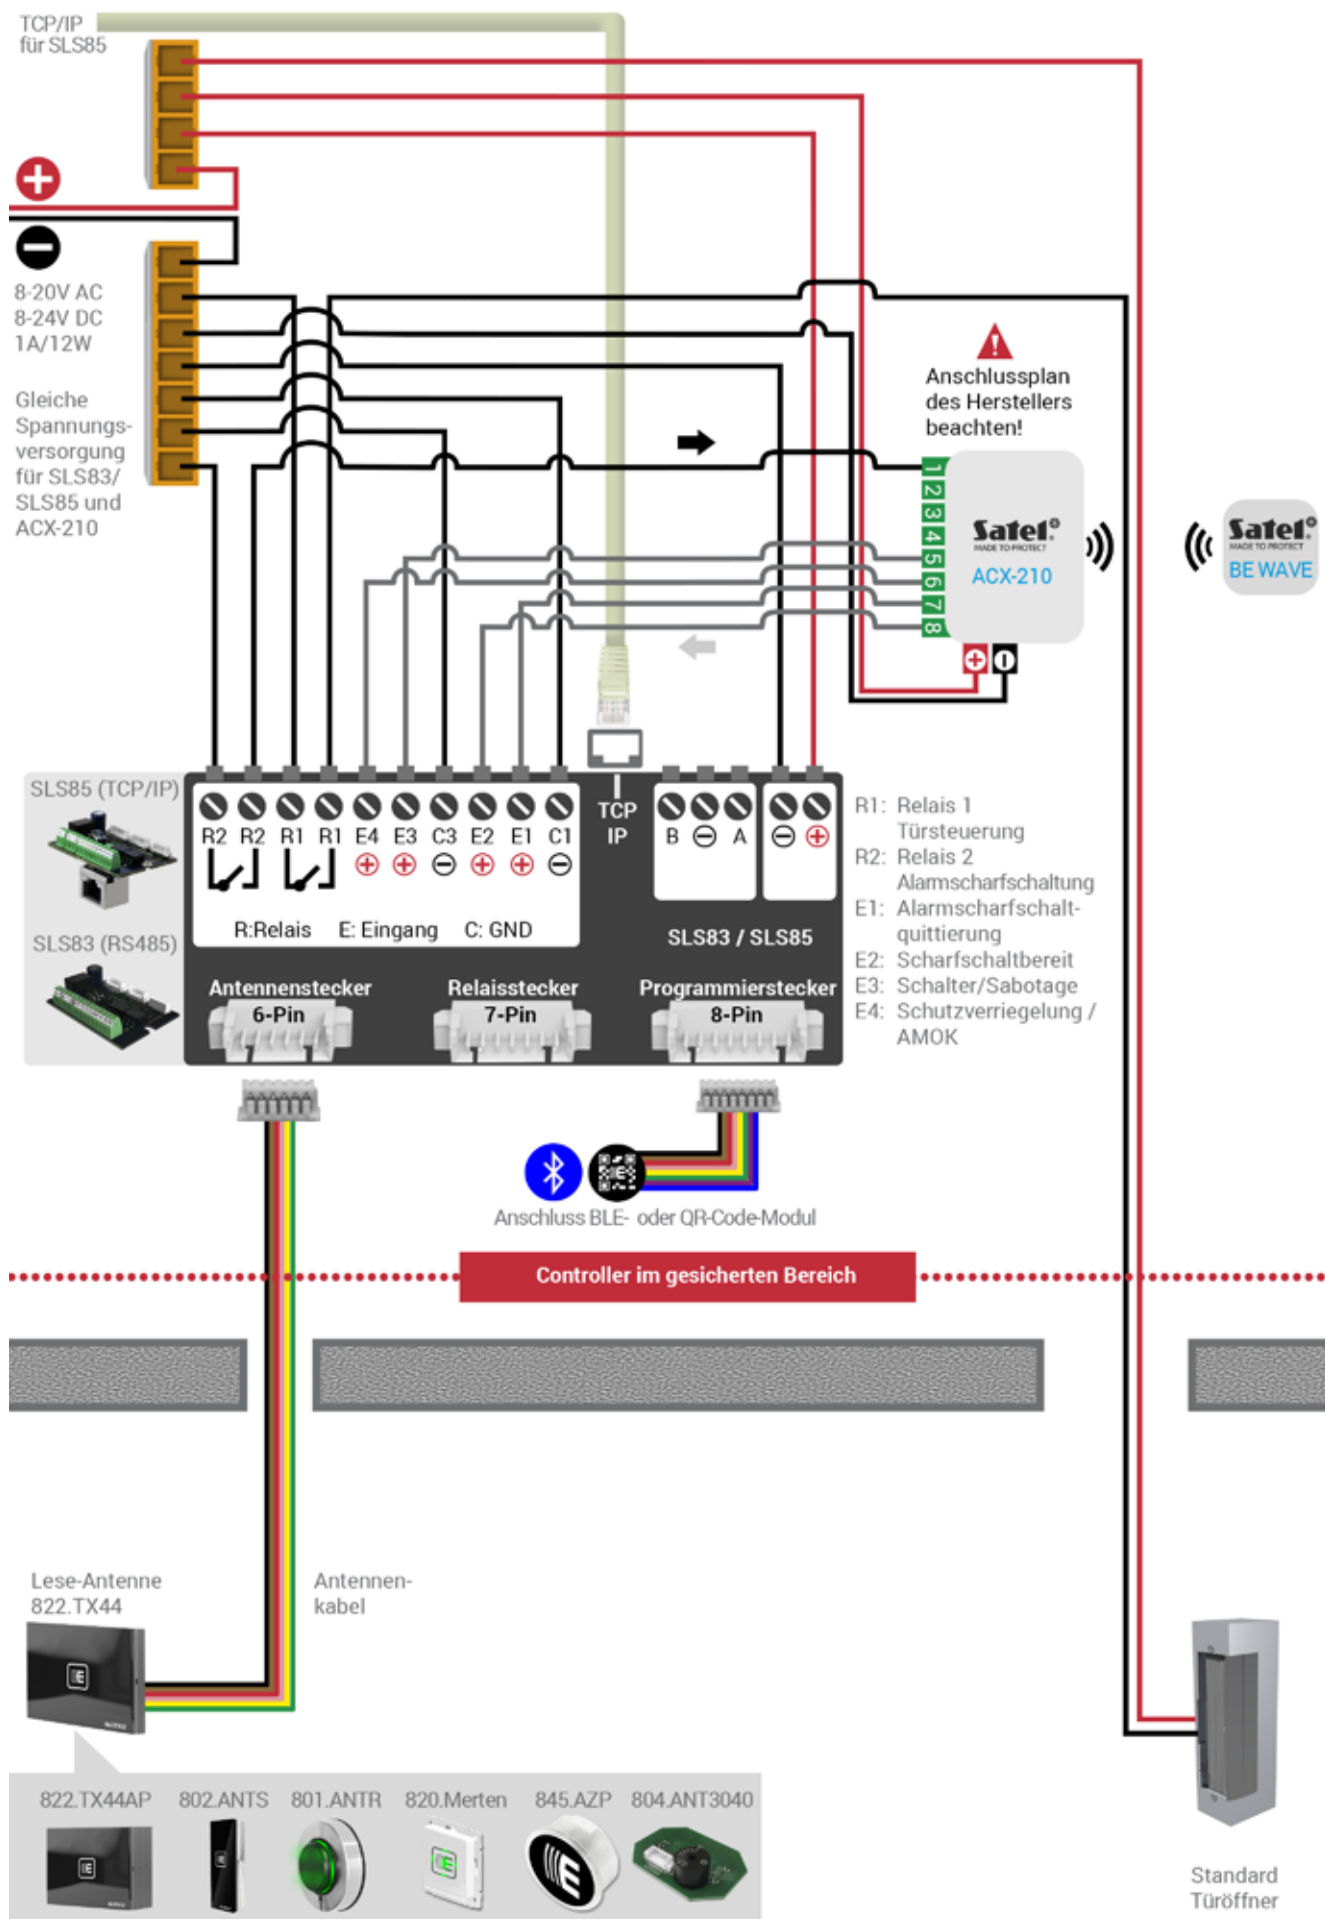

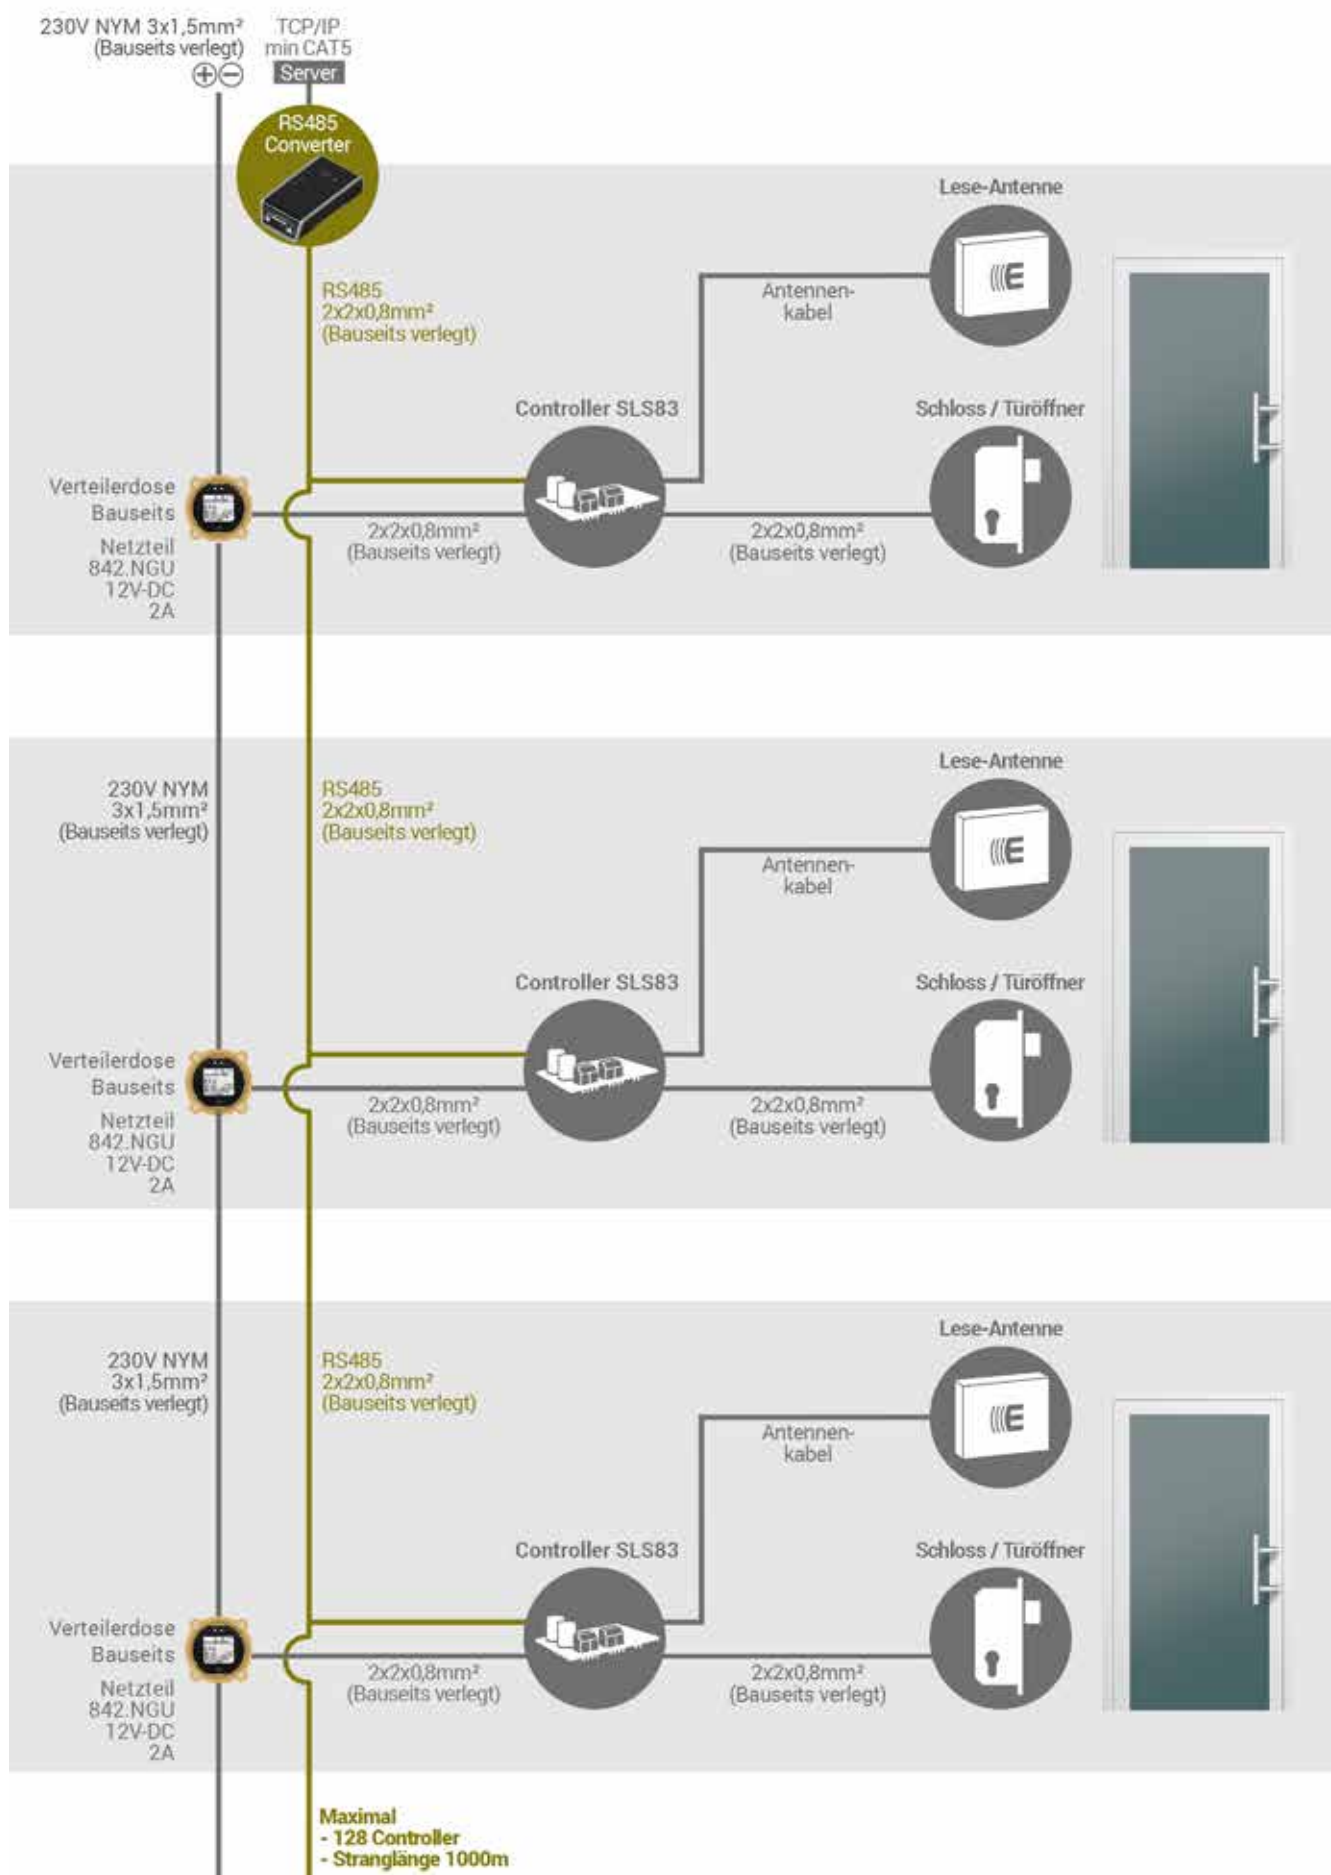


Vernetzen über RS485 (A-B Anschluss)



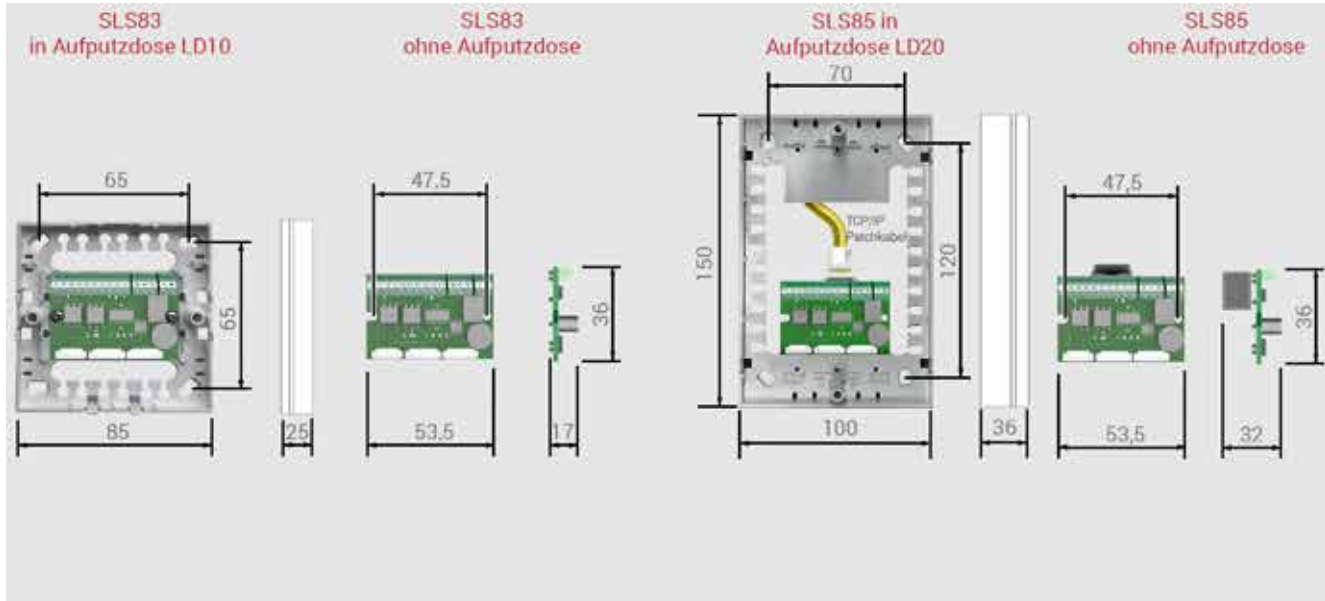

TCP/IP für SLS85

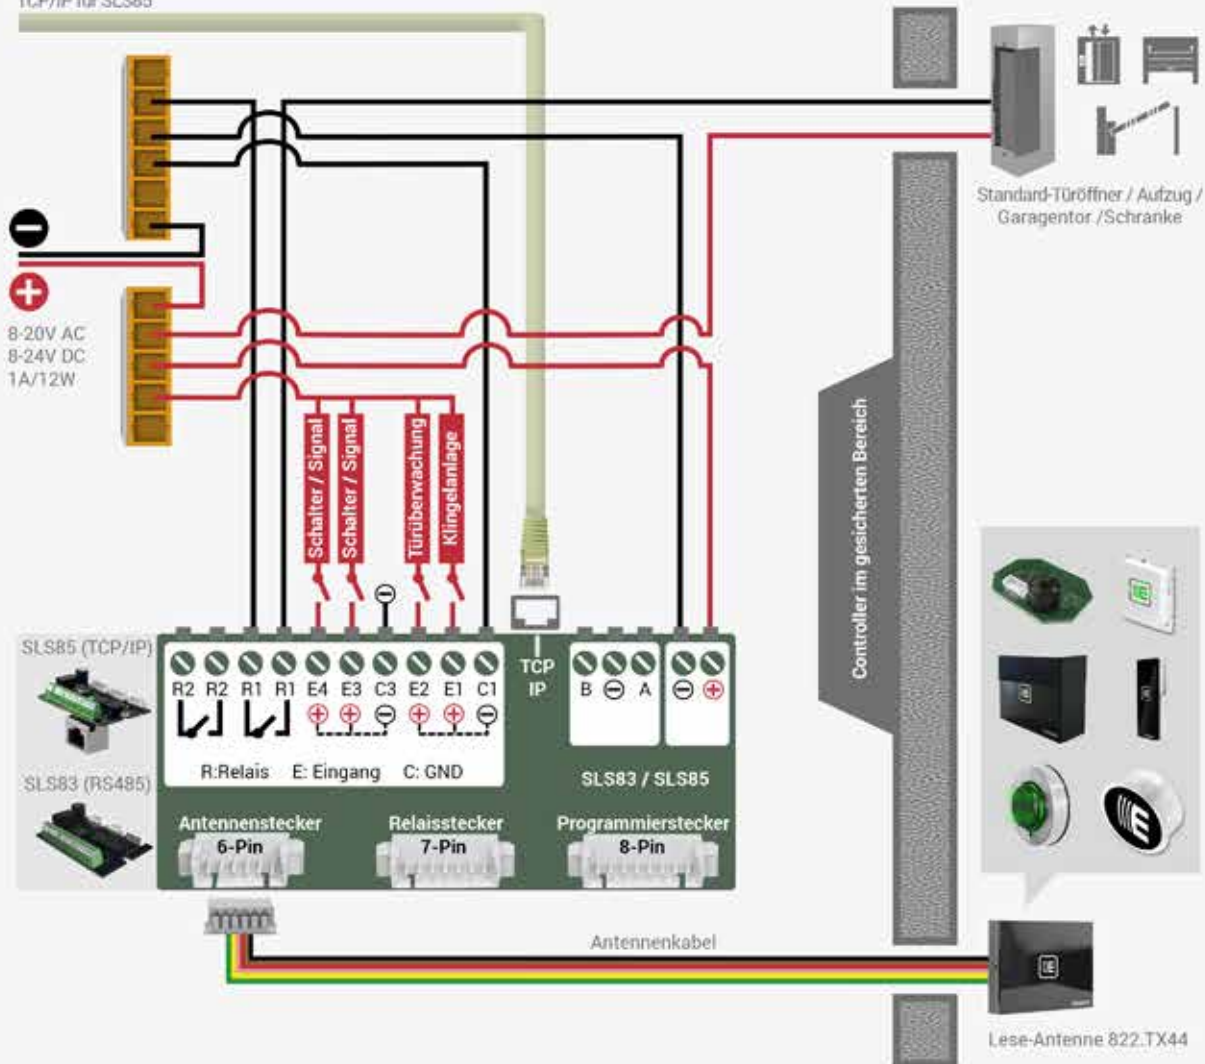


- 13,56 MHz ISO 15693 / 14443
- Protokoll der letzten 3000 Betätigungen
- Transponder-Lesedistanz: bis ca. 6 cm
- Schnittstelle:
SLS-83: mit RS485
SLS-85: mit RS485 und TCP/IP



- Spannungsversorgung:
8-24V DC oder 8-20 V AC
(auch über POE-Modul möglich)
- Leistungsaufnahme 2,5 W
- 4x Eingänge:
Mit zwei Eingangssignalmodulen SLS-89
können bis zu 28 Eingänge überwacht werden.

- 2X Ausgänge (Relais):
Mit 16x Relaismodulen SLS-87 (kaskadiert)
können bis zu 128 Ausgänge
überwacht werden.
- Schaltleistung Relais:
Galvanisch getrennt - 2,5A / 60V
- Temperaturbereich: - 20° C bis + 50° C

FM83 in Aufputzdose LD10

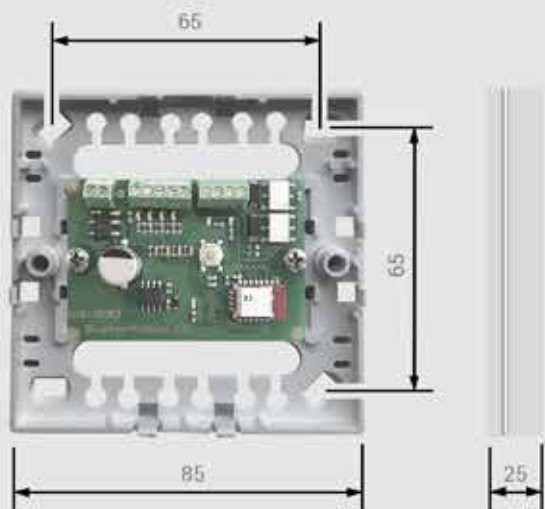

FM83 ohne Aufputzdose

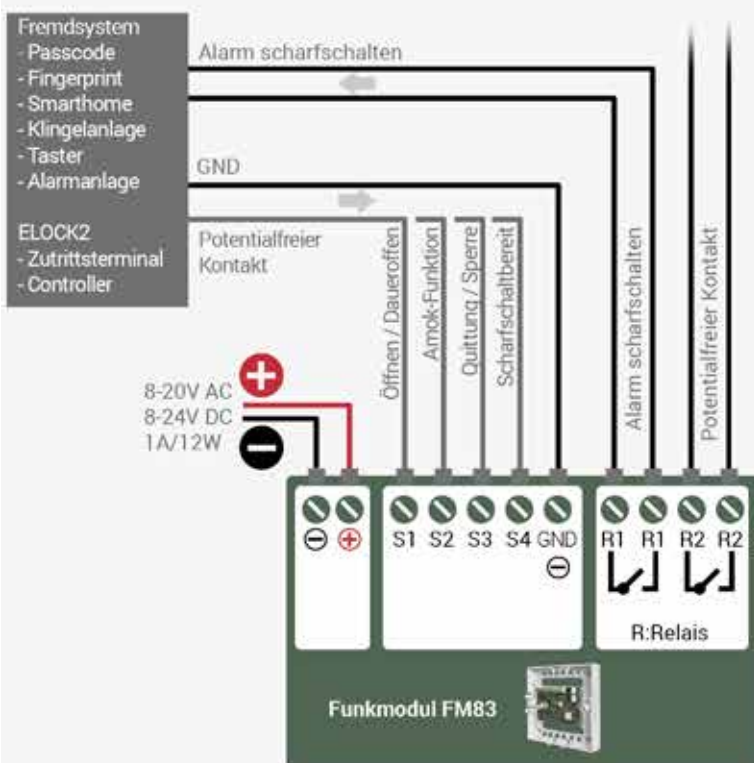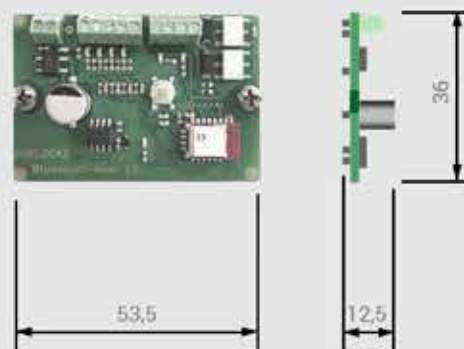

ELOCK2 - Funkschlossmodelle:
V6 / R6 / M6 / G6 / ST6 /
B6 / TWS6 / K6 /
Schließzylinder mit „FS“-Funktion



⚠ Funktion muss am Schloss programmiert werden

S1 Öffnen (kurz):

Impulslänge 2 Sek.

S1 Daueroffen:

aktivieren 5 Sek. / deaktivieren 5 Sek.

S2 Amok

aktivieren 2 Sek. / deaktivieren 5 Sek.

S3 Scharfschalt-Quittung / Systemsperre:

Dauerkontakt

S4 Scharfschaltbereit:

Dauerkontakt

⚠ Funktion muss am Schloss programmiert werden

R1 Relais:

Alarm

Scharfschalten

⚠ Funktion muss am Schloss programmiert werden

R2 Relais:

Potentialfreier

Kontakt



Kurzer Ton
Je nach Funktion ertönt das System kurz.



Langer Ton
Je nach Funktion ertönt das System lang.



Keine Freigabe:
Kein Zutritt möglich bzw. keine Berechtigung.



Freigabe:
Zutritt gewährt



Dauer-Offen- Funktion aktiv:
Die Komponente ist im „Dauer-Offen Zustand“.



Batteriewarnung:
Batterie ist bald leer und muss gewechselt werden.
(ca 2-5 Jahre Lebensdauer, je nach Batterie und Gebrauch)



System gesperrt:
Kein Zutritt möglich, die System ist scharfgeschaltet/gesperrt.



System nicht bereit:
10 Sekunden warten



Störung:
Störmeldung: System neu programmieren.



Garantiebestimmungen

Die Firma ELOCK2 in D-73779 Deizisau gewährt 1 Jahr Garantie auf das beschriebene Produkt. Die Garantie beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Für reparierte oder abgeänderte Produkte kann keine Garantie übernommen werden. Fehlerhafte Produkte werden bei uns repariert oder ersetzt. Darüber hinaus können keine weiteren Kosten übernommen werden.

Durch diese Garantie werden keine weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Wandlung, Minderung oder Schadenersatz, geltend gemacht.

Ausgenommen von Garantieleistungen sind:

- Schäden, die auf Fehler in der Installation oder Umwelteinflüsse (Blitz, Brand, etc.) zurückzuführen sind.
- Schäden durch Eingriffe von Personen, die von der Firma ELOCK2 Deutschland nicht ermächtigt sind.
- Schäden und Verluste, die durch das Gerät oder den Gebrauch desselben entstehen.
- Schäden durch nicht beachten der Bedienungsanleitung, z.B. Anschluss an eine nicht zugelassene Batteriespannung.
- Schäden durch fahrlässige Behandlung oder Missbrauch, unsorgfältiger Lagerung, Verpackung oder Transport.

Die Firma ELOCK2 ist berechtigt, die mit der Fehlersuche verbundenen Kosten in Rechnung zu stellen, wenn bei der Fehlersuche die beanstandeten Fehler weder feststellbar noch reproduzierbar sind.

Gebrauchshinweise – Funktionsbeschreibung Automatikschloss mit Selbstverriegelung-Funktion: Beim Schließen wird die Tür automatisch verriegelt! In dieser verriegelten Grundstellung kann die Tür von innen über den Türdrücker jederzeit (Panik-Funktion) geöffnet werden und von außen über den Transponder-Schlüssel wird der Türdrücker gekuppelt und somit die Tür geöffnet werden.

ELOCK2
Gutenbergstraße 10-12
73779 Deizisau/ Germany
www.elock2.com
support@elock2.de

Hinweise zur Dokumentation

Die Angaben in dieser Technischen Dokumentation können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle früheren Ausgaben verlieren mit dieser Technischen Dokumentation ihre Gültigkeit.

Die Zusammenstellung der Informationen in dieser Technischen Dokumentation erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen. ELOCK2 übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben. Insbesondere kann ELOCK2 nicht für Folgeschäden aufgrund fehlerhafter oder unvollständiger Angaben haftbar gemacht werden. Die in dieser Dokumentation gemachten Installationsempfehlungen gehen von günstigsten Rahmenbedingungen aus. ELOCK2 übernimmt keine Gewähr für die einwandfreie Funktion ihrer Produkte in systemfremden Umgebungen. Da sich Fehler, trotz aller Bemühungen nie vollständig vermeiden lassen, sind wir für Hinweise jederzeit dankbar. ELOCK2 übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass die in diesem Dokument enthaltenden Informationen frei von fremden Schutzrechten sind. ELOCK2 erteilt mit diesem Dokument keine Lizenzen auf eigene oder fremde Patente oder andere Schutzrechte. Bei entstehenden Unklarheiten beim Einbau bzw. der Programmierung/Bedienung des Systems setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung. Bedienungsgemäße Verwendung: ELOCK2 -Produkte dürfen nur für den vorgesehenen Zweck benutzt und betrieben werden. Ein anderweitiger Gebrauch ist nicht zulässig.

Die AGB's finden Sie auf der Internetseite www.elock2.com

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler und sonstige Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Ihr persönlicher Fachberater:

Innovative Zutrittslösungen vom erstplatzierten Preisträger



<https://elock2.com/index.php?id=368>

Produktkatalog als PDF



<https://elock2.com/index.php?id=581>

Neuigkeiten



<https://elock2.com/index.php?id=861>

Infomaterial Produkte



<https://elock2.com/index.php?id=860>

Infomaterial Systeme und Funktionen



<https://elock2.com/index.php?id=622>

Ausschreibungstexte



<https://elock2.com/index.php?id=621>

Zertifikate / Prüfdokumente

Jetzt das ganze ELOCK2-System entdecken



Mechanische / digitale Automatikschlösser mit Panikfunktion



Digitale Schließzylinder (auch mit Panikfunktion)



Intelligente Fluchtwegsicherung



Digitale Vorhängeschlösser und Rohrtresore



Digitale Möbelschlösser



Zutrittsterminal z.B. für Türen und Schranken

ELOCK2 Zutrittsystem mit 360°-Perfektion

Patenterte Systeme und hochdifferenziertes Zutrittsmanagement mit der ELOCK2-Software mit Schnittstellen zu Alarm- und Datenbanksystemen (nach offenen Standards).

Die kabellose Montage in allen Standardtüren (auch Glas- und Rohrrahmentüren) senkt die Investitionskosten bei Neubau und Nachrüstung gegenüber verkabelten Systemen erheblich.

Ausgezeichnete Skalierbarkeit bei der Einführung und Erweiterung von Schließsystemen auch für unverbundene Objekte durch die virtuelle Vernetzung.

Systeme sind für Brandschutztüren und Fluchttüren geeignet.

Hervorragender technischer Support für Hard- und Software von qualifizierten Servicepartnern und direkt vom Hersteller ELOCK2 - das mittelständische Familienunternehmen mit kurzen Wegen.

ELOCK2
MADE IN GERMANY

Qualität zertifiziert
nach DIN EN ISO 9001

Gutenbergstr.10-12
D-73779 Deizisau
vertrieb@elock2.de

Tel: +49(0)711 901213 - 86
Fax: +49(0)711 901213 - 99
www.elock2.com