



SLS600 Verwaltungssoftware - Bedienanleitung



Die Anleitung bitte **nur durchklicken** - nicht scrollen



Seite 3




Hier klicken



Wir empfehlen Ihnen, bei der Ersteinrichtung zunächst die Produkte **Schritt für Schritt** zu programmieren und anschließend Personen sowie Identmedien anzulegen.




Seite 4

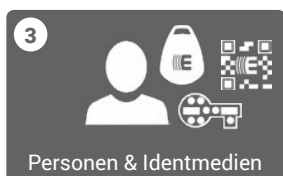


Seite 10



Seite 11

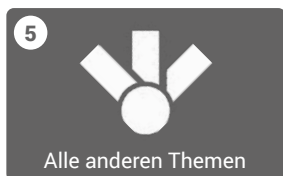

Seite 12



Empfohlene Reihenfolge



1

Einrichten und Schließsysteme
programmieren
Seite 3



2

Schlossfunktionen
bei Bedarf
Seite 4



3

Personen & Identmedien
Seite 10



4

Arbeiten mit Server (Optional)
Seite 11







5

Alle anderen Themen
Seite 12

Alle Schließsysteme:

Batteriebetrieben

Einsteckschloss

Zutrittsterminal /
Controller**Öffnungszeit / Öffnungsdauer**

Seite 139

Bestimmen Sie, wie lange die „Tür“ nach dem Präsentieren eines gültigen Identmediens begehbar sein soll. 6 Sekunden ist bereits voreingestellt.
Für längere Öffnungsdauer siehe unter „Daueroffen“ und „Bürofunktion“.

Verzögertes Öffnen

Seite 140

Bestimmen Sie, nach wieviel Sekunden die „Tür“ nach dem Präsentieren eines gültigen Identmediens begehbar sein soll. 0 Sekunden ist bereits voreingestellt.

Automatische Öffnungszeit programmieren

Seite 141

Bestimmen Sie, ab wieviel Uhr die „Tür“ automatisch ohne Zutrittskontrolle begehbar sein soll.

Daueroffen

Seite 142

Mit einem gültigen Transponder können Sie manuell durch z.B. 10 Sekunden Vorhaltezeit des Transponders, die „Tür“ auf Daueroffen setzen. Bis zur erneuten Präsentation oder Zwangsschließzeit ist die „Tür“ ohne Zutrittskontrolle für jeden begehbar.
(Hierfür auch Identmedien mit Daueroffen-Berechtigung programmieren, siehe Seite 10)

Bürofunktion

Seite 143

Die „Tür“ ist innerhalb eines bestimmten Zeitraumes nach dem Präsentieren eines gültigen Identmediens bis zu einer definierten Zeit für jeden, ohne weitere Zutrittskontrolle, begehbar.

Zwangsschließzeit

Seite 144

Bestimmen Sie, ab wieviel Uhr die Zutrittskontrolle spätestens wieder stattfinden soll.

Kein Zutritt an Feiertagen oder in den Betriebsferien

Seite 147

Zutritte werden trotz Berechtigung an ausgewählten Tagen verweigert



Bitte prüfen Sie die Listen, bevor Sie
mit den nächsten Schritten fortfahren.






Empfohlene Reihenfolge

Einrichten und Schließsysteme
programmieren

Seite 3

Schlossfunktionen
bei Bedarf

Seite 4

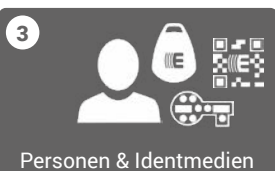

Personen & Identmedien

Seite 10



Arbeiten mit Server (Optional)

Seite 11




Alle anderen Themen

Seite 12

Alle Schließsysteme:

Batteriebetrieben


Einsteckschloss

Zutrittsterminal /
Controller



Türwächter



Einsteckschloss



Rohrtresor

Zutrittsterminal /
Controller offline

Schließzylinder



Beschlag



Möbelschloss

Vier-Augen-Prinzip

Seite 145

Das Schließsystem lässt sich nur von 2 gültigen Identmedien bedienen, die nacheinander präsentiert werden.

Bestätigtes Öffnen

Seite 146

Zum Bedienen des Schließsystems, muss der Transponder 2x nacheinander präsentiert werden.




Empfohlene Reihenfolge

**1**
Einrichten und Schließsysteme
programmieren

Seite 3

**2**
Schlossfunktionen
bei Bedarf

Seite 4

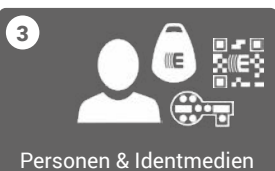**3**
Personen & Identmedien

Seite 10

**4**
Arbeiten mit Server (Optional)

Seite 11

**5**
Alle anderen Themen

Seite 12

Alle Schließsysteme:

Batteriebetrieben

Einsteckschloss

Zutrittsterminal /
Controller

Türwächter



Einsteckschloss



Rohrtresor



Schließzylinder



Beschlag



Möbelschloss

Funk-Alarmscharfschaltung

Seite 149

Aktivieren Sie diese Funktion am Funkschließsystem, wenn Nutzer mit einem Transponder den Alarm scharf/unscharf schalten

MorseCode

Seite 148

Aktivieren Sie diese Funktion am Schließsystem, wenn Nutzer mit einem MorseCode die „Tür“ öffnen darf. Durch Eintippen von kurzen und langen Zeichenkombinationen an der Lese-Antenne, können die Nutzer ohne Transponder die „Tür“ öffnen.

MorseCode-Transponder

Seite

Programmieren Sie die MorseCodes auf einen Transponder. Anschließend übertragen Sie mit diesem Transponder die gültigen MorseCodes auf die Schließsysteme.



Empfohlene Reihenfolge



1 

Einrichten und Schließsysteme programmieren

Seite 3



2 

Schlossfunktionen bei Bedarf

Seite 4



3 

Personen & Identmedien

Seite 10



4 

Arbeiten mit Server (Optional)

Seite 11



5 

Alle anderen Themen

Seite 12

Alle Schließsysteme:

Batteriebetrieben

EinsteckschlossZutrittsterminal /
Controller

Einsteckschloss

HFM-Funktion

Seite 150

Die barrierefreie Zutrittslösung: Mit einem Armband mit integriertem Identmedium können Nutzer ohne weitere Interaktion an der Tür einfach die Tür öffnen. Optional kann auch durch zweimaliges Betätigen der Türklinke die Authentifizierung stattfinden.




Empfohlene Reihenfolge



Seite 3




Seite 4

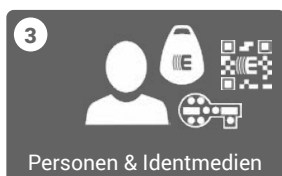

Seite 10



Seite 11

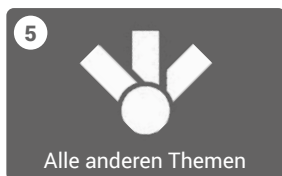


Seite 12

Alle Schließsysteme:

Batteriebetrieben

Einsteckschloss

**Zutrittsterminal /
Controller****Relais anpassen**

Seite 151

Bestimmen Sie, wie die Relais (R1, R2) geschaltet werden sollen: Impulslänge / Öffner / Schließer

Eingänge anpassen

Seite 152

Eingangsanschlüsse (E1, E2, E3, E4) für Fernöffnung / Türüberwachung / Schalter / Signal / Sabotage / Systemsperre / Klingel festlegen

Fluchttürterminal

Seite 153

- Kurzes Halten des Transponder am Leser öffnet Kurzzeitig die Tür (Schaltung Relais R1)
- Langes Halten des Transponder am Leser (10 Sekunden) startet Daueroffen der Tür (Schaltung Relais R2)

Garagentorfunktion

Seite 154

Beim Präsentieren des Transponders öffnet sich das Tor - wenn während dessen der Transponder erneut präsentiert wird, fährt das Tor wieder zurück.

Schleusenfunktion

Seite 155

Nach berechtigtem Öffnen der Tür, lässt sich das System nicht mehr bedienen. Erst wieder nach passieren der nächsten Tür oder wenn eine gewisse eingestellte Zeit vergangen ist

Daueroffen - Deaktivierung mit Eingang E3

Seite 156

Wurde Daueroffen aktiviert, lässt sich das System von Anschluss E3 wieder zur Standard-Öffnung zurücksetzen

Antenne mit Taster

Seite 157

Sie müssen den Transponder auf die Lese-Antenne (z.B. 401.ANTRON) draufdrücken.



Empfohlene Reihenfolge



1



Einrichten und Schließsysteme programmieren

Seite 3



2



Schlossfunktionen bei Bedarf

Seite 4



3



Personen & Identmedien

Seite 10



4



Arbeiten mit Server (Optional)

Seite 11



5



Alle anderen Themen

Seite 12

Alle Schließsysteme:

Batteriebetrieben

Einsteckschloss

Zutrittsterminal /
Controller

Zutrittsterminal /
Controller

ANT2 - mit 2 Antennen

Seite 158

Das System lässt sich von 2 Lese-Antennen bedienen.

SLS600
0.3Ablaufdiagramm:
Personen & Identmedien


Empfohlene Reihenfolge



Seite 3



Seite 4

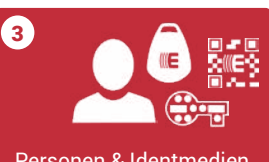

Seite 10




Seite 11



Seite 12



Richten Sie die Software Schritt für Schritt wie in diesem Ablaufdiagramm ein und programmieren Sie erst dann Ihre Identmedien

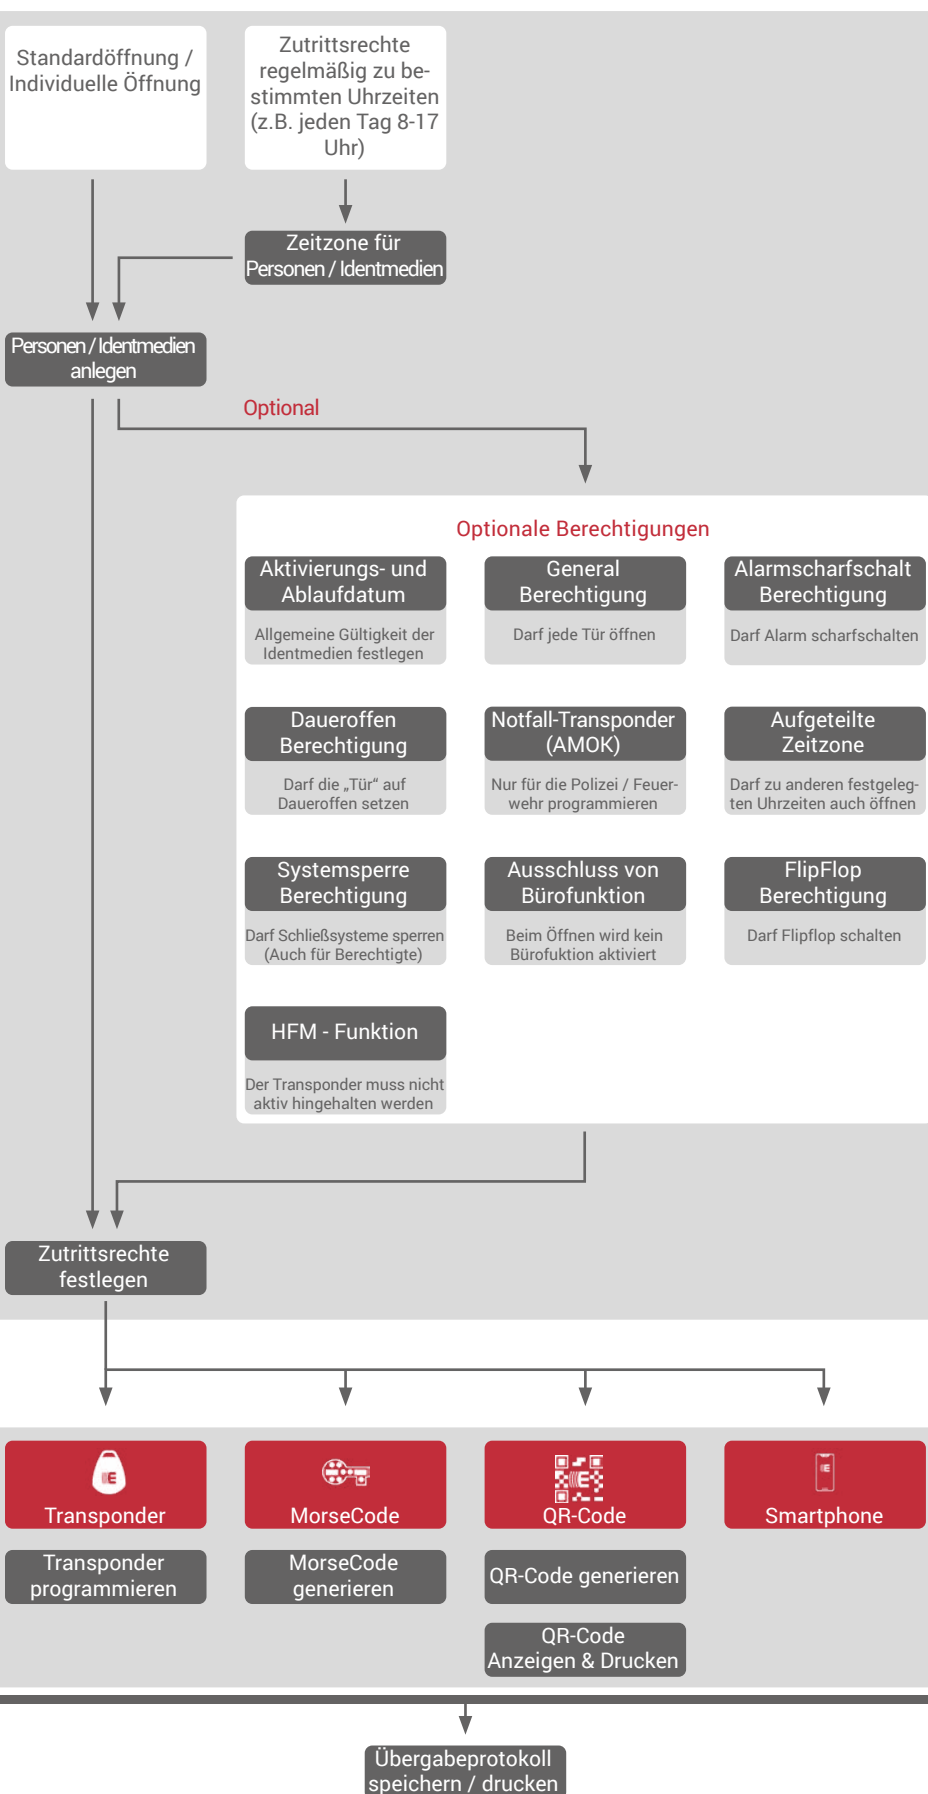



Empfohlene Reihenfolge

1 Einrichten und Schließsysteme programmieren

Seite 3

2 Schlossfunktionen bei Bedarf

Seite 4

3 Personen & Identmedien


Seite 10

4 Arbeiten mit Server (Optional)

Seite 11


5 Alle anderen Themen



Seite 12

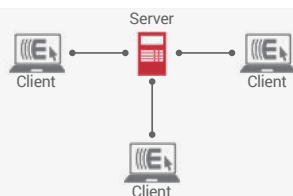

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn:

- die Software auf einem Server installiert und von mehreren Client-PCs aus genutzt werden soll.
- Sie Masterterminal MT1, Zeiterfassungsterminal ZT1 in Betrieb nehmen möchten

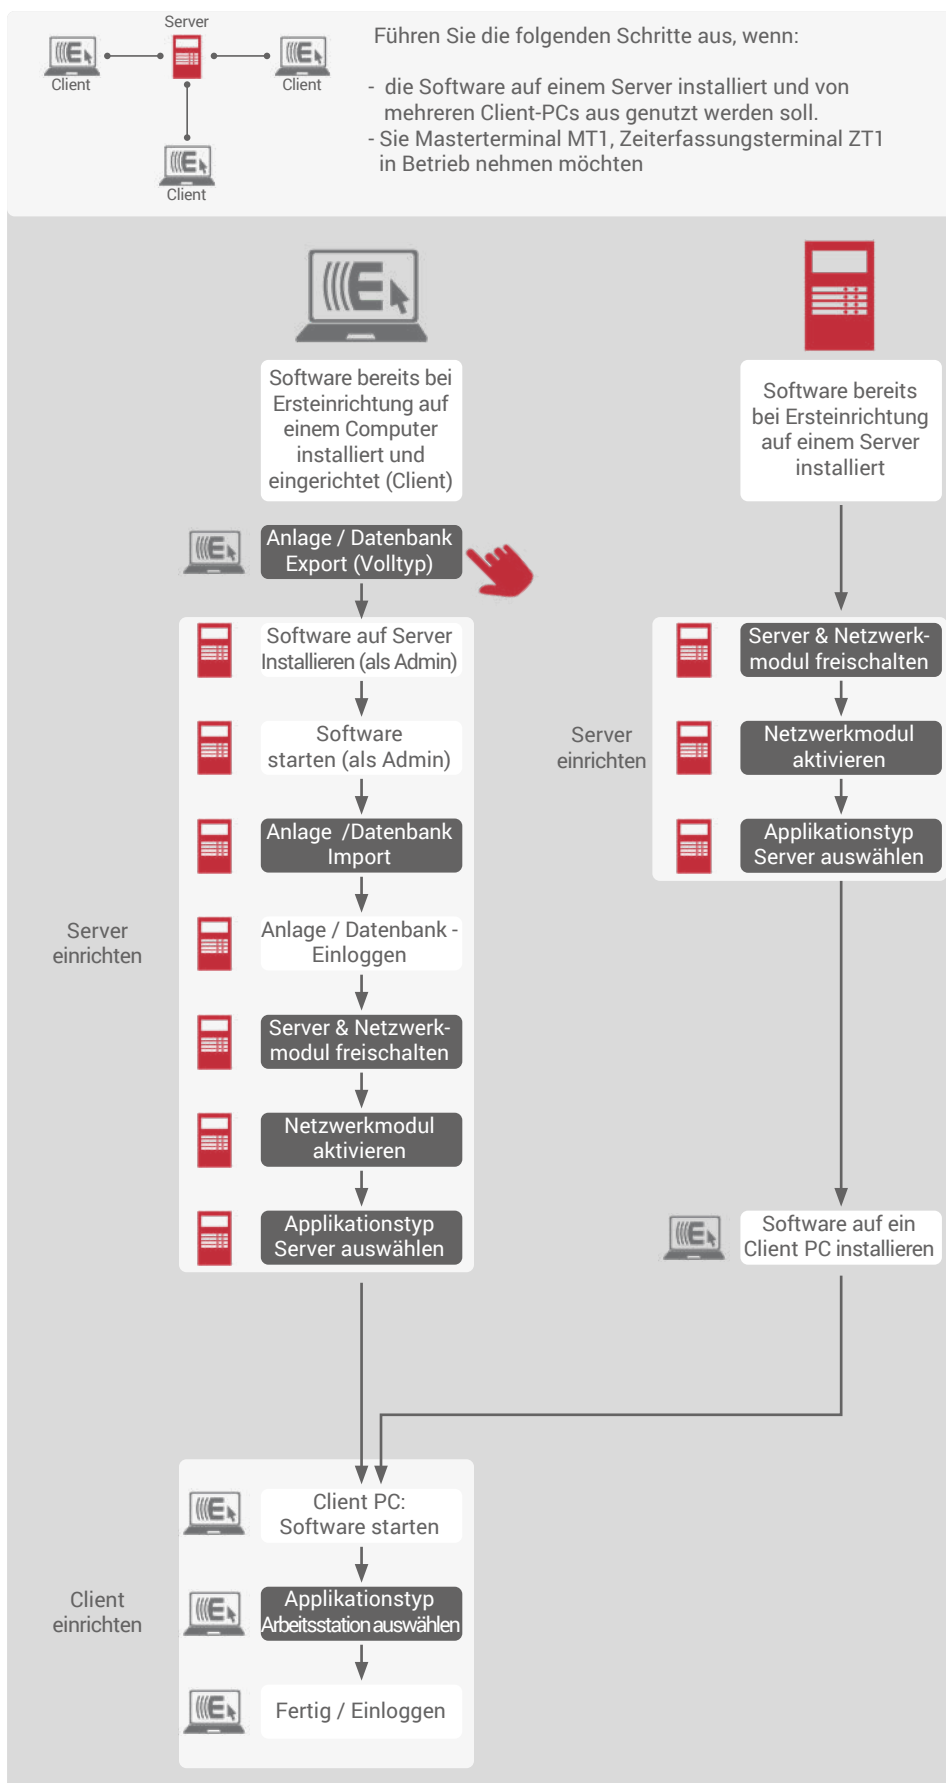



Empfohlene Reihenfolge

✓

1



Einrichten und Schließsysteme programmieren

Seite 3



✓

2



Schlossfunktionen bei Bedarf

Seite 4



✓

3



Personen & Identmedien

Seite 10



4



Arbeiten mit Server (Optional)

Seite 11



5



Alle anderen Themen

Seite 12

Kategorie



Identmedien




Verwaltung



Blacklist



Ereignisse / Protokolle



Zeitzone



Individualisierung



Schließsysteme



REST API

Personen / Identmedien Position löschen

Sie können aus Sicherheitsgründen keine Position löschen.

- Option 1: Umbenennen Seite 176
- Option 2: Ausblenden Seite 177

Personen / Identmedien Position überschreiben

Seite 180

- Führen Sie diese Schritte aus, wenn
- die Position einen neuen Transponder erhält
 - wenn die Position den Transponder verloren hat und einen neuen Transponder erhält

Transponder neutralisieren

Seite 178

- Löschen Sie alle Informationen, die sich auf dem Transponder befinden.
- Zum Freigeben für die Verwendung der Transponder in anderen Datenbanken.

Personen / Identmedien suchen



Seite 179

Position schnell finden.


MorseCode - Transponder erstellen

Seite 174


Übertragen Sie MorseCodes mit einem Transponder auf ein Schließsystem.



Empfohlene Reihenfolge

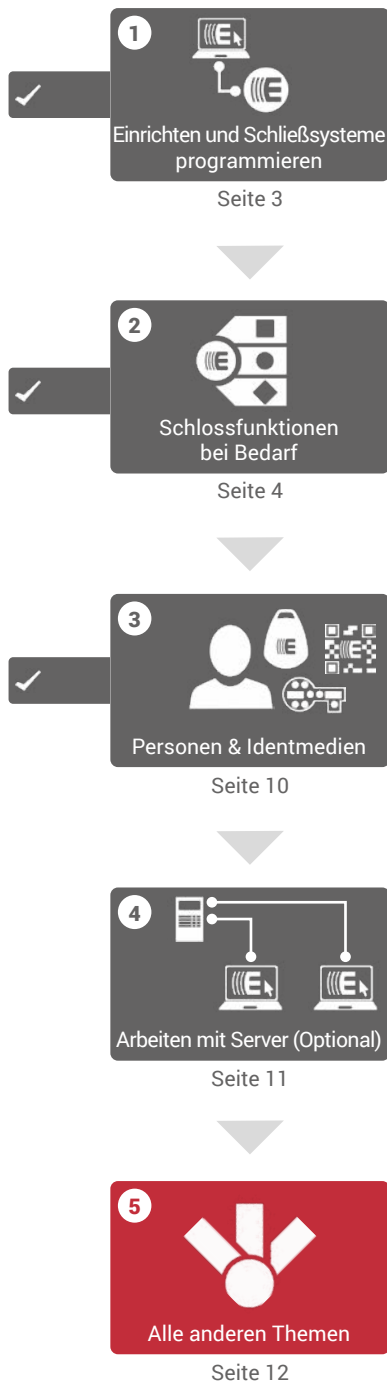

Kategorie

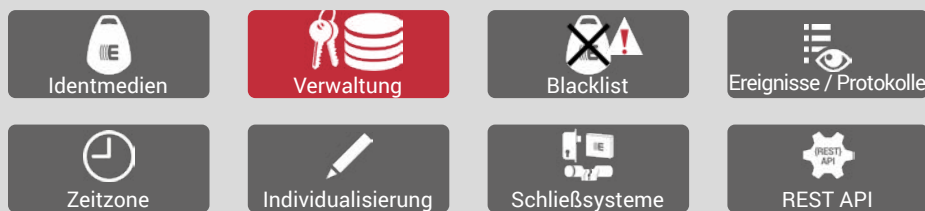**Benutzerkonten anlegen**

Seite 26

- Für den Zugriff auf die Software / Datenbank mit eigenem Login.
- Zum Verwalten der Anlage/Datenbank
- Für Mitarbeiter zur Einsicht ihrer Zeiterfassung.

Admin & Anlage / Datenbank - Passwort ändern

Seite 30

Achtung! Ihr Admin-Passwort ist gleichzeitig auch Ihr Anlage / Datenbank- Passwort.
Dieses Passwort kann nicht zurückgesetzt werden.

Benutzerkonto - Passwort ändern

Seite 29

Hier können Benutzer Ihr Passwort ändern.
Bei Bedarf kann der Administrator das Passwort zurücksetzen.

Benutzerkonto - Passwort zurücksetzen

Seite 28

Der Administrator kann Passwörter von Benutzerkonten und Mitarbeiter (Zeiterfassung) zurücksetzen.

Benutzerkonto - bearbeiten

Seite 28

Umbenennen, löschen oder Passwort zurücksetzen

Benutzerkonto - Zugriffsrechte



Seite 27

Entscheiden Sie wer in der Software Informationen bearbeiten oder sehen darf.

Neue Anlage / Neue Datenbank und Umbenennen (Anlage Manager)

Seite 181

Anlagen/Datenbanken umbenennen, löschen oder neu anlegen



Empfohlene Reihenfolge

✓

1



Einrichten und Schließsysteme programmieren

Seite 3



✓

2



Schlossfunktionen bei Bedarf

Seite 4



✓

3



Personen & Identmedien

Seite 10



4



Arbeiten mit Server (Optional)

Seite 11



5



Alle anderen Themen

Seite 12

Kategorie



Identmedien



Verwaltung



Blacklist



Ereignisse / Protokolle



Zeitzone



Individualisierung



Schließsysteme



REST API

Blacklist-Manager


Seite 182

- Bestimmen Sie welche Position der Personen/Identmedien für die Schließsysteme gesperrt und deaktiviert werden soll. Achtung! Für die Reaktivierung muss das Schließsystem erneut programmiert werden.
- Um die Blacklist-Informationen auf die Türen zu übertragen, erstellen Sie einen Blacklist-Transponder und präsentieren ihn nacheinander an der Leseantenne jeder betroffenen Tür.


Blacklist-Transponder erstellen

Seite 183


Übertragen Sie die in der Blacklist erstellte Liste auf einen Transponder. Anschließend können Sie die Informationen mit diesem Transponder auf die Offline-Schließsysteme übertragen.



Empfohlene Reihenfolge

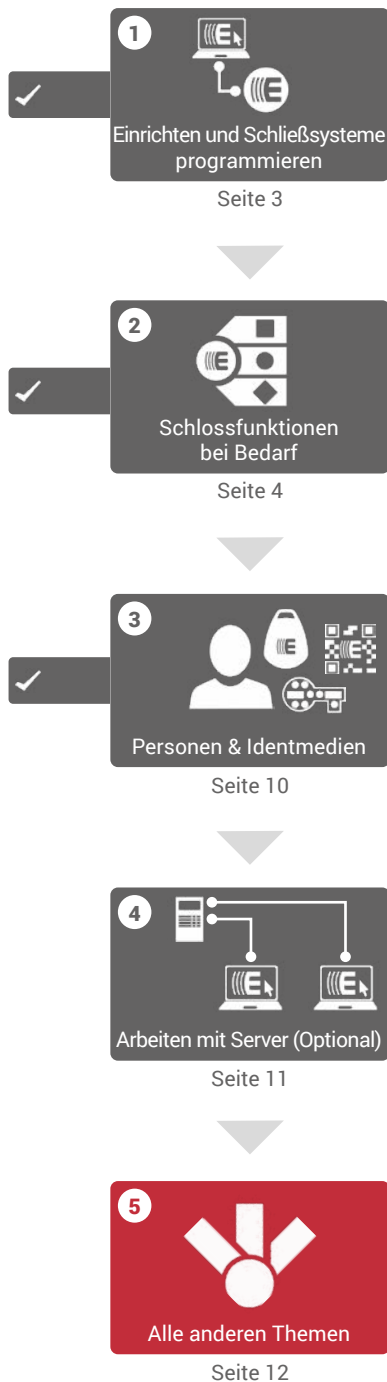

Kategorie

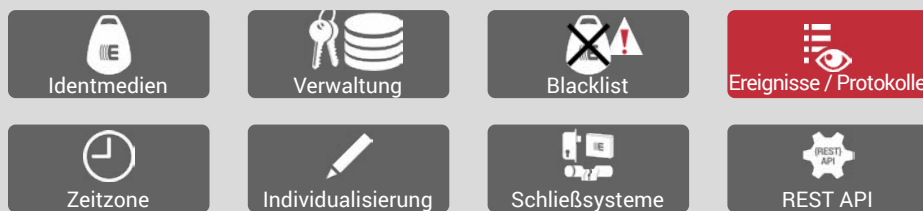**Ereignis-Transponder programmieren**

Seite 184

Protokollierung einsehen: Zutritte und Zutrittsversuche können vom Schließsystem auf Transponder geschrieben und in der Software gelesen werden.

Ereignisse exportieren

Seite 185

Protokollierungen der Zutritte und Zutrittsversuche können exportiert werden

Übergabeprotokoll für 1 Transponder

Seite 175

Bei Ausgabe eines Transponders können Sie das Dokument mit allen Infos zu den Zutrittsrechten und einem Unterschriftsfeld ausdrucken.

Übergabeprotokoll für mehrere Transponder

Seite 186

Bei Ausgabe von Transpondern können Sie eine Liste mit allen Infos zu den Zutrittsrechten und einem Unterschriftsfeld ausdrucken

Übergabeprotokoll anpassen



Seite 187

Passen Sie an, welche Infos auf dem Übergabeprotokoll zu sehen sein soll.

Schließplan anzeigen / drucken

Seite 188

Den Schließplan (Personen/Identmedien und Türen/Schließsysteme, wie in der Software angezeigt) kann als Excell-Datei ausgegeben und gedruckt werden.



Empfohlene Reihenfolge

✓ 1 
Einrichten und Schließsysteme
programmieren
Seite 3



✓ 2 
Schlossfunktionen
bei Bedarf
Seite 4



✓ 3 
Personen & Identmedien
Seite 10



4 
Arbeiten mit Server (Optional)
Seite 11



5 
Alle anderen Themen
Seite 12

Kategorie



Identmedien



Verwaltung



Blacklist



Ereignisse / Protokolle



Zeitzone



Individualisierung



Schließsysteme



REST API

Zeitzonentransponder erstellen

Seite 189

Übertragen Sie Ihre geänderten Zeitzone-Informationen mit einem Transponder auf ein Schließsystem

Feiertage-Transponder erstellen



Seite 190

Übertragen Sie Ihre geänderten Feiertage-Informationen mit einem Transponder auf ein Schließsystem

Autoopen Transponder erstellen

Seite 191

Übertragen Sie Ihre geänderten Autoopen-Informationen mit einem Transponder auf ein Schließsystem



Empfohlene Reihenfolge

✓ 1 
Einrichten und Schließsysteme
programmieren
Seite 3



✓ 2 
Schlossfunktionen
bei Bedarf
Seite 4



✓ 3 
Personen & Identmedien
Seite 10



4 
Arbeiten mit Server (Optional)
Seite 11



5 
Alle anderen Themen
Seite 12

Kategorie


Identmedien


Verwaltung


Blacklist


Ereignisse / Protokolle


Zeitzone


Individualisierung




Schließsysteme


REST API

Logo auf Übergabeprotokoll

Seite 192

Laden Sie Ihr Logo hoch, damit es auf den erstellten Dokumenten erscheint.

**Empfohlene Reihenfolge**

✓

1



Einrichten und Schließsysteme programmieren

Seite 3



✓

2



Schlossfunktionen bei Bedarf

Seite 4



✓

3



Personen & Identmedien

Seite 10



4



Arbeiten mit Server (Optional)

Seite 11




5



Alle anderen Themen

Seite 12

Kategorie**Schließsystem Position löschen**

Sie können aus Sicherheitsgründen keine Position löschen.

- Option 1: Ausblenden Seite 193
- Option 2: Umbenennen Seite 194

Schließsystem neutralisieren

Seite 195

- Löschen Sie alle Informationen, die sich auf dem Schließsystem befinden.
- Zum Freigeben für die Verwendung der Schließsysteme in anderen Datenbanken

Raum / Tür / Schließsystem suchen

Seite 196

Position schnell finden.

Motorrichtungswechsel

Seite 197

Verwenden Sie diese Funktion, wenn sich das Schließsystem entgegengesetzt zur gewünschten Richtung verhält.

Batteriewechsel-Transponder



Seite 198

Nach dem Batteriewechsel präsentieren Sie den Batteriewechsel-Transponder am Schließsystem. Die Informationen zum Batteriewechsel werden anschließend an die Software übertragen, dort erfasst und protokolliert. Dadurch ist der Batteriestatus aller Schließsysteme jederzeit nachvollziehbar.

Batteriestatus

Seite 199

In diesem Fenster ist der protokollierte Batteriestatus aller Schließsysteme übersichtlich aufgelistet. Zusätzlich wird angezeigt, wann der nächste Batteriewechsel erforderlich oder empfohlen ist.



Empfohlene Reihenfolge

✓ 1 
Einrichten und Schließsysteme
programmieren
Seite 3



✓ 2 
Schlossfunktionen
bei Bedarf
Seite 4



✓ 3 
Personen & Identmedien
Seite 10



4 
Arbeiten mit Server (Optional)
Seite 11



5 
Alle anderen Themen
Seite 12

Kategorie


Identmedien


Verwaltung


Blacklist


Ereignisse / Protokolle


Zeitzone



Individualisierung


Schließsysteme


REST API

Schnittstellenbeschreibung

<https://api.elock.cloud/>




1 Installer starten

E Setup_ELOCK2_v_2_19_0.exe




2 Sprache wählen

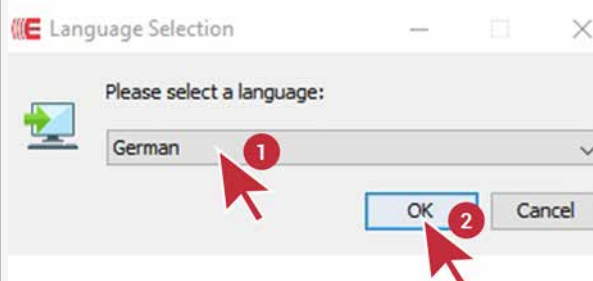

3 Zugriff zulassen


Für die Installation brauchen Sie die Admin-Rechte am PC

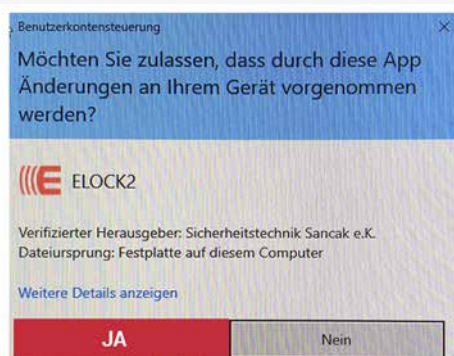

4 Setup-Assistent bestätigen




5 Lizenzvereinbarung akzeptieren

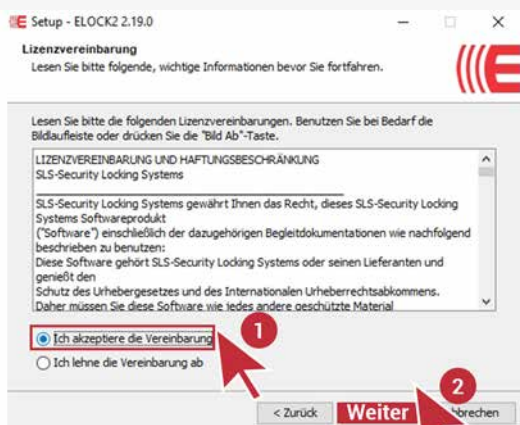

6 Verknüpfungen erstellen





7 Kundendaten eingeben

E Setup - ELOCK2 2.19.0

Kundendaten / Customer Informations
Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder / * Required

* Firmenname / Company

* Kontaktperson Vorname / First Name

* Kontaktperson Nachname / Last Name

* E-Mail Adresse / E-Mail Address

* Land / Country

* PLZ - Ort / Post Code - City

* Telefon / Phone

Fax

Software Berater / Software Consultant

< Zurück **Weiter** Abbrechen

8 Installation fertigstellen

E Setup - ELOCK2 2.19.0

Beenden des ELOCK2 Setup-Assistenten

Setup hat die Installation von ELOCK2 auf Ihren Computer abgeschlossen. Die Anwendung kann über die installierten Programm-Verknüpfungen gestartet werden.

Klicken Sie auf "Fertigstellen", um das Setup zu beenden.

Fertigstellen


9 ✓**Fertig**

**Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen****1** ✓**ELOCK2-Software installieren**


Seite 20

2 Datei herunterladen (hier klicken)**1. ELOCK2 Software schließen**


2. Link öffnen und die Datei herunterladen:
<https://elock2.com/QR5002>

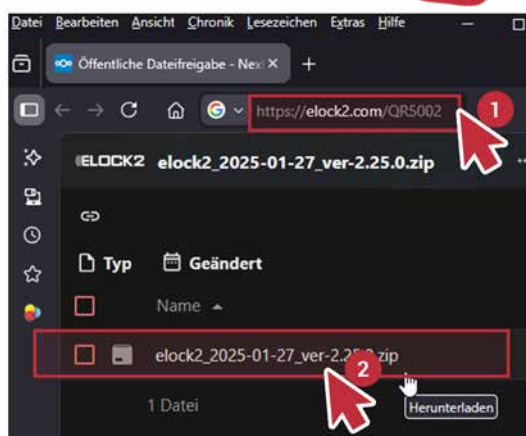**3 Datei extrahieren**


Die heruntergeladene „Zip“-Datei mit Rechtsklick extrahieren.

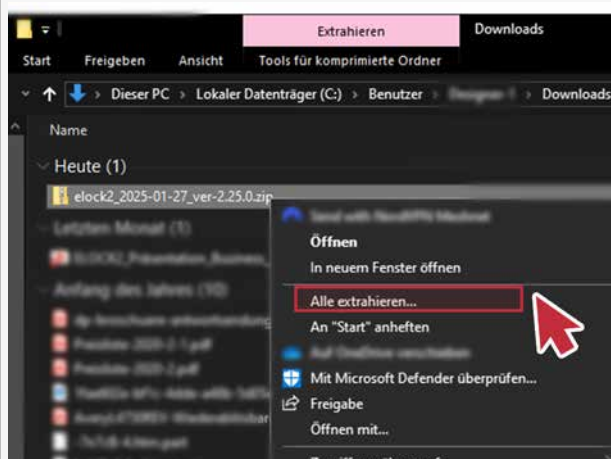
**4 Ordner öffnen**

Die Dateien befinden sich in dem gleichnamigen Ordner wie die die heruntergeladene Datei.

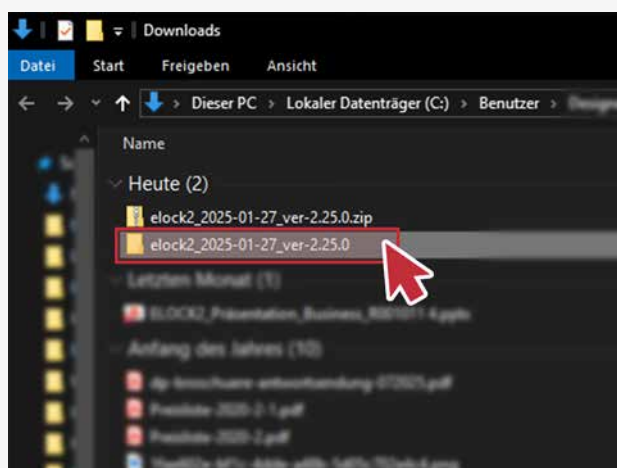**5 Dateien kopieren**


Markieren Sie die zwei Update-Dateien, Rechtsklick - dann auf kopieren

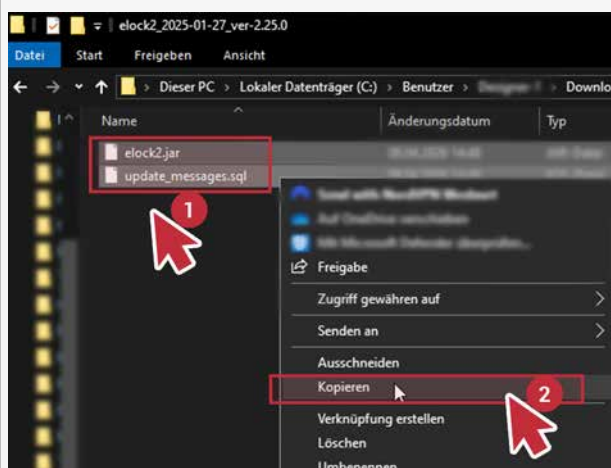




6 Installationsordner öffnen

Wenn Sie beim Installieren der ELOCK2-Software keinen individuellen Pfad eingegeben haben, befindet sich der Installationsordner auf dem Datenträger „C:“.

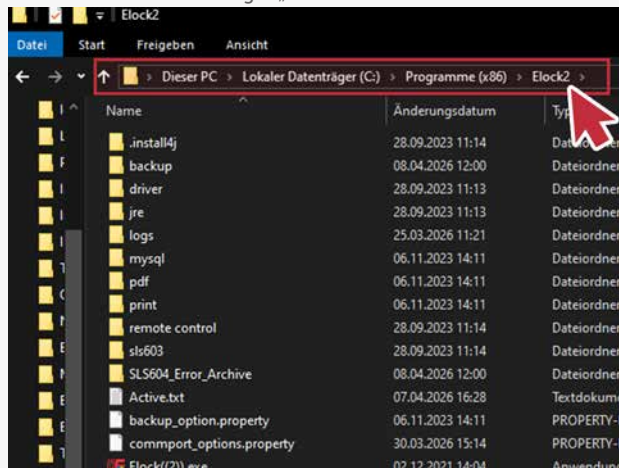

7 Dateien einfügen

Die Update-Dateien müssen Sie im Installationsordner einfügen. Bei der Meldung „Dateien ersetzen oder überspringen“ klicken Sie auf „ersetzen“.

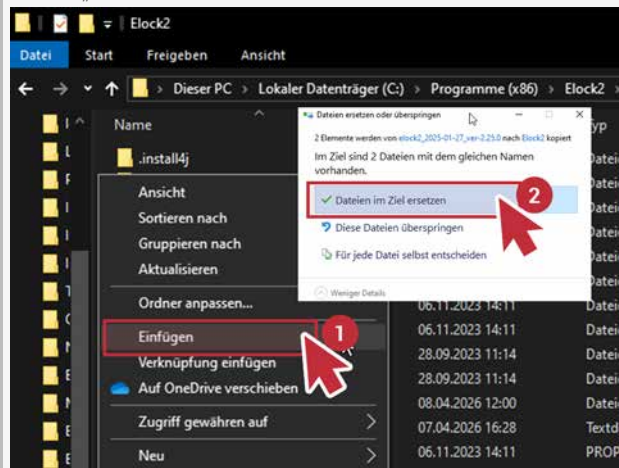

8

Fertig



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 ✓**ELOCK2-Software installieren**

Seite 20

2 ✓**ELOCK2-Software updaten (empfohlen)**

Seite 22

3 Neue Anlage / Neue Datenbank erstellen**4** ✓**Fertig**

ELOCK2 - Login

Neue Anlage

Name der Anlage:

Chipart

☒ Elock-Comfort ☐ Desfire-Comfort

☐ Mifare ☐ Desfire

OK Abbruch

Passwort erstellen

Passwort

Bestätigung

OK Abbruch

!

- Admin Passwort = Anlagen-Passwort (Datenbank)
- Vergessenes Admin Passwort kann nicht zurückgesetzt werden



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- 1 ✓ ELOCK2-Software installieren Seite 20
- 2 ✓ ELOCK2-Software updaten (empfohlen) Seite 22

3 Benutzergruppe anlegen

4 ✓

Fertig



ELOCK2 Version: 2.25.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer Administrator

Application Type: Server (10.5.0.2) - Server Anlage: Musteranlage

1 Datei 2 Benen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Import Export File Transponder (F4) Zeitzone Suchen Ereignisse Schloss Info (FE) Transponder Info (FE) Ausgabe Passwort aktiv

Benutzer-/Objektkonten

Speichern Einfügen Löschen Umbenennen Reset Benutzerpasswort

Benutzer Benutzer-Gruppe

Benutzer-Gruppe


Bitte geben Sie den Namen der Benutzergruppe?

Verwaltung OK Abbrechen

Kopieren des Transponders
Schloss Programmieren
Transponder Programmieren
Schloss - Ausgabe / Protokoll
Transponder - Ausgabe / Protokoll
Neue Schloss/Transponder sichtbar
Transponder berechnungen
Transponder-Berechtigung mit Einfac...
Generaltransponder
Notfall-Transponder

Datei
Import File
Export File
Legende

Anzahl der Benutzer: 0



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|---|----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software installieren | Seite 20 |
| 2 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 3 | ✓ | Benutzergruppe für Benutzerkonten anlegen | Seite 25 |
| 4 | ✓ | Benutzerkonten anlegen | Seite 26 |

5 Zugriffsrechte festlegen

Mit eingeschränkten Funktionen sind Einstellungen und wichtige Daten, die Ihre Mitarbeiter (Verwaltung) nicht betreffen, vor unerlaubten Änderungen und Einsichten geschützt.

6 ✓**Fertig**

ELOCK2 Version: 2.25.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Application Typ: Server (110.5.0.2) - Server Anlage: Musteranlage

1 **Datei** 2 **Benutzer-/Objektkonten** 3 **Verwaltung** 4 **Zugriffsrechte** 5 **Speichern**

Hier klicken, wenn alle Verwalter die gleichen Zugriffsrechte haben sollen

Auf einen Benutzer klicken, wenn Zugriffsrechte in der Software individuell sein soll

Auswählen welche Zugriffsrechte für die Software vergeben werden soll

Benutzer-/Objektkonten	
Benutzerverwaltung	
General	
Layout	☐
Schloss neu	☐
Transponder neu	☐
Zeitzone	☐
Zeitpläne für automatisches Daueröff...	☐
Feiertage	☐
Berechtigungen der Relais	☐
Ereignisse	☐
Suchen	☐
Schloss Info	☐
Transponder Info	☐
Ausgabe	☐
Kopieren der Schliessung	☐
Kopieren des Transponders	☐
Schloss Programmieren	☐
Transponder Programmieren	☐
Schloss - Ausgabe / Protokoll	☐
Transponder - Ausgabe / Protokoll	☐
Neue Schloss/Transponder sichtbar	☐
Transponder berechtigen	☐
Transponder-Berechtigung mit Einfac...	☐
Generaltransponder	☐
Notfall-Transponder	☐
Datei	
Datei	☐
Import File	☐
Export File	☐
Legende	☐


Anzahl der Benutzer: 8



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software installieren | Seite 20 |
| 2 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 3 | ✓ | Benutzerkonten anlegen | Seite 26 |

4 Passwort ändern

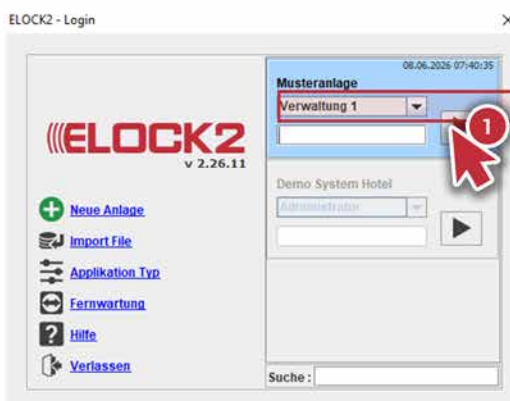5 ✓**Fertig****Benutzerkonto anmelden**


- Admin Passwort = Anlagen-Passwort (Datenbank)
Wenn Sie als Admin angemeldet sind, ändern Sie hier das Passwort für die Anlage / Datenbank
- Vergessenes Admin Passwort kann nicht zurückgesetzt werden
- Vergessenes Passwort eines Benutzerkontos kann vom Admin zurückgesetzt werden




Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | |
|-----|-------------------------------------|----------|
| 1 ✓ | ELOCK2-Software installieren | Seite 20 |
| 2 ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |

3 Admin-Passwort ändern

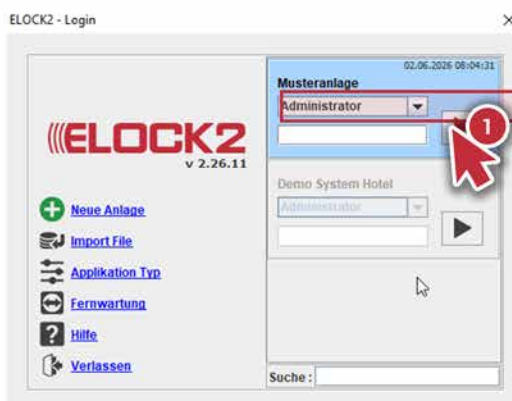4 ✓**Fertig**

- Admin Passwort = Anlagen-Passwort (Datenbank)
Wenn Sie als Admin angemeldet sind, ändern Sie hier das Passwort für die Anlage / Datenbank
- Vergessenes Admin Passwort kann nicht zurückgesetzt werden
- Vergessenes Passwort eines Benutzerkontos kann vom Admin zurückgesetzt werden

**SLS600**
1.10

Einrichten: Automatische Öffnungszeiten einrichten


**Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes**
 

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 **ELOCK2-Software updaten (empfohlen)**

Seite 22

2 Zeitzone für Schließsysteme einrichten

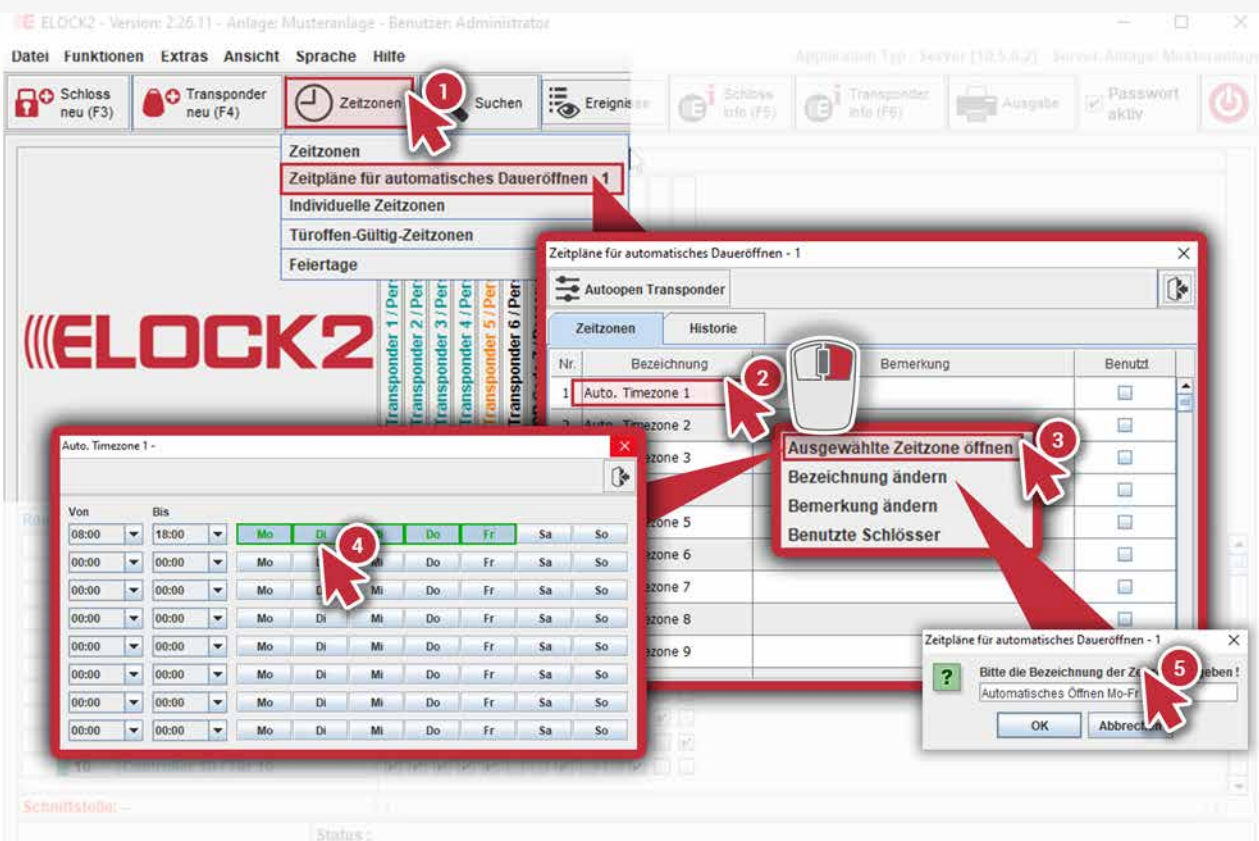3 **Fertig**


The screenshot shows the ELOCK2 software interface with the following steps highlighted:

- Zeitzone auswählen:** The 'Zeitzone' menu is open, and 'Zeitpläne für automatisches Daueröffnen' is selected.
- Zeitzone auswählen:** The 'Auto, Timezone 1' entry is selected in the list.
- Ausgewählte Zeitzone öffnen:** The context menu is open, and 'Ausgewählte Zeitzone öffnen' is selected.
- Zeitraum einstellen:** The 'Auto, Timezone 1' dialog box is open, and the time range is set to 08:00 to 18:00.
- Bezeichnung eingeben:** The 'Bitte die Bezeichnung der Zeitzone eingeben' dialog box is open, and the name 'Automatisches Öffnen Mo-Fr' is entered.



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- 1 ☒ ELOCK2-Software updaten (empfohlen) Seite 22
- 2 ☒ Automatische Öffnungszeiten einrichten (bei Bedarf) Seite 31

3 Feiertage festlegen

4 ☒

Fertig




Diagram illustrating the steps to set holidays in the ELOCK2 software interface.

The main window shows the 'Feiertage' (Holidays) section. The 'Feiertage' tab is selected, and the 'Feiertage Transponder' sub-tab is active. The table lists holidays with columns: Nr., Bezeichnung, Bemerkung, and Benutzt.

Numbered steps (1-7) indicate the sequence of actions:

1. Click on 'Feiertage' in the left sidebar.
2. Click on 'Feiertage' in the top menu bar.
3. Click on the 'Feiertage' button in the top right corner.
4. Click on the 'Ausgewählte feiertage öffnen' button.
5. Click on the 'Variabler Feiertag' button.
6. Click on the 'Fester Feiertag' button.
7. Click on the 'Betriebs-Ferien' button.

The 'Holidays - 1' dialog box is shown, displaying a calendar for October 2026. The date 03.10.2026 is selected. The dialog includes fields for 'Name des Tages' and 'Datum', and buttons for 'OK' and 'Abbrechen'.



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software installieren | Seite 20 |
| 2 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 3 | ✓ | Anlage / Datenbank anlegen | Seite 20 |

4 Server- / Netzwerkmodul freischalten

5 ✓**Fertig****1** Als Admin anmelden**2** Freischalt-Transponder auf das Programmiergerät legen


ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe



Applikation Typ : Server [10.5.0.2] - Server-Anlage; Musteranlage


**3**

Transponder / Besitzer (13 / 4500)													
1	Transponder 1 / Person A	2	Transponder 2 / Person B	3	Transponder 3 / Person C	4	Transponder 4 / Person D	5	Transponder 5 / Person E	6	Transponder 6 / Person F	7	QR Code 7 / Person G
8	QR Code 8 / Person H	9	QR Code 9 / Person I	10	QR Code 10 / Person J	11	QR Code 11 / Person K	12	QR Code 12 / Person L	13	QR Code 13 / Person M		
Raum/Türbezeichnung (19 / 1724)													
1	Schlüsselschloss 1 / Tür 1												
2	Schlüsselschloss 2 / Tür 2												
3	Schlüsselschloss 3 / Tür 3												

**Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen**

- | | | |
|------------|---|----------|
| 1 ✓ | ELOCK2-Software installieren | Seite 20 |
| 2 ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 3 ✓ | Server- / Netzwerkmodul freischalten | Seite 33 |

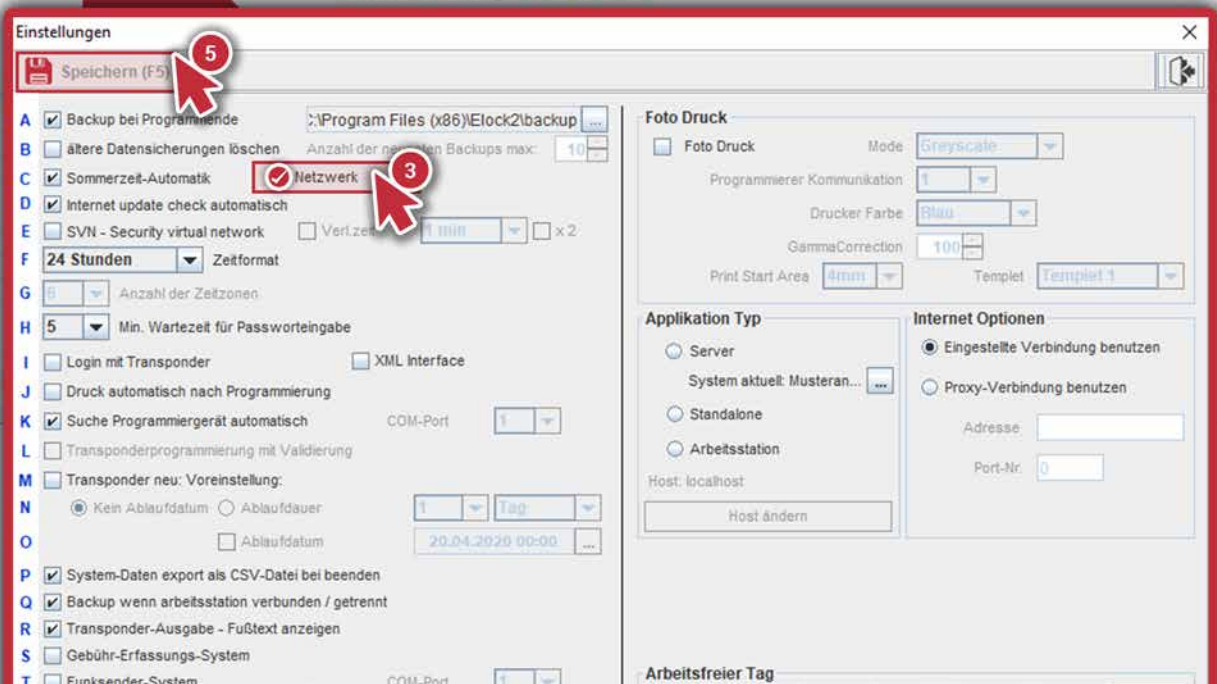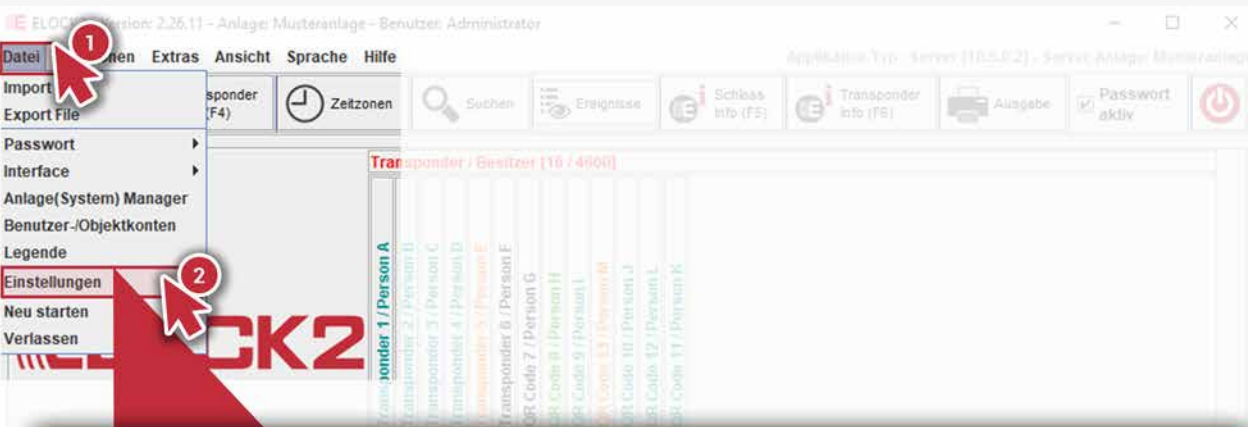4 Netzwerkmodul aktivieren**5** ✓**Fertig**




Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|--------------------------------------|----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software installieren | Seite 20 |
| 2 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 3 | ✓ | Server- / Netzwerkmodul freischalten | Seite 33 |
| 4 | ✓ | Netzwerkmodul aktivieren | Seite 34 |

5 Validierungszeit festlegen

6 ✓**Fertig**

**Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen**Software **noch nicht** auf Server installiertSoftware **bereits** auf Server installiert**1** ✓**ELOCK2-Software auf
Server Installieren****2** ✓**Wenn vorhanden:
Anlage / Datenbank importieren****3** ✓**ELOCK2-Software updaten (empfohlen)**



Seite 22


4 ✓**Server- / Netzwerkmodul freischalten**

Seite 33

5 ✓**Netzwerkmodul aktivieren**

Seite 34

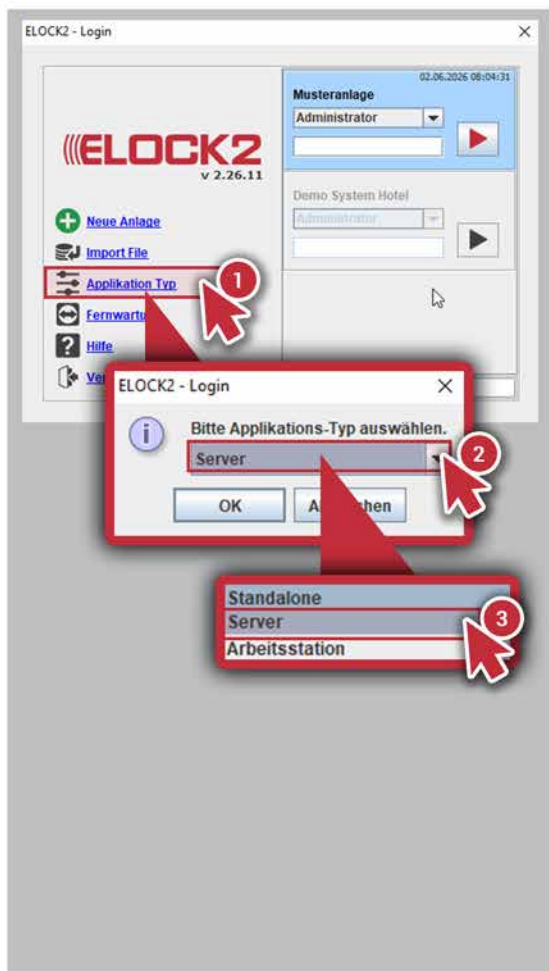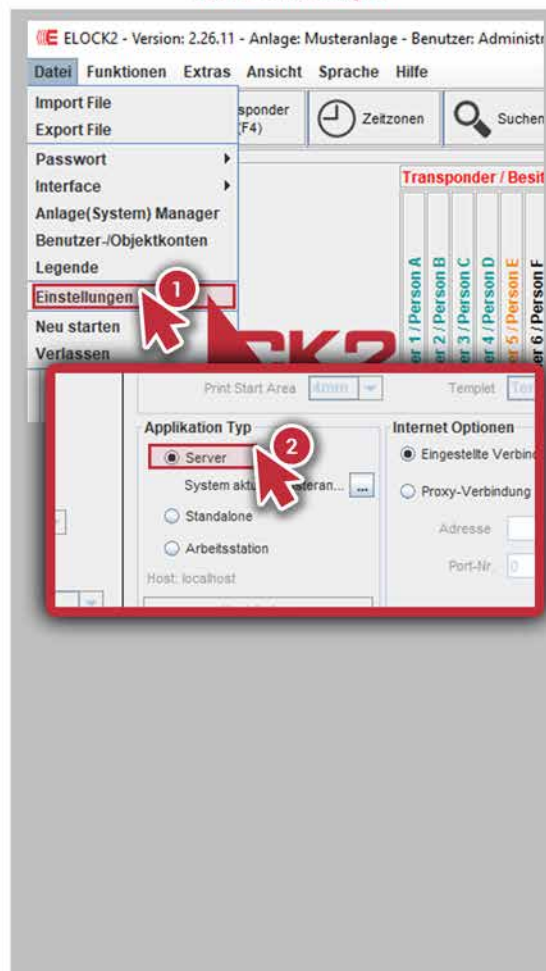6 Applikations Typ auf Server umstellen**7** ✓**Fertig****Möglichkeit 1:**
„Server“-Auswahl über Anmeldefenster**Möglichkeit 2:**
„Server“-Auswahl nach Anmeldung
in den Einstellungen



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|--|----------|
| 1 | ✓ | Software auf einem Server installieren | Seite 20 |
| 2 | ✓ | Anlage / Datenbank importieren (bei Bedarf) | Seite 39 |
| 3 | ✓ | Server- / Netzwerkmodul freischalten | Seite 33 |
| 4 | ✓ | Applikationstyp Server auswählen | Seite 36 |
| 5 | ✓ | Software auf Client PC installieren | Seite 20 |
| 6 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 7 | ✓ | Client PC - Software starten | |



8 Applikationstyp „Arbeitsstation auswählen“

9

Fertig

Möglichkeit 1:
„Arbeitsstation“-Auswahl über Anmeldefenster

Möglichkeit 2:
„Arbeitsstation“-Auswahl nach Anmeldung
in den Einstellungen

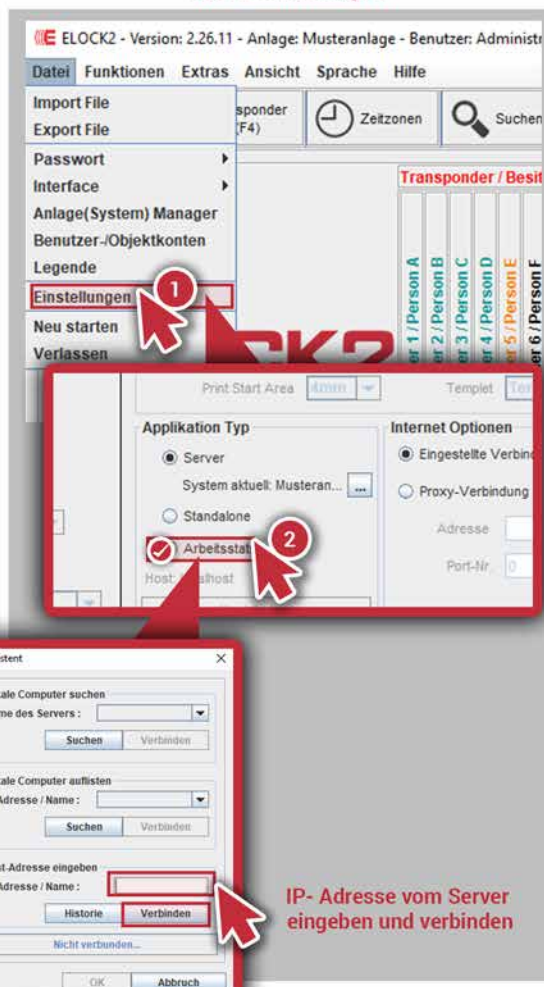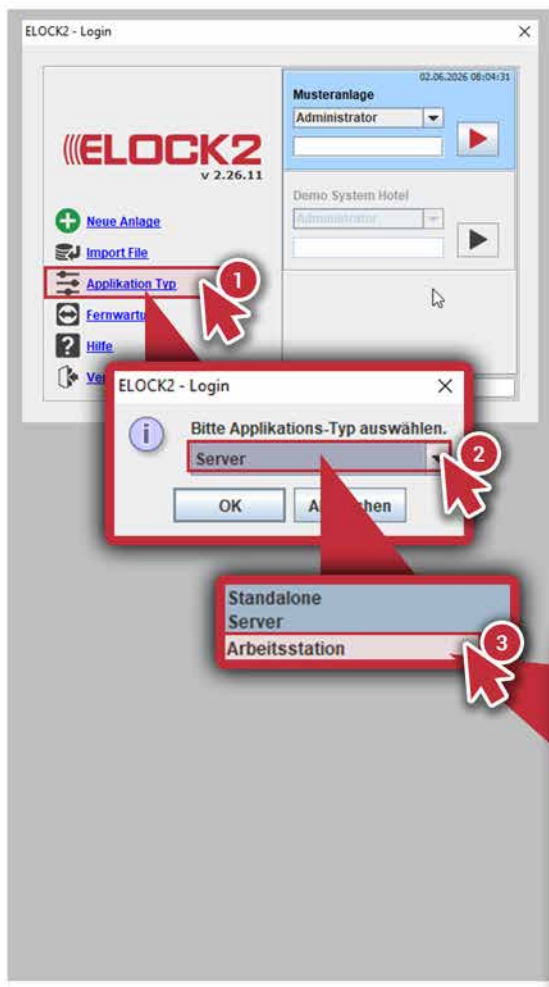

IP-Adresse vom Server
eingeben und verbinden



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 ✓

ELOCK2-Software updaten (empfohlen)

Seite 22

2 ✓

Server- / Netzwerkmodul freischalten

Seite 33

3 Netzwerkmanager einrichten

4 ✓

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras 1 Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Zutritts... Transponder / Gruppen Übersicht der Konfiguration Bild Manager Blacklist Manager Druck Manager Feiertage-Pool Manager Gebühr-Erfassungs-System Morse Code Manager Netzwerk Manager 2 Ereignisse Planer Backup Planer Server Einstellungen 3 Pool Manager Programmier Manager TCP/IP Device Manager

Transponder / Besitzer [16 / 4600]

Person A / Person B / Person C / Person D / Person E / Person F / Person G / Person H / Person I / Person J / Person K / Person L / Person M / Person N / Person O / Person P / Person Q / Person R / Person S / Person T / Person U / Person V / Person W / Person X / Person Y / Person Z

Server Einstellungen

Server-Status 6 Server Einstellungen 4 SL S603 Ereignisse SL S603 Light

Anlage für den Server-Dienst

Anlage: Demo_System 5

Passwort:

System aktuell: Musteranlage

OK

Die gewünschte Datenbank auswählen

Status für den Server-Dienst

Anlage: Musteranlage

Status: Leerlauf

Service: Aktiviert

Aktiviert: Ja

XML Interface: Nein

Version: 15.12.2020 09:23

COM-Port einstellungen

Keine variante

Starten beenden

Im Register „Server-Status“ sollte zu sehen sein:

1. Anlage: „Ihre Anlage / Datenbank“

2. Status:

✓ -„Beschäftigt“: Kommunikation mit Schließsystem/Terminal

✗ -„Leerlauf“: Keine Kommunikation mit Schließsystem/Terminal

3. Service: „Aktiviert“

4. Aktiviert: „Ja“



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 ✓**ELOCK2-Software installieren**


Seite 20

2 Anlage / Datenbank importieren**3** ✓**Fertig**

**Möglichkeit 1:
Datenbank über Anmeldefenster importieren**



**Möglichkeit 2:
Datenbank nach Anmeldung importieren**

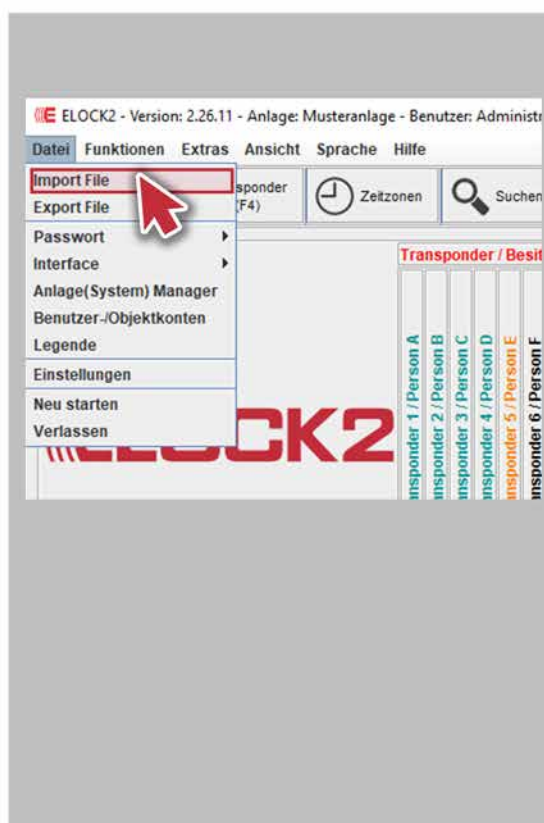



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 ✓ ELOCK2-Software einrichten und in Betrieb nehmen

2 ✓ ELOCK2-Software updaten (empfohlen)

Seite 22

3 Datenbank exportieren

4 ✓

Fertig



Standard Export

- Es wird eine Kopie der Datenbank erstellt
- Die Datenbank kann in jeder anderen ELOCK2-Software importiert werden



Arbeiten Sie nicht mit Kopien auf mehreren Computern gleichzeitig.

Änderungs- und Programmierungsfortschritte sind nur lokal gespeichert.

Merken Sie sich, welche Kopie Ihre aktuelle Version ist.

Export mit Sperrung

- Mit der exportierten Datenbank können keine Daten bearbeitet werden, sondern nur Schließsysteme programmiert werden. Ideal für die Übertragung vom Büro-PC auf einen Laptop zur Programmierung vor Ort an der Tür.



Nach dem Export wird die Datenbank auf dem Büro-PC gesperrt und kann erst wieder genutzt werden, wenn die exportierte Datenbank zurück importiert wurde.



Programmierung mit Smartphone

- Mit der exportierten Datenbank können keine Daten bearbeitet werden, sondern nur Schließsysteme mit der Service App programmiert werden.

Nach dem Programmieren mit dem Smartphone sollte die Datenbank vom Smartphone wieder an den Büro-PC übertragen und importiert werden. Nur so sind die programmierten Schließsysteme in der Datenbank auf dem Büro-PC auf dem aktuellen Stand.



Schließzylinder



Einsteckschloss



Beschlag



Sperrgarnitur



Möbelschloss



Türwächter



Rohrtresor



Zutrittsterminal /
Controller Online



E-Connect



Zeiterfassung ZT1



Masterterminal MT1



Validierungsterminal
VT1



Hotelterminal HT1



SLS600
2.1

Schließzylinder

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes

Button für diese
Übersichtsseite



1 Anlegen

Alle Modelle



Seite 43

2 Anschließen

Alle Modelle



Seite 44

3 Erstprogrammierung

Standard Zylinder



Seite 45

Zylinder mit Funk



Seite 46

Zylinder mit Bluetooth




Seite 47

Zylinder mit E-Connect



Seite 48



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 **ELOCK2-Software updaten (empfohlen)**

Seite 22

2 Schließzylinder anlegen**3** **Fertig**

ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Einzelschloss Mitglied

ELOCK2

Raum/Türbezeichnung [20 / 1724]

	Transponder 1 / Person A	Transponder 2 / Person B	Transponder 3 / Person C	Transponder 4 / Person D	Transponder 5 / Person E	Transponder 6 / Person F	OR Code 7 / Person G
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Schnittstelle: -- Status: --

Schloss neu

Speichern (F5)

Name Trans Konfiguration General Ausstattung Historie

Schloss Index 13

Zylinder Nummer

Türbezeichnung

Ort

Gebäude

Besonderheiten

Etage 0

Schloss Version

Bootloader Version

Software Version

Seriennummer

MAC adresse

Schloss Typ

☒ Schließzylinder

☐ Einsteckschloss

☐ Möbelschloss

☐ Beschlag

☐ Steuerungsmodul

☐ ZKZ-Manager

☐ ZKZ-Leser

☐ Terminal

☒ Nur Master

☐ Master + Validierungs

☐ Differenz-Zählwerk

☐ Multiplexer

☐ Digital-Counter

☐ TCP/Serial Host

☐ Mifare/Desfire

☐ Smart-Connect





Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 ✓**ELOCK2-Software updaten (empfohlen)**

Seite 22

2 ✓**Schließzylinder anlegen**

Seite 43

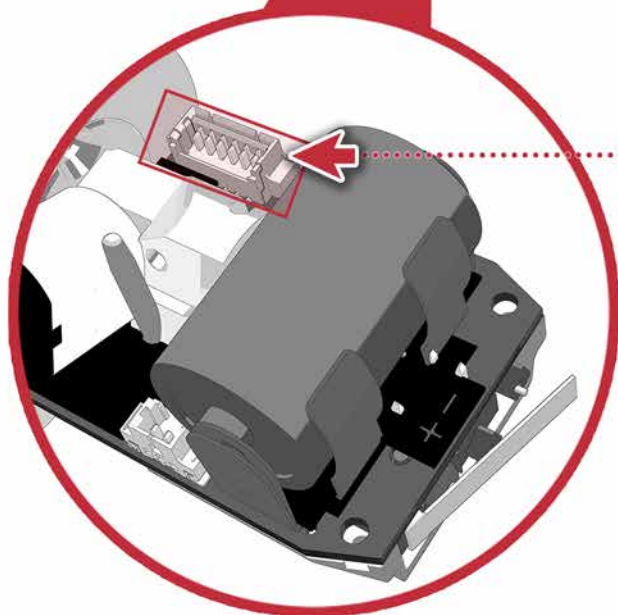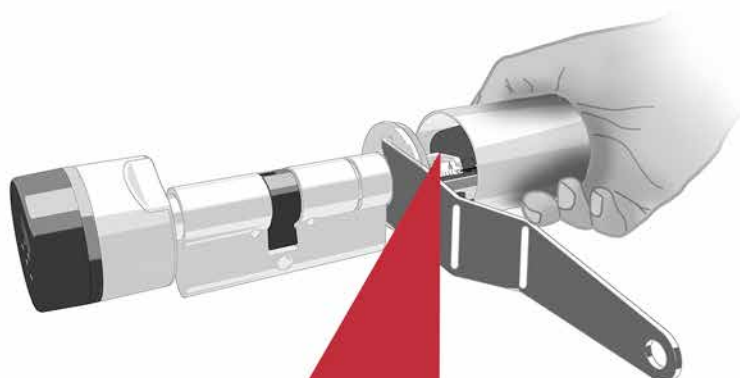3 Schließzylinder anschließen**4** ✓**Fertig**



SLS600 2.1.3

Schließzylinder Standard programmieren

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 | ✓ | Schließzylinder anlegen | Seite 43 |
| 3 | ✓ | Schließzylinder anschließen | Seite 44 |

4 Schließzylinder programmieren

5 ✓
Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Transponder / Besitzer

Transponder 1 / Person A
Transponder 2 / Person B
Transponder 3 / Person C
Transponder 4 / Person D
Transponder 5 / Person E
Transponder 6 / Person F
QR Code 7 / Person G

Raum/Türbezeichnung [20 / 1724]

1 Schließsystem auswählen

2 Eigenschaften

Schließzylinder 1 / Tür 1
Schließzylinder 2 / Tür 2
Schließzylinder 3 / Tür 3

Schließzylinder 4 / Tür 4

Programmierer
Kopieren
Ausblenden
Position
Übertragung zur Türgruppe
Zurücksetzen
Neutralisieren
Ausgabe / Protokoll
Setze Transponder-Gruppe
Eigenschaften

Schloss Eigenschaften (4 / Einsteckschloss 4 / Tür 4)

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Name Transponder Konfiguration General Einstellung Historie

A 256 Zutritte/ 256 Zutrittsversuche
B Wiedereintrittsperre setzen
C Feiertage=Arbeitsfreier Tag
D Feiertage=Sonderstage
E Flipflop
F Gruppenschalter Ausgang 1=2
G Bluetooth
H Zeitmanagement- und Kalenderfunktion
I Öffnen-Verzögerung
J Privat Zeitzone
K Feiertage [1] - Holidays - 1
L 512 Zutritte/ 0 Zutrittsversuche
M Wiedereintrittsperre zurück
N Hotel-line
O Nur ID-karten
P Funksender-System
Q Bürofunktion
R Hybridtransponder
S
T
U
V
W

5 6 3 4



SLS600 2.1.4

Schließzylinder mit Funk programmieren

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 | ✓ | Schließzylinder anlegen | Seite 43 |
| 3 | ✓ | Schließzylinder anschließen | Seite 44 |

4 Schließzylinder programmieren

5 ✓

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Transponder / Besitzer

Transponder 1 / Person A
Transponder 2 / Person B
Transponder 3 / Person C
Transponder 4 / Person D
Transponder 5 / Person E
Transponder 6 / Person F
QR Code 7 / Person G

Raum/Türbezeichnung [20 / 1724]

1	Schließzylinder 1 / Tür 1
2	Schließzylinder 2 / Tür 2
3	Schließzylinder 3 / Tür 3

Schließsystem auswählen

Einsteckschloss 4 / Tür 4

Programmieren

Kopieren

Ausblenden

Position

Übertragung zur Türgruppe

Zurücksetzen

Neutralisieren

Ausgabe / Protokoll

Setze Transponder-Gruppe

Eigenschaften

Schloss Eigenschaften (4 / Einsteckschloss 4 / Tür 4)

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Name Transponder Konfiguration General Einstellung Historie

A 256 Zutritte / 256 Zutrittsversuche

B Wiedereintrittsperre setzen

C Feiertage=Arbeitsfreier Tag

D Feiertage=Sonderstage

E Flipflop

F Gruppenschalter Ausgang 1=2

G Bluetooth

H Zeitmanagement- und Kalenderfunktion

I Öffnen-Verzögerung[s]

J Privat Zeitzone

K Feiertage [1] - Holidays - 1

L 512 Zutritte / 0 Zutrittsversuche

M Wiedereintrittsperre zurück

N Hotel-line

O Nur ID-karten

P Funksender-System

Q Bürofunktion

R Identtransponder

S FEM Schloss

T Daueroffen

U Automatisches Öffnen - 1

W



SLS600 2.1.5

Schließzylinder mit Bluetooth programmieren

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 | ✓ | Schließzylinder anlegen | Seite 43 |
| 3 | ✓ | Schließzylinder anschließen | Seite 44 |

4 Schließzylinder programmieren

5 ✓
Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Transponder / Besitzer

Transponder 1 / Person A
Transponder 2 / Person B
Transponder 3 / Person C
Transponder 4 / Person D
Transponder 5 / Person E
Transponder 6 / Person F
QR Code 7 / Person G

Raum/Türbezeichnung [20 / 1724]

1 Schließsystem auswählen

2 Eigenschaften

Schließzylinder 1 / Tür 1
Schließzylinder 2 / Tür 2
Schließzylinder 3 / Tür 3

Schließzylinder 4 / Tür 4

Programmierer
Kopieren
Ausblenden
Position
Übertragung zur Türgruppe
Zurücksetzen
Neutralisieren
Ausgabe / Protokoll
Setze Transponder-Gruppe
Eigenschaften

Schloss Eigenschaften (4 / Einsteckschloss 4 / Tür 4)

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Name Transponder Konfiguration General Einstellung Historie

A 256 Zutritte / 256 Zutrittsversuche
B Wiedereintrittsperre setzen
C Feiertage=Arbeitsfreier Tag
D Feiertage=Sonderstage
E Flipflop
F Gruppenschalter Ausgang 1=2
G Bluetooth
H Zeitmanagement- und Kalenderfunktion
I Öffnen-Verzögerung[s]
J Privat Zeitzone
K Feiertage [1] - Holidays - 1
L 512 Zutritte / 0 Zutrittsversuche
M Wiedereintrittsperre zurück
N Hotel-line
O Nur ID-karten
P Funksender-System
Q Bürofunktion
R Identtransponder
S FEM Schloss
T
U
V
W

Automatisches Öffnen - 1



SLS600 2.2

Einsteckschloss V-, R-, M-, G-, ST- Serie

Button für diese
Übersichtsseite



1 Anlegen

Alle Modelle



Seite 50

2 Anschließen

V3 / R3 / M3 / ST3



Seite 51


Batteriebetrieben



Seite 53


3 Erstprogrammierung

V3 / R3 / M3 / ST3

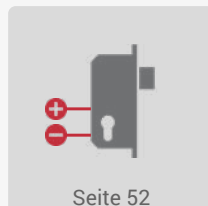


Seite 52

V4 / R4 / M4 / G4 / ST4

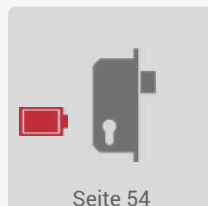


Seite 54

V4 / R4 / M4 / G4 / ST4

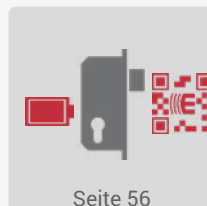


Seite 56

V4 / R4 / M4 / G4 / ST4

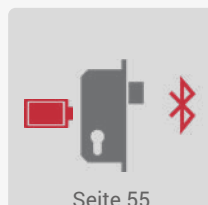

Seite 55


V5 / R5 Amok

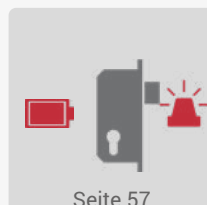

Seite 57


V4 / R4 / M4 / G4 / ST4

mit E-Connect

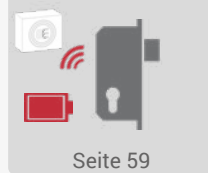

Seite 59

V6 / R6 / M6 / G6 / ST6

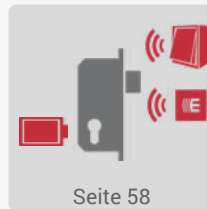

Seite 58



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 ✓**ELOCK2-Software updaten (empfohlen)**

Seite 22

2 Einsteckschloss anlegen**3** ✓**Fertig**

ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Einsteckschloss Mitglied

ELOCK2

Raum/Türbezeichnung [20 / 1724]

	Transponder 1 / Person A	Transponder 2 / Person B	Transponder 3 / Person C	Transponder 4 / Person D	Transponder 5 / Person E	Transponder 6 / Person F	OR Code 7 / Person G
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Schnittstelle: ... Status: ...

Schloss neu

Speichern (F5)

Name Trans Konfiguration General Ausstattung Historie

Schloss Index 13

Zylinder Nummer

Türbezeichnung

Ort

Gebäude

Besonderheiten

Etage 0

Schloss Version

Bootloader Version

Software Version

Seriennummer

MAC adresse

Schloss Typ

☐ Schliesszylinder

☒ Einsteckschloss

☐ Möbelschloss

☐ Beschlag

☐ Steuerungsmodul

☐ ZKZ-Manager

☐ ZKZ-Leser

☐ Terminal

☒ Nur Master ☐ Master + Validierungs

☐ Differenz-Zählwerk


☐ Multiplexer

☐ Digital-Counter

☐ TCP/Serial Host

☐ Mifare/Desfire



☐ Smart-Connect

**SLS600
2.2.2****Einsteckschloss Externe Stromversorgung anschließen
V3 / R3 / M3 / ST3****Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes**
Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen**1** **ELOCK2-Software updaten (empfohlen)**

Seite 22


2 **Einsteckschloss anlegen**

Seite 50

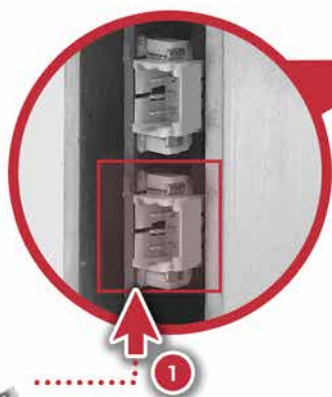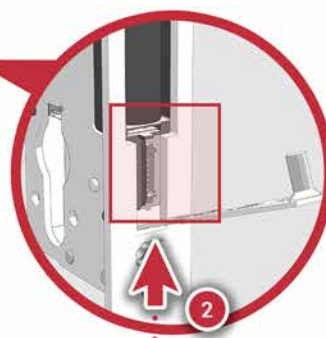3 Einsteckschloss anschließen**4** **Fertig****Anschlussadapter
483.AK****Nur 12V DC****Programmiergerät
SLS-601.A**

Programmierkabel

USB-Kabel



SLS600 2.2.3

Einsteckschloss Externe Stromversorgung programmieren

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- 1 ☒ ELOCK2-Software updaten (empfohlen) Seite 22
- 2 ☒ Einsteckschloss anlegen Seite 50
- 3 ☒ Einsteckschloss Externe Stromversorgung anschließen Seite 51

4 Einsteckschloss programmieren

5 ☒

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Schließsystem auswählen

1 ☒ Einsteckschloss 4 / Tür 4

2 ☒ Programmieren

3 ☒ Kopieren

4 ☒ Ausblenden

5 ☒ Position

6 ☒ Übertragung zur Türgruppe

7 ☒ Zurücksetzen

8 ☒ Neutralisieren

9 ☒ Ausgabe / Protokoll

10 ☒ Setze Transponder-Gruppe

11 ☒ Eigenschaften

Schloss Eigenschaften (4 / Einsteckschloss 4 / Tür 4)

12 ☒ Speichern (F5)

13 ☒ Ausgabe

14 ☒ Programmieren

15 ☒ Konfiguration

16 ☒ Generell

17 ☒ Stützung

18 ☒ Historie

19 ☒ Scharfschalt-Einrichtung-Schloss

20 ☒ Vier-Augen-Prinzip

21 ☒ Automatische Kartenerkennung

22 ☒ Externe Stromversorgung

23 ☒ Türwächter

24 ☒ Kindergartenlösung

25 ☒ Amok mit Bluetooth

26 ☒ Amok mit 1-Taster

27 ☒ Bitte nicht stören

28 ☒ E-Schloss

29 ☒ Systemsperre erlaubt

30 ☒ Netzwerk (Funk)

31 ☒ E-Connect

32 ☒ QR-Code

33 ☒ Transponder öffnet via Funk

34 ☒ Riegelwarnung


35 ☒ E2-Tür offen

36 ☒ Flipflop

37 ☒ Gruppenschalter Ausgang 1=2

38 ☒ Bluetooth


39 ☒ Zeitmanagement- und Kalenderfunktion

**SLS600**
2.2.4**Einsteckschloss Batteriebetrieben anschließen**
V4 / V5 / V6 / R4 / R6 / M4 / M6 / G4 / G6 / ST4 / ST6**Fehlermeldungen,**
Hilfe & Wissenswertes
 **Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen****1** ✓**ELOCK2-Software updaten (empfohlen)**

Seite 22

2 ✓**Einsteckschloss anlegen**

Seite 50

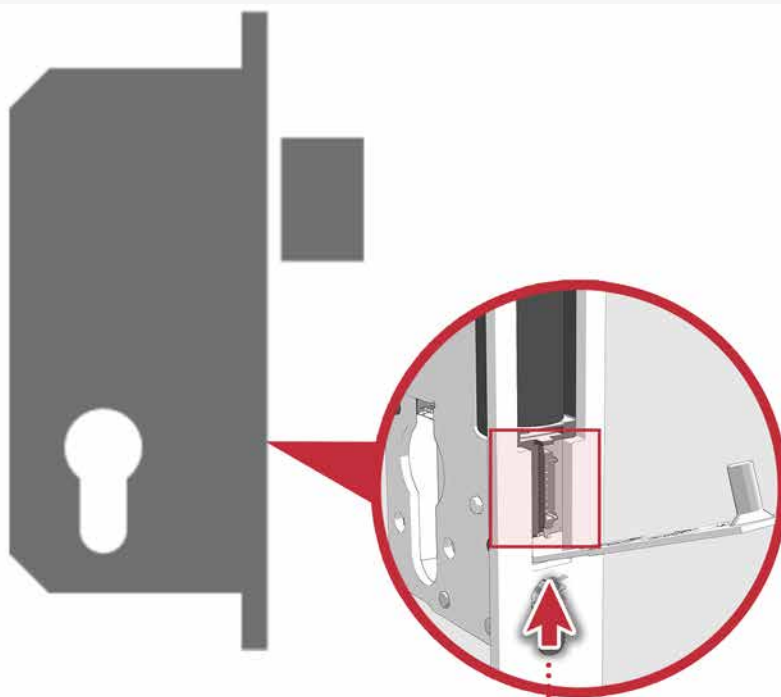3 Einsteckschloss anschließen**4** ✓**Fertig**Programmiergerät
SLS-601.A

Programmierkabel

USB-Kabel



SLS600 2.2.5

Einsteckschloss batteriebetrieben programmieren V4 / R4 / M4 / G4 / ST4

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- 1 ELOCK2-Software updaten (empfohlen) Seite 22
- 2 Einsteckschloss anlegen Seite 50
- 3 Einsteckschloss batteriebetrieben anschließen Seite 53

4 Einsteckschloss programmieren

5

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Transponder / Besitzer

Transponder 1 / Person A
Transponder 2 / Person B
Transponder 3 / Person C
Transponder 4 / Person D
Transponder 5 / Person E
Transponder 6 / Person F
QR Code 7 / Person G

Raum/Türbezeichnung [20 / 1724]

1 Schließzylinder 1 / Tür 1
2 Schließzylinder 2 / Tür 2
3 Schließzylinder 3 / Tür 3

Schließsystem auswählen

1

Einsteckschloss 4 / Tür 4

2

Programmierer
Kopieren
Ausblenden
Position
Übertragung zur Türgruppe
Zurücksetzen
Neutralisieren
Ausgabe / Protokoll
Setze Transponder-Gruppe
Eigenschaften

Schloss Eigenschaften (4 / Einsteckschloss 4 / Tür 4)

3

Speichern (F5) 5

6

General

256 Zutritte/
256 Zutrittsversuche

512 Zutritte/
0 Zutrittsversuche

Wiedereintrittsperre setzen

Wiedereintrittsperre zurück

Hotel-line

Nur ID-karten

Funksender-System

Flipplop

Bürofunktion

Hybridtransponder

Bluetooth

Zeitmanagement- und
Kalenderfunktion


Öffnen-Verzögerung

Privat Zeitzone

Feiertage [1] - Holidays - 1

Daueroffen

Automatisches Öffnen - 1



SLS600 2.2.6

Einsteckschloss batteriebetrieben programmieren V4 / R4 / M4 / G4 / ST4 mit .BLE (Bluetooth)

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- 1 ☒ ELOCK2-Software updaten (empfohlen) Seite 22
- 2 ☒ Einsteckschloss anlegen Seite 50
- 3 ☒ Einsteckschloss batteriebetrieben anschließen Seite 53

4 Einsteckschloss programmieren

5 ☒

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Schließsystem auswählen

- 1 Einsteckschloss 4 / Tür 4
- 2 Programmieren

Schloss Eigenschaften (4 / Einsteckschloss 4 / Tür 4)

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

General Konfiguration

256 Zutritte / 256 Zutrittsversuche

Wiedereintrittsperre setzen

Feiertage=Arbeitsfreier Tag

Feiertage=Sondertage

Flippflop

Gruppenschalter Ausgang 1=2

Bluetooth

Zeitmanagement- und Kalenderfunktion


Öffnen-Verzögerung[s]

Privat Zeitzone

Feiertage [1] - Holidays - 1

Daueroffen

Automatisches Öffnen - 1



SLS600 2.2.7

Einsteckschloss batteriebetrieben programmieren V4 / R4 / M4 / G4 / ST4 mit QR-Code

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|---|----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 | ✓ | Einsteckschloss anlegen | Seite 50 |
| 3 | ✓ | Einsteckschloss batteriebetrieben anschließen | Seite 53 |

4 Einsteckschloss programmieren

5 ✓

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Schließsystem auswählen

- 1. Einsteckschloss 4 / Tür 4
- 2. Programmieren
- 3. Kopieren
- 4. Ausblenden
- 5. Position
- 6. Übertragung zur Türgruppe
- 7. Zurücksetzen
- 8. Neutralisieren
- 9. Ausgabe / Protokoll
- 10. Setze Transponder-Gruppe
- 11. Eigenschaften

Schloss Eigenschaften (4 / Einsteckschloss 4 / Tür 4)

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Name Transpor Konfiguration Generat Stattung Historie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

Scharfschalt-Einrichtung-Schloss

Vier-Augen-Prinzip

Automatische Kartenerkennung

Externe Stromversorgung

Türwächter

Kindergartenlösung

Amok mit Bluetooth

Amok mit 1-Taster

Bitte nicht stören

E-Schloss

Systemsperr erlaubt

Netzwerk (Funk)

E-Connect

QR-Code

Transponder öffnet via Funk

Riegelwarnung

E2-Tür offen

Flippflop

Gruppenschalter Ausgang 1=2

Bluetooth

Zeitmanagement- und Kalenderfunktion



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|---|----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 | ✓ | Einsteckschloss anlegen | Seite 50 |
| 3 | ✓ | Einsteckschloss batteriebetrieben anschließen | Seite 53 |

4 Einsteckschloss programmieren

5 ✓
Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Schließsystem auswählen

1 Einsteckschloss 4 / Tür 4

2 Programmieren

3 Konfiguration

4 Amok mit Bluetooth

5 Amok mit 1-Taster

6 Zeitmanagement- und Kalenderfunktion

7 Speichern (F5)

8 Programmieren

Schloss Eigenschaften (4 / Einsteckschloss 4 / Tür 4)

Name Transpor Konfiguration Generat Stättung Historie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

Scharfschalt-Einrichtung-Schloss

Vier-Augen-Prinzip

Automatische Kartenerkennung

Externe Stromversorgung

Türwächter

Kindergartenlösung

Amok mit Bluetooth

Amok mit 1-Taster

Bitte nicht stören

E-Schloss

Systemsperr erlaubt

Netzwerk (Funk)

E-Connect

QR-Code

Transponder öffnet via Funk

Riegelwarnung

E2-Tür offen

Flippflop

Gruppenschalter Ausgang 1=2

Bluetooth

Zeitmanagement- und Kalenderfunktion


Flipflop

Bü

Hy

Zeitmanagement- und Kalenderfunktion

Zeitmanagement- und Kalenderfunktion



SLS600 2.2.9

Einsteckschloss Funk programmieren V6 / R6 / M6 / G6 / ST6

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- 1 ☒ ELOCK2-Software updaten (empfohlen) Seite 22
- 2 ☒ Einsteckschloss anlegen Seite 50
- 3 ☒ Einsteckschloss batteriebetrieben anschließen Seite 53

4 Einsteckschloss programmieren

5 ☒

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Transponder / Besitzer

Transponder 1 / Person A
Transponder 2 / Person B
Transponder 3 / Person C
Transponder 4 / Person D
Transponder 5 / Person E
Transponder 6 / Person F
QR Code 7 / Person G

Raum/Türbezeichnung [20 / 1724]

	1	2	3	4	5	6	7
1	Schließzylinder 1 / Tür 1						
2	Schließzylinder 2 / Tür 2						
3	Schließzylinder 3 / Tür 3						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Schließsystem auswählen

- Einsteckschloss 4 / Tür 4
- Programmierer
- Kopieren
- Ausblenden
- Position
- Übertragung zur Türgruppe
- Zurücksetzen
- Neutralisieren
- Ausgabe / Protokoll
- Setze Transponder-Gruppe
- Eigenschaften

Schloss Eigenschaften (4 / Einsteckschloss 4 / Tür 4)

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Name Transponder Konfiguration General Einstellung Historie

A 256 Zutritte/ 256 Zutrittsversuche ☒ 512 Zutritte/ 0 Zutrittsversuche

B Wiedereintrittsperre setzen ☐ Wiedereintrittsperre zurück

C Feiertage=Arbeitsfreier Tag ☒ Feiertage=Sonderstage ☐ Hotel-line

D Nur ID-karten

E Funksender-System

F Flipflop ☐ Bürofunktion

G Gruppenschalter Ausgang 1=2 ☐ Identtransponder

H Bluetooth ☒ 4


I Zeitmanagement- und Kalenderfunktion ☒ 3

J MFM Schloss

K Öffnen-Verzögerung[s] p

L Privat Zeitzone ☐ Feiertage [1] - Holidays - 1

M Daueroffen ☐ Automatisches Öffnen - 1 ☐



SLS600 2.2.10

Einstecksteckschloss mit E-Connect programmieren



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|---|----------|
| 2 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 3 | ✓ | E-Connect SLS85 Controller anlegen | Seite 97 |
| 4 | ✓ | E-Connect SLS85 Controller anschließen | Seite 98 |
| 5 | ✓ | E-Connect SLS85 Controller programmieren | Seite 99 |
| 6 | ✓ | Einsteckschloss anlegen | Seite 50 |
| 7 | ✓ | Einsteckschloss batteriebetrieben anschließen | Seite 53 |


8 Schließzylinder mit E-Connect programmieren

9

Fertig



The screenshot shows the ELOCK2 software interface. The main window is titled 'Schloss Eigenschaften (4 / Einsteckschloss 4 / Tür 4)'. It has a menu bar with 'Datei', 'Funktionen', 'Extras', 'Ansicht', 'Sprache', and 'Hilfe'. Below the menu bar is a toolbar with icons for 'Schloss neu (F3)', 'Transponder neu (F4)', 'Zeitzone', 'Suchen', 'Ereignisse', 'Speichern (F5)', 'Ausgabe', and 'Programmieren'. The main window is divided into several sections. On the left, there is a list of 'Transponder / Besitzer' and a table for 'Raum/Türbezeichnung'. In the center, there is a 'Smart-Connect' configuration window with fields for 'Adresse' and 'Intervall'. On the right, there is a 'Konfiguration' tab with various options for the lock, including '512 Zutritte', '0 Zutrittsve', 'Wiedereintritt', 'Hotel-line', 'Nur ID-karten', 'Funksender-System', 'Bürofunktion', 'Hybridtransponder', 'Bluetooth', 'Zeitmanagement- und Kalenderfunktion', 'Öffnen-Verzögerung', 'Privat Zeitzone', and 'Feiertage'. Red arrows and numbers 1 through 9 highlight the following steps: 1. Select the lock cylinder from the list. 2. Click 'Eigenschaften' in the context menu. 3. Click 'Speichern (F5)'. 4. Click 'E-Connect' in the 'Smart-Connect' window. 5. Click 'Adresse' in the 'Smart-Connect' window. 6. Click 'Intervall' in the 'Smart-Connect' window. 7. Click 'Öffnen-Verzögerung' in the 'Konfiguration' tab. 8. Click 'Speichern (F5)' in the main window. 9. Click 'Programmieren' in the main window.



Button für diese
Übersichtsseite



1 Anlegen


Alle Modelle



Seite 61

2 Anschließen

B3

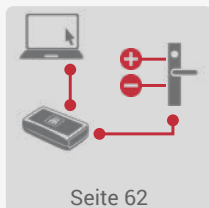

Seite 62


B4 / B6



Seite 64


3 Erstprogrammierung

B3

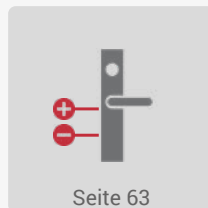


Seite 63

B4

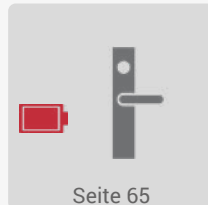


Seite 65

B4.BLE

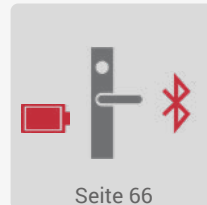


Seite 66

B5 Amok

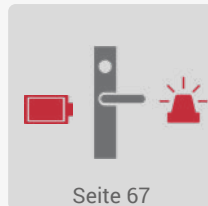


Seite 67

B6

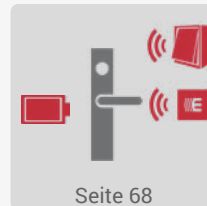

Seite 68



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 ✓

ELOCK2-Software updaten (empfohlen)

Seite 22

2 Beschlag anlegen

3 ✓

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Einzelschloss Mitglied

Schloss neu

Speichern (F5)

Name Trans Konfiguration General Ausstattung Historie

Schloss Index 13

Zylinder Nummer

Türbezeichnung

Ort

Gebäude

Besonderheiten

Etage 0

Schloss Version

Bootloader Version

Software Version

Seriennummer

MAC adresse

Schloss Typ

☐ Schliesszylinder

☐ Einsteckschloss

☐ Möbelschloss

☒ Beschlag

☐ Steuerungsmod

☐ ZKZ-Manager

☐ ZKZ-Leser

☐ Terminal

☒ Nur Master

☐ Master + Validierungs

☐ Differenz-Zählwerk

☐ Multiplexer

☐ Digital-Counter

☐ TCP/Serial Host

☐ Mifare/Desfire


☐ Smart-Connect

Raum/Türbezeichnung [20 / 1724]

	Transponder 1 / Person A	Transponder 2 / Person B	Transponder 3 / Person C	Transponder 4 / Person D	Transponder 5 / Person E	Transponder 6 / Person F	OR Code 7 / Person G
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Schrittfolge: --

Status:



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 ✓

ELOCK2-Software updaten (empfohlen)

Seite 22

2 ✓


Beschlag anlegen


Seite 61

3 Beschlag anschließen

4 ✓

Fertig

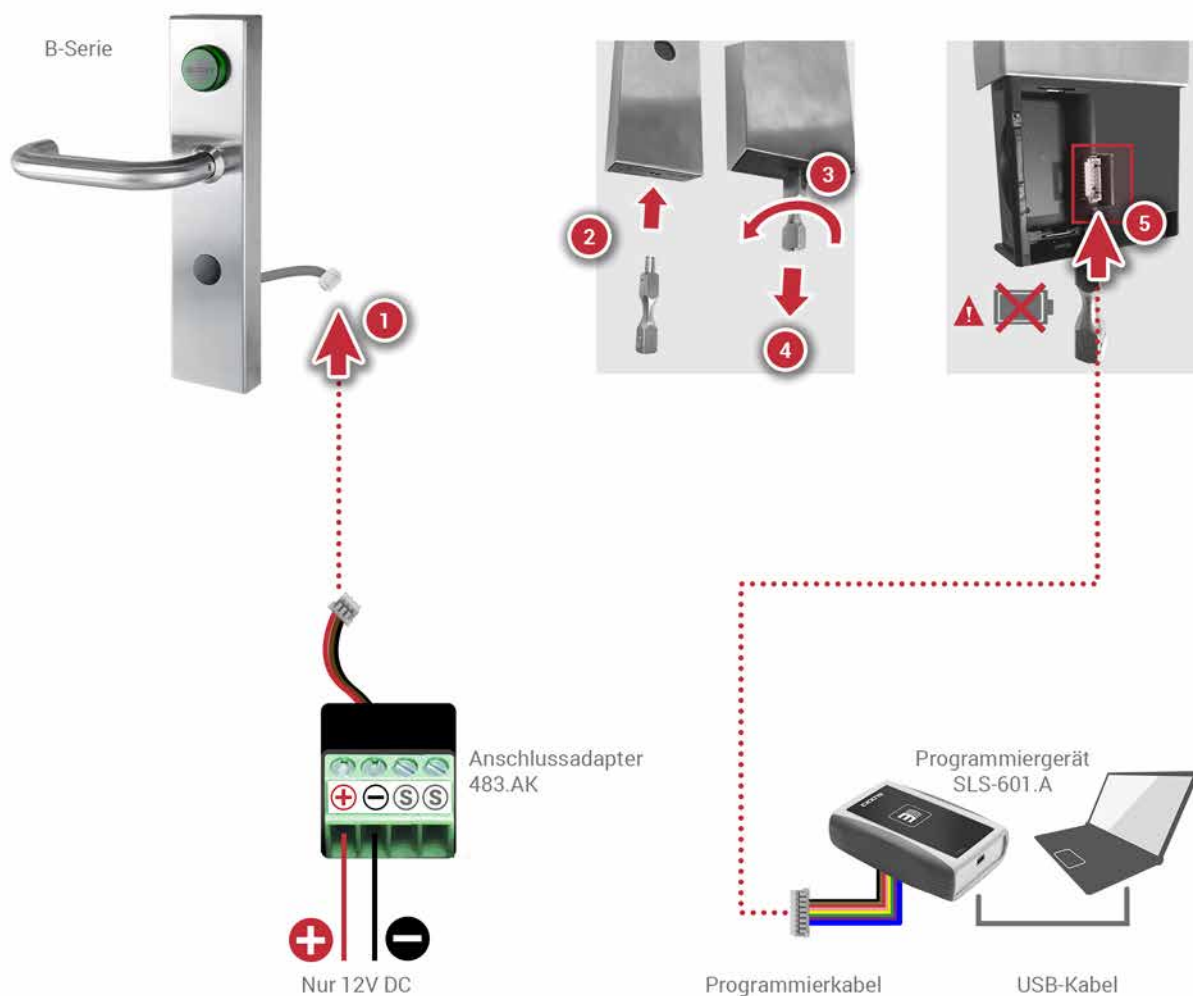



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 | ✓ | Beschlag anlegen | Seite 61 |
| 3 | ✓ | Beschlag B3 anschließen | Seite 62 |

4 Beschlag B3 programmieren

5 ✓

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Schließsystem auswählen

- 1. Schließsystem auswählen
- 2. Eigenschaften

Schloss Eigenschaften (4 / Einsteckschloss 4 / Tür 4)

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

3. Konfiguration

4. Externe Stromversorgung

5. Generell

6. Zeitmanagement- und Kalenderfunktion

7. Speichern

8. Programmieren

Flipflop

Gruppenschalter Ausgang 1=2

Bluetooth

Zeitmanagement- und Kalenderfunktion

Vier-Augen-Prinzip

Automatische Kartenerkennung

Externe Stromversorgung

Türwächter

Kindergartenlösung

Amok mit Bluetooth

Amok mit 1-Taster

Bitte nicht stören

E-Schloss

Systemsperr erlaubt

Netzwerk (Funk)

E-Connect

QR-Code

Transponder öffnet via Funk

Riegelwarnung

E2-Tür offen

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 ✓

ELOCK2-Software updaten (empfohlen)

Seite 22

2 ✓


Beschlag anlegen



Seite 61

3 Beschlag anschließen

4 ✓

Fertig

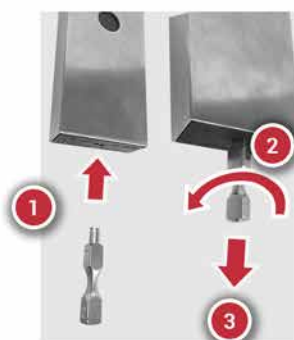



SLS600 2.3.5

Beschlag B4 Erstprogrammierung

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- 1 ELOCK2-Software updaten (empfohlen) Seite 22
- 2 Beschlag anlegen Seite 61
- 3 Beschlag B4 anschließen Seite 64

4 Beschlag programmieren

5

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Transponder / Besitzer

Transponder 1 / Person A
Transponder 2 / Person B
Transponder 3 / Person C
Transponder 4 / Person D
Transponder 5 / Person E
Transponder 6 / Person F
QR Code 7 / Person G

Raum/Türbezeichnung [20 / 1724]

1 Schließzylinder 1 / Tür 1
2 Schließzylinder 2 / Tür 2
3 Schließzylinder 3 / Tür 3

Schließsystem auswählen


Einsteckschloss 4 / Tür 4
Programmieren
Kopieren
Ausblenden
Position
Übertragung zur Türgruppe
Zurücksetzen
Neutralisieren
Ausgabe / Protokoll
Setze Transponder-Gruppe
Eigenschaften

Schloss Eigenschaften (4 / Einsteckschloss 4 / Tür 4)

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Name Transponder Konfiguration General Einstellung Historie

A 256 Zutritte / 256 Zutrittsversuche
B Wiedereintrittsperre setzen
C Feiertage=Arbeitsfreier Tag
D Feiertage=Sonderstage
E Flipflop
F Gruppenschalter Ausgang 1=2
G Bluetooth
H Zeitmanagement- und Kalenderfunktion
I Öffnen-Verzögerung
J Privat Zeitzone
K Feiertage [1] - Holidays - 1
L 512 Zutritte / 0 Zutrittsversuche
M Wiedereintrittsperre zurück
N Hotel-line
O Nur ID-karten
P Funksender-System
Q Bürofunktion
R Hybridtransponder
S
T
U
V
W Daueroffen
Automatisches Öffnen - 1



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 | ✓ | Beschlag anlegen | Seite 61 |
| 3 | ✓ | Beschlag B4 anschließen | Seite 64 |

4 Beschlag programmieren

5 ✓
Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Transponder / Besitzer

Transponder 1 / Person A
Transponder 2 / Person B
Transponder 3 / Person C
Transponder 4 / Person D
Transponder 5 / Person E
Transponder 6 / Person F
QR Code 7 / Person G

Raum/Türbezeichnung [20 / 1724]

1 Schließzylinder 1 / Tür 1
2 Schließzylinder 2 / Tür 2
3 Schließzylinder 3 / Tür 3

Schließsystem auswählen

1

Einsteckschloss 4 / Tür 4

2

Programmieren
Kopieren
Ausblenden
Position
Übertragung zur Türgruppe
Zurücksetzen
Neutralisieren
Ausgabe / Protokoll
Setze Transponder-Gruppe
Eigenschaften

Schloss Eigenschaften (4 / Einsteckschloss 4 / Tür 4)

3

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

4

Bluetooth ✓

Zeitmanagement- und Kalenderfunktion ✓


Öffnen-Verzögerung[s] 0

Privat Zeitzone

Feiertage [1] - Holidays - 1

Daueroffen

Automatisches Öffnen - 1



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | |
|-----|-------------------------------------|----------|
| 1 ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 ✓ | Beschlag anlegen | Seite 61 |
| 3 ✓ | Beschlag B5 anschließen | Seite 64 |

4 Beschlag programmieren

5 ✓
Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Schließsystem auswählen

- 1. Schließsystem auswählen
- 2. Eigenschaften
- 3. Konfiguration
- 4. Amok mit Bluetooth
- 5. Generell
- 6. Zeitmanagement- und Kalenderfunktion
- 7. Speichern (F5)
- 8. Programmieren

Schloss Eigenschaften (4 / Einsteckschloss 4 / Tür 4)

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Name Transpor Konfiguration Generell Stützung Historie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

Scharfschalt-Einrichtung-Schloss

Vier-Augen-Prinzip

Automatische Kartenerkennung

Externe Stromversorgung

Türwächter

Kindergartenlösung

Amok mit Bluetooth

Amok mit 1-Taster

Bitte nicht stören

E-Schloss

Systemsperr erlaubt

Netzwerk (Funk)

E-Connect

QR-Code

Transponder öffnet via Funk

Riegelwarnung

E2-Tür offen

Flippflop

Gruppenschalter Ausgang 1=2

Bluetooth

Zeitmanagement- und Kalenderfunktion

Amok mit Bluetooth

Amok mit 1-Taster

Bitte nicht stören

E-Schloss

Systemsperr erlaubt

Netzwerk (Funk)


E-Connect

QR-Code

Transponder öffnet via Funk

Riegelwarnung

E2-Tür offen



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 | ✓ | Beschlag anlegen | Seite 61 |
| 3 | ✓ | Beschlag B6 anschließen | Seite 64 |

4 Beschlag programmieren

5 ✓
Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Transponder / Besitzer

Transponder 1 / Person A
Transponder 2 / Person B
Transponder 3 / Person C
Transponder 4 / Person D
Transponder 5 / Person E
Transponder 6 / Person F
QR Code 7 / Person G

Raum/Türbezeichnung [20 / 1724]

1	Schließzylinder 1 / Tür 1
2	Schließzylinder 2 / Tür 2
3	Schließzylinder 3 / Tür 3

Schließsystem auswählen

Einsteckschloss 4 / Tür 4

Programmieren
Kopieren
Ausblenden
Position
Übertragung zur Türgruppe
Zurücksetzen
Neutralisieren
Ausgabe / Protokoll
Setze Transponder-Gruppe
Eigenschaften

Schloss Eigenschaften (4 / Einsteckschloss 4 / Tür 4)

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Name Transponder Konfiguration General Einstellung Historie


A 256 Zutritte / 256 Zutrittsversuche
B Wiedereintrittsperre setzen
C Feiertage=Arbeitsfreier Tag
D Feiertage=Sonderstage
E Flipflop
F Gruppenschalter Ausgang 1=2
G Bluetooth
H Zeitmanagement- und Kalenderfunktion
I Öffnen-Verzögerung[s]
J Privat Zeitzone
K Feiertage [1] - Holidays - 1
L 512 Zutritte / 0 Zutrittsversuche
M Wiedereintrittsperre zurück
N Hotel-line
O Nur ID-karten
P Funksender-System
Q Bürofunktion
R Identtransponder
S FEM Schloss
T Daueroffen
U Automatisches Öffnen - 1
V
W

**SLS600
2.4****K-Serie**

Button für diese
Übersichtsseite

**1 Anlegen****K-Serie**

Seite 70

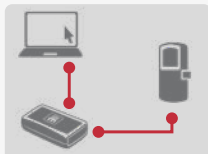2 Anschließen**K-Serie**

Seite 71

3 Erstprogrammierung**K4**

Seite 72

K4.QR

Seite 73

K4.BLE

Seite 74

K6

Seite 75



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 ✓**ELOCK2-Software updaten (empfohlen)**

Seite 22

2 Möbelschloss anlegen**3** ✓**Fertig**

ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Einzelschloss Mitglied

Schloss neu

Speichern (F5)

Name Trans Konfiguration General Ausstattung Historie

Schloss Index 13

Zylinder Nummer

Türbezeichnung

Ort

Gebäude

Besonderheiten

Etage 0

Schloss Version

Bootloader Version

Software Version

Seriennummer

MAC adresse

Schloss Typ

☐ Schliesszylinder

☐ Einsteckschloss

☒ **Möbelschloss**

☐ Beschlag

☐ Steuerungsmodul

☐ ZKZ-Manager

☐ ZKZ-Leser

☐ Terminal

☒ Nur Master ☐ Master + Validierungs

☐ Differenz-Zählwerk

☐ Multiplexer

☐ Digital-Counter

☐ TCP/Serial Host

☐ Mifare/Desfire

☐ Smart-Connect

Raum/Türbezeichnung [20 / 1724]

	Transponder 1 / Person A	Transponder 2 / Person B	Transponder 3 / Person C	Transponder 4 / Person D	Transponder 5 / Person E	Transponder 6 / Person F	OR Code 7 / Person G
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Schrittfelder: -- Status: --



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen


1 ✓**ELOCK2-Software updaten (empfohlen)**

Seite 22

2 ✓**Möbelschloss anlegen**

Seite 70

3 K-Serie anschließen**4** ✓**Fertig**

SLS600
2.4.3K4
ErstprogrammierungFehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes
 

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 | ✓ | Möbelschloss anlegen | Seite 70 |
| 3 | ✓ | Möbelschloss anschließen | Seite 71 |

4 Möbelschloss programmieren

5 ✓

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Transponder / Besitzer

Transponder 1 / Person A
Transponder 2 / Person B
Transponder 3 / Person C
Transponder 4 / Person D
Transponder 5 / Person E
Transponder 6 / Person F
QR Code 7 / Person G

Raum/Türbezeichnung [20 / 1724]

1 Schließzylinder 1 / Tür 1
2 Schließzylinder 2 / Tür 2
3 Schließzylinder 3 / Tür 3

Schließsystem auswählen

1 

Einsteckschloss 4 / Tür 4

2 Programmieren


Kopieren
Ausblenden
Position
Übertragung zur Türgruppe
Zurücksetzen
Neutralisieren
Ausgabe / Protokoll
Setze Transponder-Gruppe
Eigenschaften

Schloss Eigenschaften (4 / Einsteckschloss 4 / Tür 4)

3 Speichern (F5) 4 Ausgabe 5 Programmieren 6

Name Transponder Konfiguration General Einstellung Historie

A 256 Zutritte/ 256 Zutrittsversuche ☒ 512 Zutritte/ 0 Zutrittsversuche
B Wiedereintrittsperre setzen ☐ Wiedereintrittsperre zurück ☐
C Hotel-line ☐
D Feiertage=Arbeitsfreier Tag ☒ Feiertage=Sonderstage ☐
E Nur ID-karten ☐
F Funksender-System ☐
G Flipflop ☐
H Bürofunktion ☐
I Gruppenschalter Ausgang 1=2 ☐
J Hybridtransponder ☐
K Bluetooth ☐
L Zeitmanagement- und Kalenderfunktion ☒ M Schloss
M Öffnen-Verzögerung ☐
N Privat Zeitzone ☐
O Feiertage [1] - Holidays - 1
P
Q
R
S
T
U
V
W Daueroffen ☐
Automatisches Öffnen - 1 ☐



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | |
|-----|-------------------------------------|----------|
| 1 ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 ✓ | Möbelschloss anlegen | Seite 70 |
| 3 ✓ | Möbelschloss anschließen | Seite 71 |

4 Möbelschloss programmieren

5 ✓**Fertig**

Schließsystem auswählen

- 1. Schließsystem auswählen
- 2. Eigenschaften
- 3. Konfiguration
- 4. QR-Code
- 5. Zeitmanagement- und Kalenderfunktion
- 6. Bluetooth
- 7. Speichern (F5)
- 8. Programmieren

SLS600
2.4.5K4.BLE
ErstprogrammierungFehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 | ✓ | Möbelschloss anlegen | Seite 70 |
| 3 | ✓ | Möbelschloss anschließen | Seite 71 |

4 Möbelschloss programmieren

5 ✓

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Transponder / Besitzer

Transponder 1 / Person A
Transponder 2 / Person B
Transponder 3 / Person C
Transponder 4 / Person D
Transponder 5 / Person E
Transponder 6 / Person F
QR Code 7 / Person G

Raum/Türbezeichnung [20 / 1724]

1 Schließzylinder 1 / Tür 1
2 Schließzylinder 2 / Tür 2
3 Schließzylinder 3 / Tür 3

Schließsystem auswählen

1

Einsteckschloss 4 / Tür 4

2

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

3

General

256 Zutritte / 256 Zutrittsversuche

512 Zutritte / 0 Zutrittsversuche

Wiedereintrittsperre setzen

Wiedereintrittsperre zurück

Hotel-line

Nur ID-karten

Funksender-System

Flippflop

Bürofunktion

Gruppenschalter Ausgang 1=2

Bluetooth

Zeitmanagement- und Kalenderfunktion

Öffnen-Verzögerung[s]

Privat Zeitzone

Feiertage [1] - Holidays - 1

Daueroffen

Automatisches Öffnen - 1

SLS600
2.4.6K6
ErstprogrammierungFehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes
 

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 | ✓ | Möbelschloss anlegen | Seite 70 |
| 3 | ✓ | Möbelschloss anschließen | Seite 71 |

4 Möbelschloss programmieren

5 ✓

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Transponder / Besitzer

Transponder 1 / Person A
Transponder 2 / Person B
Transponder 3 / Person C
Transponder 4 / Person D
Transponder 5 / Person E
Transponder 6 / Person F
QR Code 7 / Person G

Raum/Türbezeichnung [20 / 1724]

1 Schließzylinder 1 / Tür 1
2 Schließzylinder 2 / Tür 2
3 Schließzylinder 3 / Tür 3

Schließsystem auswählen

1 

Einsteckschloss 4 / Tür 4

2 Programmieren

Kopieren
Ausblenden
Position
Übertragung zur Türgruppe
Zurücksetzen
Neutralisieren
Ausgabe / Protokoll
Setze Transponder-Gruppe
Eigenschaften

Schloss Eigenschaften (4 / Einsteckschloss 4 / Tür 4)

5 Speichern (F5) 6 Ausgabe 3 Programmieren

Name Transponder Konfiguration General

A 256 Zutritte/ 256 Zutrittsversuche ☒ 512 Zutritte/ 0 Zutrittsversuche
B Wiedereintrittsperre setzen ☐ Wiedereintrittsperre zurück
C Hotel-line
D Feiertage=Arbeitsfreier Tag ☒ Feiertage=Sonderstage ☐ Nur ID-karten
E Funksender-System
G Flipflop ☐ Bürofunktion
H Gruppenschalter Ausgang 1=2 ☐ Identtransponder
I Bluetooth ☒ 4
J Zeitmanagement- und Kalenderfunktion ☒ 3
K FEM Schloss
L Öffnen-Verzögerung[s] p
M Privat Zeitzone ☐
N Feiertage [1] - Holidays - 1
O
P
Q
R
S
T
U
V
W Daueroffen ☐
Automatisches Öffnen - 1 ☐




SLS600 2.5

Türwächter TW-Serie / TWS-Serie

Button für diese
Übersichtsseite



1 Anlegen

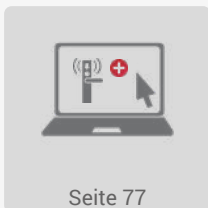

Seite 77


2 Anschließen



Seite 78


3 Erstprogrammierung

TW4 / TWS4

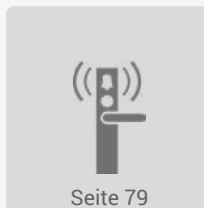


Seite 79

TW4.TAST / TWS4.TAST

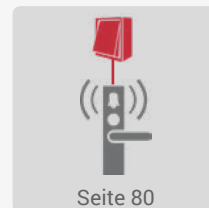


Seite 80

TW6 / TWS6

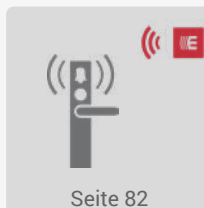


Seite 82

TW6.TAST / TWS6.TAST

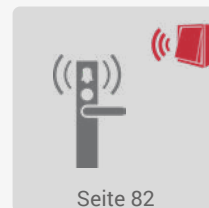

Seite 82

TWS4 mit Tagalarm

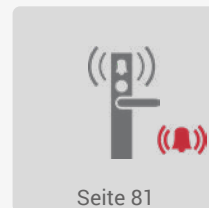

Seite 81



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 ✓

ELOCK2-Software updaten (empfohlen)

Seite 22

2 Türwächter anlegen

3 ✓

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Einzelschloss Mitglied

Schloss neu

Speichern (F5)

Name Trans Konfiguration General Ausstattung Historie

Schloss Index 13

Zylinder Nummer

Türbezeichnung

Ort

Gebäude

Besonderheiten

Etage 0

Schloss Version

Bootloader Version

Software Version

Seriennummer

MAC adresse

Schloss Typ

☒ Türwächter

☐ Differenz-Zähler

☐ Multiplexer

☐ Digital-Counter

☐ TCP/Serial Host

☐ Mifare/Desfire

☐ Smart-Connect

☐ Schliesszylinder

☐ Einsteckschloss

☐ Möbelschloss

☐ Beschlag

☐ Steuerungsmodul

☐ ZKZ-Manager

☐ ZKZ-Leser

☐ Terminal

☒ Nur Master ☐ Master + Validierungs

Raum/Türbezeichnung [20 / 1724]

	Transponder 1 / Person A	Transponder 2 / Person B	Transponder 3 / Person C	Transponder 4 / Person D	Transponder 5 / Person E	Transponder 6 / Person F	OR Code 7 / Person G
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Schrittfolge: --

Status: --



SLS600 2.5.2

Türwächter - Anschließen

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 ✓

ELOCK2-Software updaten (empfohlen)

Seite 22

2 ✓


Türwächter anlegen

Seite 77

3 Türwächter anschließen

4 ✓

Fertig

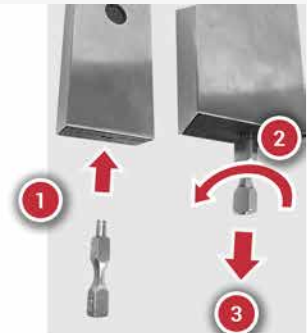



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1 ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 ✓ | Türwächter anlegen | Seite 77 |
| 3 ✓ | Programmiergerät an Türwächter anschließen | Seite 78 |

4 Türwächter programmieren

Erst nach dem Anlegen des Türwächters können Sie jetzt bei Bedarf Einstellungen ändern und programmiert werden.

5 ✓**Fertig**

**Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen**

- | | | |
|------------|---|----------|
| 1 ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 ✓ | Türwächter anlegen | Seite 77 |
| 3 ✓ | Programmiergerät an Türwächter anschließen | Seite 78 |

4 Türwächter mit Taster programmieren**5** ✓**Fertig**

ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

SLS88 - RFID-Türbeschlag

Transponder 1 / Person A
Transponder 2 / Person B
Transponder 3 / Person C
Transponder 4 / Person D
Transponder 5 / Person E
Transponder 6 / Person F
QR Code 7 / Person G

Raum/Türbezeichnung [20 / 1724]

11	Controller 11 / Tür 11
12	Controller 12 / Tür 12
13	Türwächter 13 / Tür 13

Türwächter 13 / Tür 13

- Programmieren
- Kopieren
- Ausblenden
- Position
- Übertragung zur Türgruppe
- Zurücksetzen
- Neutralisieren
- Ausgabe / Protokoll
- Setze Transponder-Gruppe
- Eigenschaften**

Schrittstelle: -

Schloss Eigenschaften (13 / Türwächter 13 / Tür 13)

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Name Transpor Konfiguration Generat stellung Historie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

Wartezeit 6 min

Scharfschalt-Einrichtung-Schloss

Vier-Augen-Prinzip

Automatische Kartenerkennung

Tag-Alarm

Türwächter Sirene aus nach 5 min

Kindergartenlösung

Amok mit Bluetooth

Amok mit 1-Taster

Bitte nicht stören

E-Schloss

Systemsperr erlaubt

Netzwerk (Funk)

E-Connect

QR-Code

Transponder öffnet via Funk


Flipflop

Gruppenschalter Ausgang 1=2

Bluetooth

Zeitmanagement- und Kalenderfunktion

Aktivieren, wenn:
Ausgelöster Alarm nur mit be-
rechtigten Transponder quit-
tiert werden darf



SLS600 2.5.5

Türwächter: TWS4.TA mit Tagalarm-Funktion

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|--|----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 | ✓ | Türwächter anlegen | Seite 77 |
| 3 | ✓ | Programmiergerät an Türwächter anschließen | Seite 78 |

4 Tagalarm-Funktion aktivieren und programmieren

5 ✓

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

SLS88 - RFID-Türbeschlag

Transponder 1 / Person A
Transponder 2 / Person B
Transponder 3 / Person C
Transponder 4 / Person D
Transponder 5 / Person E
Transponder 6 / Person F
QR Code 7 / Person G

Raum/Türbezeichnung [20 / 1724]

11	Controller 11 / Tür 11
12	Controller 12 / Tür 12
13	Türwächter 13 / Tür 13

Schrittstelle: -

Türwächter 13 / Tür 13

- Programmieren
- Kopieren
- Ausblenden
- Position
- Übertragung zur Türgruppe
- Zurücksetzen
- Neutralisieren
- Ausgabe / Protokoll
- Setze Transponder-Gruppe
- Eigenschaften

Schloss Eigenschaften (13 / Türwächter 13 / Tür 13)

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Name Transpor Konfiguration Generat stellung Historie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

Tagszeit 6 min

Scharfschalt-Einrichtung-Schloss

Flipflop

Gruppenschalter Ausgang 1=2

Bluetooth

Zeitmanagement- und Kalenderfunktion

Vier-Augen-Prinzip

Automatische Kartenerkennung

Tag-Alarm

Türwächter

Sirene aus nach 5 min

Kindergartenlösung

Amok mit Bluetooth

Amok mit 1-Taster

Bitte nicht stören

E-Schloss

Systemsperr erlaubt

Netzwerk (Funk)

E-Connect

QR-Code

Transponder öffnet via Funk

**SLS600**
2.5.6**Türwächter mit Funk:**
TW6 / TW6.TAST / TWS6 / TWS6.TAST**Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes**
 **Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen**

- | | | |
|------------|---|----------|
| 1 ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 ✓ | Türwächter anlegen | Seite 77 |
| 3 ✓ | Programmiergerät an Türwächter anschließen | Seite 78 |

4 Türwächter programmieren**5** ✓**Fertig**

ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Schließsystem auswählen

- 1. Schließsystem auswählen
- 2. Eigenschaften
- 3. General
- 4. Bluetooth
- 5. Speichern (F5)
- 6. Programmieren

Schloss Eigenschaften (4 / Einsteckschloss 4 / Tür 4)

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Name Transponder Konfiguration General Einstellung Historie

A 256 Zutritte/ 256 Zutrittsversuche ☒ 512 Zutritte/ 0 Zutrittsversuche

B Wiedereintrittsperre setzen ☐ Wiedereintrittsperre zurück

C Feiertage=Arbeitsfreier Tag ☒ Feiertage=Sonderstage ☐ Hotel-line

D Nur ID-karten

E Funksender-System

F Flipflop ☐ Bürofunktion

G Gruppenschalter Ausgang 1=2 ☐ Identtransponder

H Bluetooth ☒ **4**

I Zeitmanagement- und Kalenderfunktion ☒ **4**

J Öffnen-Verzögerung[s]

K Privat Zeitzone ☐ **3**

L Feiertage **[1] - Holidays - 1**

M Daueroffen ☐

N Automatisches Öffnen - 1 ☐

O

P

Q

R

S

T

U

V

W



Button für diese
Übersichtsseite



1 Anlegen


Alle Modelle



Seite 84

2 Anschließen

Alle Modelle

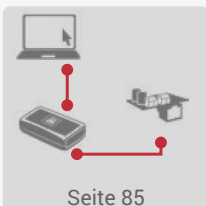

Seite 85

3 Erstprogrammierung

Offline Modelle

SLS83
Z83AP
Z83ANTS
Z83UP
Z83ANTA
Z83AZM
Z83GSA



Seite 86

SLS83AL
Z83AL
Z83UPAL
Z83APAL



Seite 89

Z83AP .QR
Z83ANTS .QR
Z83ANTA .QR



Seite 87

Z83AL .QR
Z83UPAL .QR



Seite 90

SLS83 .BLE
Z83AP .BLE
Z83ANTS .BLE
Z83UP .BLE
Z83ANTA .BLE
Z83AZM .BLE



Seite 88

Modelle mit Netzwerkanschluss

SLS85
Z85AP
Z85UP
Z85ANTA
Z85AZM




Seite 91

SLS85AL
Z85AL
Z85UPAL
Z85APAL




Seite 94

Z85AP .QR
Z85ANTS .QR
Z85ANTA .QR



Seite 92

Z85AL .QR
Z85UPAL .QR




Seite 95

SLS85 .BLE
Z85AP .BLE
Z85ANTS .BLE
Z85UP .BLE
Z85ANTA .BLE
Z85AZM .BLE



Seite 93



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 ✓**ELOCK2-Software updaten (empfohlen)**

Seite 22

2 Zutrittsterminal / Controller anlegen**3** ✓**Fertig**

ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Einzelschloss Mitglied

ELOCK2

Raum/Türbezeichnung [29 / 1724]

	Transponder 1 / Person A	Transponder 2 / Person B	Transponder 3 / Person C	Transponder 4 / Person D	Transponder 5 / Person E	Transponder 6 / Person F	OR Code 7 / Person G
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Schnittstelle: -- Status: --

Schloss neu

Speichern (F5)

Name Trans Konfiguration General Ausstattung Historie

Schloss Index 13

Zylinder Nummer

Türbezeichnung

Ort

Gebäude

Besonderheiten

Etage 0

Schloss Version

Bootloader Version


Software Version

Seriennummer

MAC adresse

Schloss Typ

- ☒ Schliesszylinder
- ☐ Einsteckschloss
- ☐ Möbelschloss
- ☐ Beschlag
- ☒ Steuerungsmodul
- ☐ ZKZ-Manager
- ☐ ZKZ-Leser
- ☐ Terminal
- ☒ Nur Master
- ☐ Master + Validierungs
- ☐ Differenz-Zählwerk
- ☐ Multiplexer
- ☐ Digital-Counter
- ☐ TCP/Serial Host
- ☐ Mifare/Desfire
- ☐ Smart-Connect



SLS600 2.6.2

Zutrittsterminal Anschließen

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes


Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- 1 ☒ ELOCK2-Software updaten (empfohlen) Seite 22
- 2 ☒ Zutrittsterminal anlegen Seite 84

3 Controller / Terminal anschließen


4 ☒

Fertig

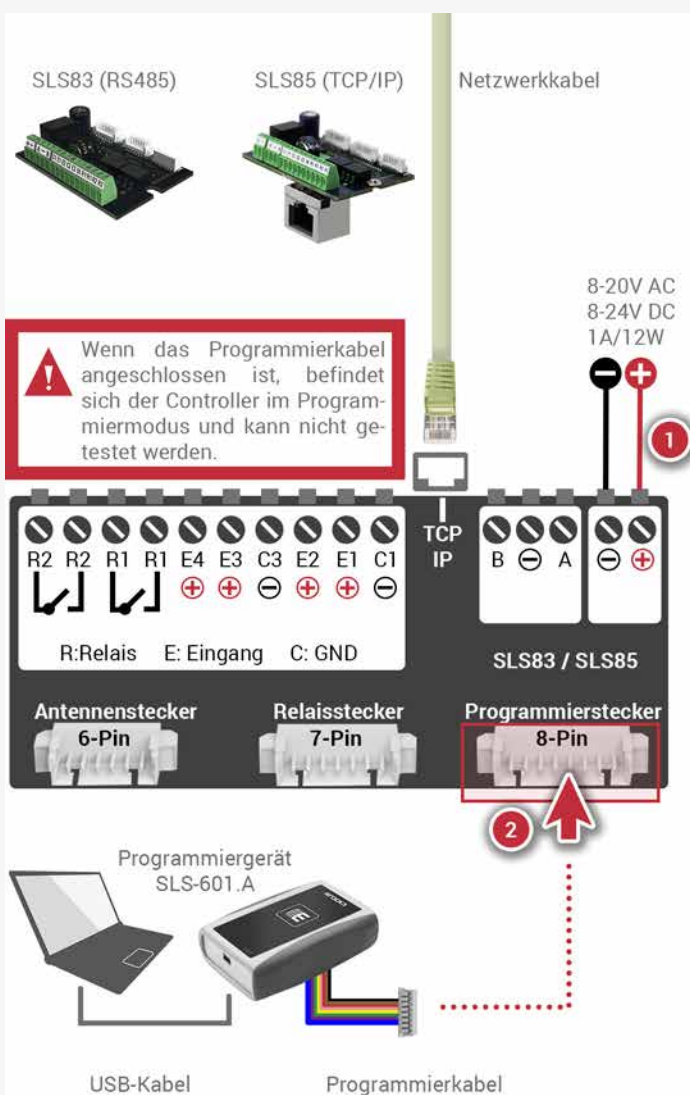

Online Produkte mit Netzwerkanschluss:

Nach der Erstprogrammierung kann über Netzwerkabel programmiert werden

**SLS600**
2.6.2**Zutrittsterminal Offline SLS83 / Z83AP / Z83ANTS /
Z83UP / Z83ANTA / Z83AZM / Z83GSA****Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes**
 **Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen**

- | | | |
|------------|---|----------|
| 1 ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 ✓ | Zutrittsterminal anlegen | Seite 84 |
| 3 ✓ | Programmiergerät an Zutrittsterminal anschließen | Seite 85 |

4 Zutrittsterminal programmieren**5** ✓**Fertig**

ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

SLS83 - RS485-Steuerung

Transponder / Besitzer

Controller 10 / Tür 10

Programmieren

Kopieren

Ausblenden

Position

Übertragung zur Türgruppe

Zurücksetzen

Hardware-Reset

Neutralisieren

Ausgabe / Protokoll

Setze Transponder-Gruppe

Eigenschaften

Raum/Türbezeichnung [21 / 1]

1	Schließzylinder
2	Schließzylinder
3	Schließzylinder
4	Einsteckschloss
5	Einsteckschloss
6	Einsteckschloss
7	Beschlag 7 / Tür
8	Beschlag 8 / Tür
9	Beschlag 9 / Tür
10	Controller 10 / Tür

Schnittstelle:

Schloss Eigenschaften (10 / Controller 10 / Tür 10)

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren (F4)

Name Transponder Konfiguration General Auswertung Historie

Schloss Index 10

Zylinder Nummer

Türbezeichnung Controller 10 / Tür 10

Ort

Gebäude

Besonderheiten

Etage 0

Schloss Version

Bootloader Version

Software Version

Seriennummer

MAC adresse

Schloss Typ

☐ Schliesszylinder

☐ Einsteckschloss

☐ Möbelschloss

☐ Beschlag

☒ Steuerungsmodul

☐ ZKZ-Manager

☐ ZKZ-Leser

☐ Terminal

☒ Nur Master

☐ Master + Validierungs

☐ Differenz-Zählwerk

☐ Multiplexer

☐ Digital-Counter

☐ TCP/Serial Host

☐ Mifare/Desfire

☐ Smart-Connect



SLS600
2.6.4

Zutrittsterminal Offline
Z83AP.QR / Z83ANTS.QR / Z83ANTA.QR

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1 ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 ✓ | Zutrittsterminal anlegen | Seite 84 |
| 3 ✓ | Programmiergerät an Zutrittsterminal anschließen | Seite 85 |

4 Zutrittsterminal programmieren

5 ✓

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

SLS83 - RS485-Steuerung

Transponder / Besitz

Controller 10 / Tür 10

Programmieren
Kopieren
Ausblenden
Position
Übertragung zur Türgruppe
Zurücksetzen
Hardware-Reset
Neutralisieren
Ausgabe / Protokoll
Setze Transponder-Gruppe
Eigenschaften

Raum/Türbezeichnung [21 / 17]

1	Schließzylinder
2	Schließzylinder
3	Schließzylinder
4	Einsteckschloss
5	Einsteckschloss
6	Einsteckschloss
7	Beschlag 7 / Tür 7
8	Beschlag 8 / Tür 8
9	Beschlag 9 / Tür 9
10	Controller 10 / Tür 10

Schnittstellen:

Schloss Eigenschaften (10 / Controller 10 / Tür 10)

Speichern (F5) Aus Programmieren

Name	Transponder	Komposition	Geräte	Ausstattung	Historie
A	☐	☐	☐	☐	☐
B	☐	☐	☐	☐	☐
C	☐	☐	☐	☐	☐
D	☐	☐	☐	☐	☐
E	☐	☐	☐	☐	☐
F	☐	☐	☐	☐	☐
G	☐	☐	☐	☐	☐
H	☐	☐	☐	☐	☐
I	☐	☐	☐	☐	☐
J	☐	☐	☐	☐	☐
K	☐	☐	☐	☐	☐
L	☐	☐	☐	☐	☐
M	☐	☐	☐	☐	☐
N	☐	☐	☐	☐	☐
O	☐	☐	☐	☐	☐
P	☐	☐	☐	☐	☐
Q	☐	☐	☐	☐	☐
R	☐	☐	☐	☐	☐
S	☐	☐	☐	☐	☐
T	☐	☐	☐	☐	☐
U	☐	☐	☐	☐	☐
V	☐	☐	☐	☐	☐
W	☐	☐	☐	☐	☐
X	☐	☐	☐	☐	☐
Y	☐	☐	☐	☐	☐


Anwesenheit-Typ
☐ Anwesend ☐ Abwesend

QR-Code

Zusatzmodul

Optionen + Zusatzfunktionen

Interface für Kurabu - Device API Key

**SLS600**
2.6.5**Zutrittsterminal Offline SLS83.BLE / Z83AP.BLE /
Z83ANTS.BLE / Z83UP.BLE / Z83ANTA.BLE / Z83AZM.BLE****Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes**
 **Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen**

- | | | |
|------------|---|----------|
| 1 ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 ✓ | Zutrittsterminal anlegen | Seite 84 |
| 3 ✓ | Programmiergerät an Zutrittsterminal anschließen | Seite 85 |

4 Zutrittsterminal programmieren**5** ✓**Fertig**

ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

SLS83 - RS485-Steuerung

Transponder / Besitzer

Controller 10 / Tür 10

Programmieren

Kopieren

Ausblenden

Position

Übertragung zur Türgruppe

Zurücksetzen

Hardware-Reset

Neutralisieren

Ausgabe / Protokoll

Setze Transponder-Gruppe

Eigenschaften

Raum/Türbezeichnung [21 / 1]

1	Schließzylinder
2	Schließzylinder
3	Schließzylinder
4	Einsteckschloß
5	Einsteckschloß
6	Einsteckschloß
7	Beschlag 7 / Tür 8
8	Beschlag 8 / Tür 9
9	Beschlag 9 / Tür 9
10	Controller 10 / Tür 10

Schnittstellen:

Schloss Eigenschaften (10 / Controller 10 / Tür 10)

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Name Transponder Konfiguration General Aktivierung Historie

A 256 Zutritte/ 256 Zutrittsversuche ☒ 512 Zutritte/ 0 Zutrittsversuche

B Wiedereintrittssperre setzen ☐ Wiedereintrittssperre zurück

C Wiedereintrittssperre löschen ☐ Hotel-line

D Feiertage=Arbeitsfreier Tag ☒ Nur ID-karten

E Feiertage=Sonderstage ☐ Nur server öffnet

F Schloß am server ☐ Funksender-System

G Flipflop ☐ Bürofunktion

H Tastschaltung ☐ Kleine Hupe

I Gruppenschalter Ausgang 1=2 ☐ Hybridtransponder

J 2 Schließer im Wechsel ☐ Antenne-LED aktiv

K Bluetooth ☒ 4

L Öffnen-Verzögerung[s]

M Privat Zeitzone ☐

N Feiertage [1] - Holidays - 1

O

P

Q

R

S

T


U

V

W

Daueroffen ☐

Automatisches Öffnen - 1 ☐



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|--|----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 | ✓ | Zutrittsterminal anlegen | Seite 84 |
| 3 | ✓ | Programmiergerät an Zutrittsterminal anschließen | Seite 85 |

4 Zutrittsterminal programmieren

5 ✓

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

SLS83 - RS485-Steuerung

Transponder / Besucher

Controller 10 / Tür 10

Programmieren

Kopieren
Ausblenden
Position
Übertragung zur Türgruppe
Zurücksetzen
Hardware-Reset
Neutralisieren
Ausgabe / Protokoll
Setze Transponder-Gruppe
Eigenschaften

Raum/Türbezeichnung [21 / 17]

1	Schließzylinder
2	Schließzylinder
3	Schließzylinder
4	Einsteckschloss
5	Einsteckschloss
6	Einsteckschloss
7	Beschlag 7 / Tür 7
8	Beschlag 8 / Tür 8
9	Beschlag 9 / Tür 9
10	Controller 10 / Tür 10

Schnittstellen:

Schloss Eigenschaften (10 / Controller 10 / Tür 10)

Speichern (F5) Aus Programmieren

Name	Transponder	Komposition	Geräte	Ausstattung	Historie
A	☐	☐	☐	☐	☐
B	☐	☐	☐	☐	☐
C	☐	☐	☐	☐	☐
D	☐	☐	☐	☐	☐
E	☐	☐	☐	☐	☐
F	☐	☐	☐	☐	☐
G	☐	☐	☐	☐	☐
H	☐	☐	☐	☐	☐
I	☐	☐	☐	☐	☐
J	☒	☐	☐	☐	☐
K	☐	☐	☐	☐	☐
L	☐	☐	☐	☐	☐
M	☐	☐	☐	☐	☐
N	☐	☐	☐	☐	☐
O	☐	☐	☐	☐	☐
P	☐	☐	☐	☐	☐
Q	☐	☐	☐	☐	☐
R	☐	☐	☐	☐	☐
S	☐	☐	☐	☐	☐
T	☐	☐	☐	☐	☐
U	☐	☐	☐	☒	☐
V	☐	☐	☐	☐	☐
W	☐	☐	☐	☐	☐
X	☐	☐	☐	☐	☐
Y	☐	☐	☐	☐	☐

Anwesenheit-Typ

☐ Anwesend ☐ Abwesend

QR-Code

Zusatzmodul

☐ Relais-Modul [SLS87]
☐ Eingangs-Modul [SLS89]
☐ Zusatzsystem erforderlich

Optionen + Zusatzfunktionen

☐ ANT2 - mit 2 Antennen
☐ R2 - mit 2 Relais
☐ R2ANT2 - mit 2 Relais und 2 Antennen
☒ AL - mit bis zu 200 Meter absetzbarem Antennenleser

Interface für Kurabu - Device API Key



SLS600
2.6.7

Zutrittsterminal Offline
Z83AL.QR / Z83UPAL.QR

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|--|----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 | ✓ | Zutrittsterminal anlegen | Seite 84 |
| 3 | ✓ | Programmiergerät an Zutrittsterminal anschließen | Seite 85 |

4 Zutrittsterminal programmieren

5 ✓

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

SLS83 - RS485-Steuerung

Transponder / Besucher

Controller 10 / Tür 10

Programmieren

Kopieren Ausblenden Position Übertragung zur Türgruppe Zurücksetzen Hardware-Reset Neutralisieren Ausgabe / Protokoll Setze Transponder-Gruppe **Eigenschaften**

Raum/Türbezeichnung [21 / 17]

1	Schließzylinder
2	Schließzylinder
3	Schließzylinder
4	Einsteckschloss
5	Einsteckschloss
6	Einsteckschloss
7	Beschlag 7 / Tür 7
8	Beschlag 8 / Tür 8
9	Beschlag 9 / Tür 9
10	Controller 10 / Tür 10

Schnittstellen:

Schloss Eigenschaften (10 / Controller 10 / Tür 10)

Speichern (F5) **Programmierer**

Name Transponder Konfiguration Generierung **Ausstattung** Historie

A ☐ Fluchttür-Terminal

B ☐ Garagentorfunktion

C ☐ Vier-Augen-Prinzip

D ☐ Schleusenfunktion

E ☐ Tages-Alarm

F ☐ Daueroffen- Deaktivierung mit Eingang 3

G ☐ Industrie-Rolltor mit Eingang 3

H ☐ Karten-ID-Versand via RS485/232

I ☐ Antenne mit Taster

4 ☒ **Externe Antenne**

L ☐ Zeiterfassungs-Terminal (Dual antenne)

M ☐ Zeiterfassungs-Terminal (Server)

N ☐ SVP-Schloss

O ☐ Hotelzimmer-Terminal

☐ Systemsperre erlaubt

Zusatzmodul

P ☐ Relais-Modul [SLS87]

Q ☐ Eingangs-Modul [SLS89]

R ☐ Zusatzsystem erforderlich

Optionen + Zusatzfunktionen

S ☐ ANT2 - mit 2 Antennen

T ☐ R2 - mit 2 Relais

U ☒ R2ANT2 - mit 2 Relais und 2 Antennen

5 ☒ **AL - mit bis zu 200 Meter absetzbarem Antennenleser**

Interface für Kurabu - Device API Key

Y


Anwesenheit-Typ ☐ Anwesend ☐ Abwesend

6 ☒ **QR-Code**

3 **Programmierer**

7 **Speichern (F5)**

8 **Programmierer**

**SLS600**
2.6.8**Zutrittsterminal Online**
SLS85 / Z85AP / Z85UP / Z85ANTA / Z85AZM**Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes**
 **Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen**

- | | | |
|------------|---|----------|
| 1 ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 ✓ | Server- & Netzwerkmodul freischalten | Seite 33 |
| 3 ✓ | Netzwerkmodul aktivieren | Seite 34 |
| 4 ✓ | Netzwerkmanager einrichten | Seite 38 |
| 5 ✓ | Zutrittsterminal anlegen | Seite 84 |
| 6 ✓ | Programmiergerät an Zutrittsterminal anschließen | Seite 85 |

7 Zutrittsterminal programmieren**8** ✓**Fertig**

ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

SLS83 - RS485-Steuerung

Transponder / Beschriftung

Controller 10 / Tür 10

Programmieren

Kopieren

Ausblenden

Position

Übertragung zur Türgruppe

Zurücksetzen

Hardware-Reset

Neutralisieren

Ausgabe / Protokoll

Setze Transponder-Gruppe

Eigenschaften

Raum/Türbezeichnung [21 / 1]

1	Schließzylinder
2	Schließzylinder
3	Schließzylinder
4	Einsteckschloss
5	Einsteckschloss
6	Einsteckschloss
7	Beschlag 7 / Tür 7
8	Beschlag 8 / Tür 8
9	Beschlag 9 / Tür 9
10	Controller 10 / Tür 10

Schnittstellen:

Schloss Eigenschaften (10 / Controller 10 / Tür 10)

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Name Transponder Konfiguration

☒ Netzwerk

☐ Scharfschalt-Einrichtung

☐ Ausgang Alarm

Ausgänge

Eingänge

Türöffnen-Gültig-Zeitzone

☐ E-Connect

☐ M2M Teltonika

Edit

Edit

Edit

Edit

Edit

Edit

Edit / Netzwerk

☒ TCP/IP

NetMask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.2.1

☐ Host

☐ UDP

☐ TCP/IP Device

Inband

Lantronix

Schnittstelle: 1


Adresse: 2

Multiplexer: Keine

Pin: 1

☐ Status ohne Aufforderung (TCP)

☐ Timeout


**SLS600**
2.6.9**Zutrittsterminal Online**
Z85AP.QR / Z85ANTS.QR / Z85ANTA.QR**Fehlermeldungen,**
Hilfe & Wissenswertes
Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen


- | | | |
|------------|---|----------|
| 1 ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 ✓ | Server- & Netzwerkmodul freischalten | Seite 33 |
| 3 ✓ | Netzwerkmodul aktivieren | Seite 34 |
| 4 ✓ | Netzwerkmanager einrichten | Seite 38 |
| 5 ✓ | Zutrittsterminal anlegen | Seite 84 |
| 6 ✓ | Programmiergerät an Zutrittsterminal anschließen | Seite 85 |

7 Zutrittsterminal programmieren**8** ✓**Fertig**

**SLS600**
2.6.10**Zutrittsterminal Online SLS85.BLE / Z85AP.BLE /
Z85ANTS.BLE / Z85UP.BLE / Z85ANTA.BLE / Z85AZM.BLE****Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes**
**Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen**

- | | | |
|------------|---|----------|
| 1 ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 ✓ | Server- & Netzwerkmodul freischalten | Seite 33 |
| 3 ✓ | Netzwerkmodul aktivieren | Seite 34 |
| 4 ✓ | Netzwerkmanager einrichten | Seite 38 |
| 5 ✓ | Zutrittsterminal anlegen | Seite 84 |
| 6 ✓ | Programmiergerät an Zutrittsterminal anschließen | Seite 85 |

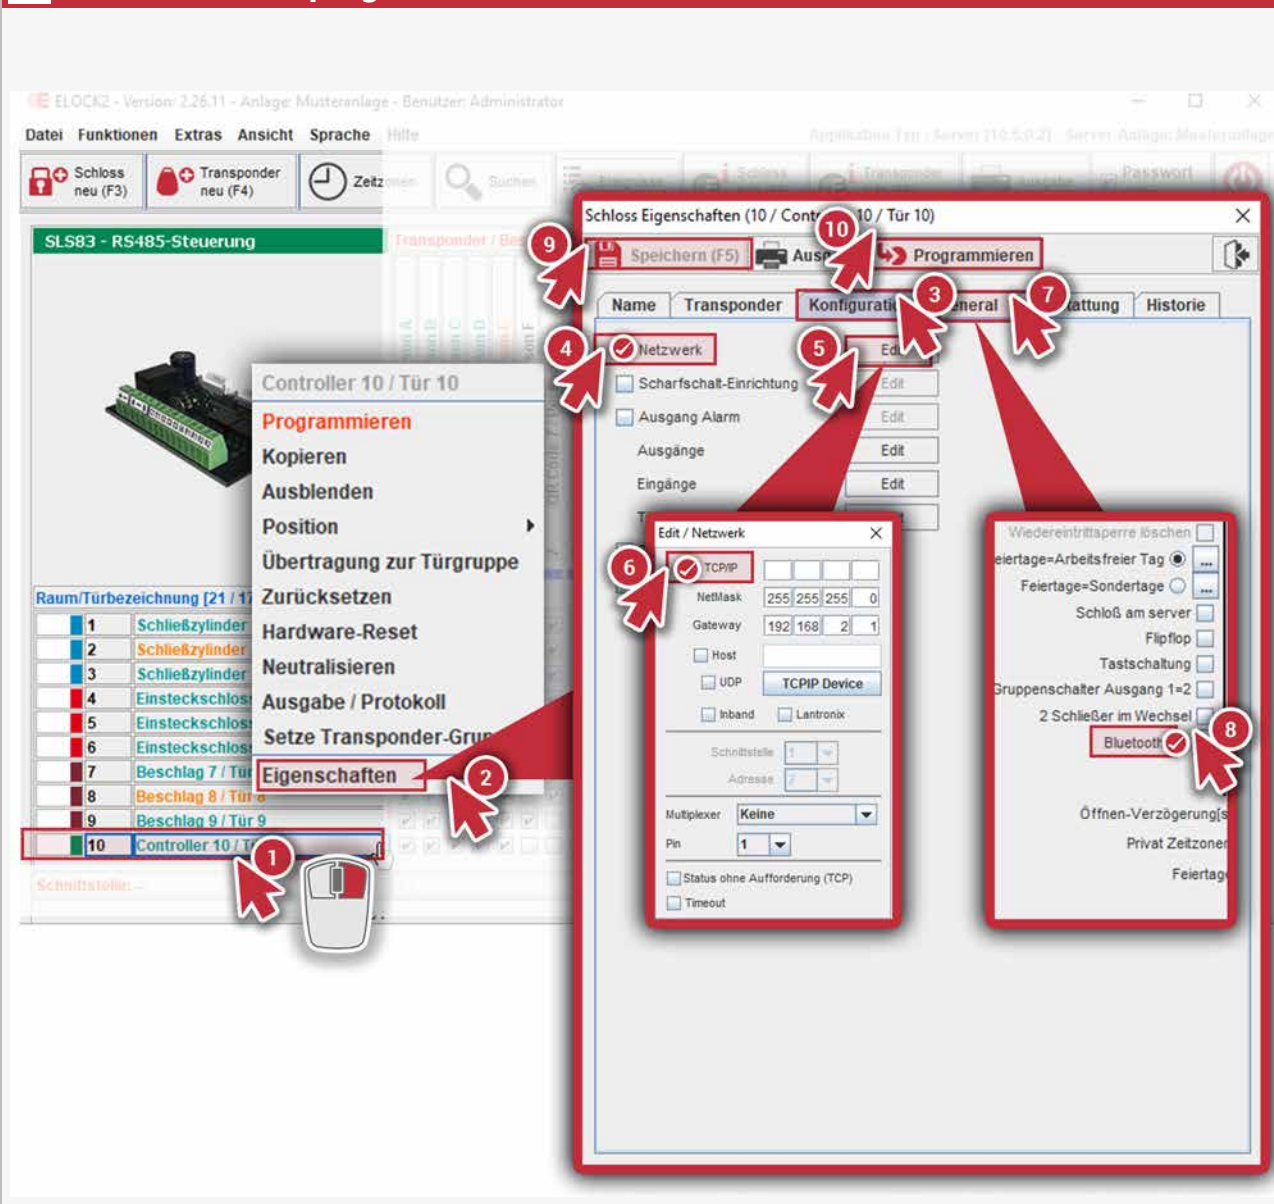7 Zutrittsterminal programmieren**8** ✓**Fertig**





Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|--|----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 | ✓ | Server- & Netzwerkmodul freischalten | Seite 33 |
| 3 | ✓ | Netzwerkmodul aktivieren | Seite 34 |
| 4 | ✓ | Netzwerkmanager einrichten | Seite 38 |
| 5 | ✓ | Zutrittsterminal anlegen | Seite 84 |
| 6 | ✓ | Programmiergerät an Zutrittsterminal anschließen | Seite 85 |

7 Zutrittsterminal programmieren

- 8 
Fertig

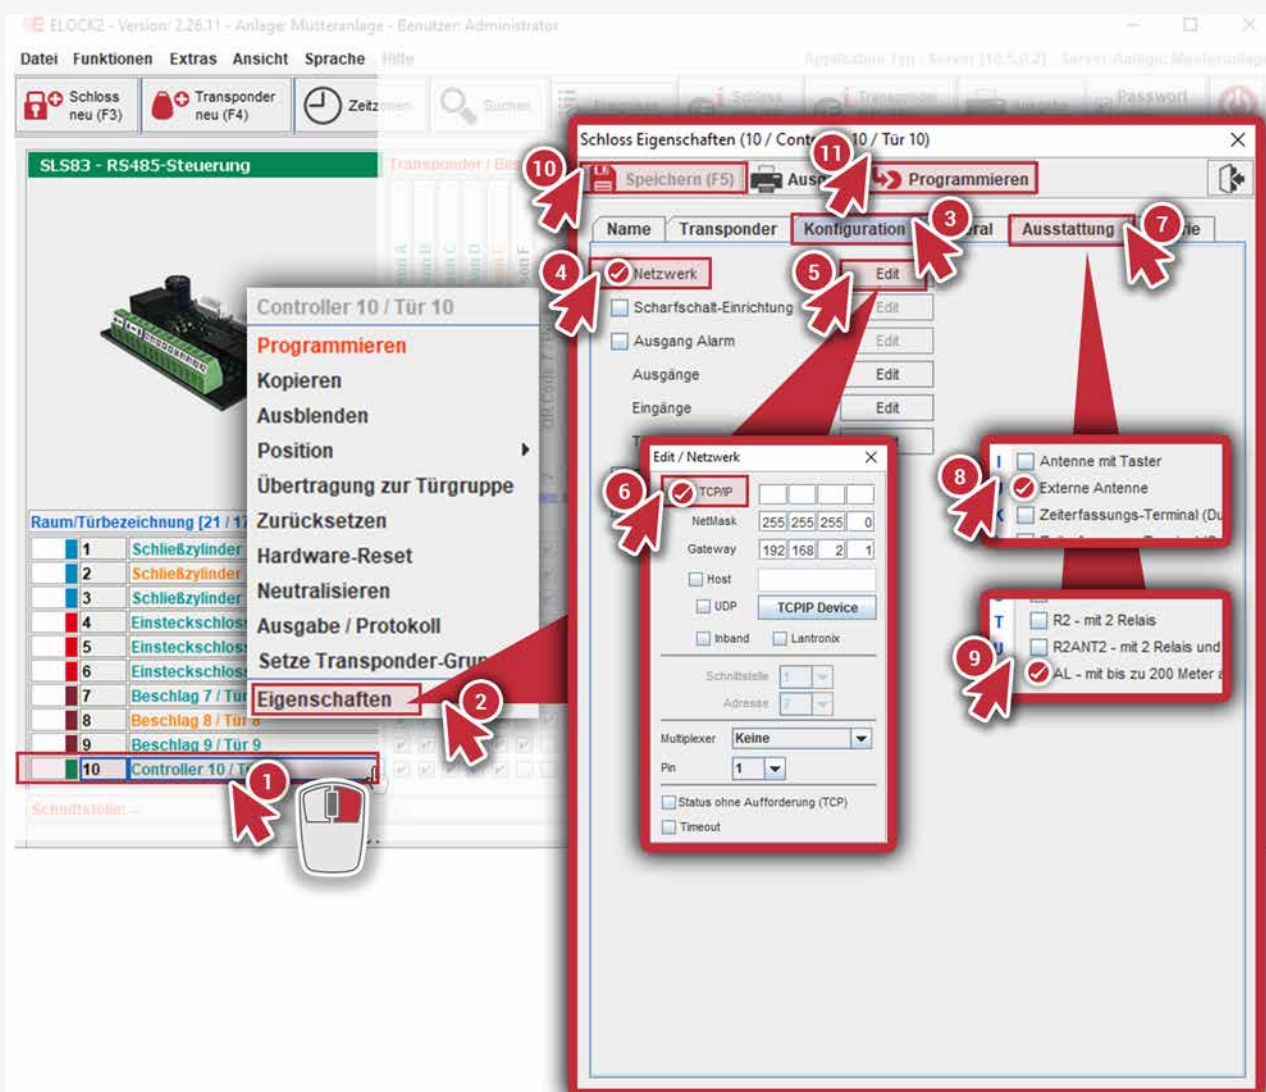


**SLS600**
2.6.12**Zutrittsterminal Offline**
Z85AL.QR / Z85UPAL.QR**Fehlermeldungen,**
Hilfe & Wissenswertes
Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | |
|------------|---|----------|
| 1 ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 ✓ | Server- & Netzwerkmodul freischalten | Seite 33 |
| 3 ✓ | Netzwerkmodul aktivieren | Seite 34 |
| 4 ✓ | Netzwerkmanager einrichten | Seite 38 |
| 5 ✓ | Zutrittsterminal anlegen | Seite 84 |
| 6 ✓ | Programmiergerät an Zutrittsterminal anschließen | Seite 85 |


7 Zutrittsterminal programmieren**8** ✓**Fertig**



Button für diese
Übersichtsseite

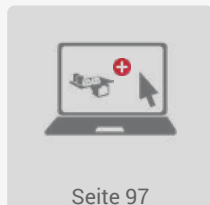1 Anlegen**E-Connect
Controller SLS85**


Seite 97

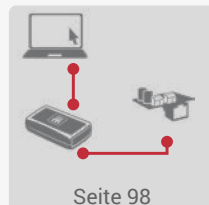2 Anschließen**E-Connect
Controller SLS85**

Seite 98

3 Programmieren**E-Connect
Controller SLS85**


Seite 99

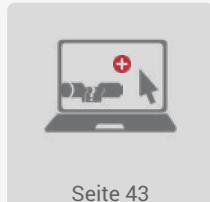4 Programmierung Schließsystem**Schließzylinder****Anlegen**


Seite 43

Anschließen

Seite 44

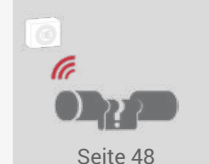Programmieren**mit E-Connect**

Seite 48

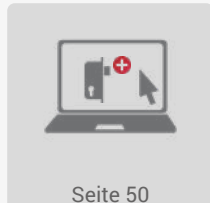Einsteckschloss**Anlegen**


Seite 50

Anschließen

Seite 53

Programmieren**mit E-Connect**

Seite 59



SLS600 2.7.1

E-Connect Gateway: SLS85 Controller anlegen

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- 1 ELOCK2-Software installieren Seite 20
- 2 ELOCK2-Software updaten (empfohlen) Seite 22
- 3 Anlage / Datenbank anlegen Seite 24
- 4 Server- & Netzwerkmodul freischalten Seite 33
- 5 Netzwerkmodul aktivieren Seite 34
- 6 Applikationstyp Server auswählen Seite 36
- 7 Netzwerkmanager einrichten Seite 38

8 Controller anlegen

9

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Einzelschloss Mitglied

Schloss neu

Speichern (F5)

Name Trans Konfiguration General Ausstattung Historie

Schloss Index 13

Zylinder Nummer

Türbezeichnung

Ort

Gebäude

Besonderheiten

Etage 0

Schloss Version

Bootloader Version

Software Version

Seriennummer

MAC adresse

Schloss Typ

☒ Schliesszylinder

☐ Einsteckschloss

☐ Möbelschloss

☐ Beschlag

☒ Steuerungsmodul

☐ ZKZ-Manager

☐ ZKZ-Leser

☐ Terminal

☒ Nur Master

☐ Master + Validierungs

☐ Differenz-Zählwerk


☐ Multiplexer

☐ Digital-Counter

☐ TCP/Serial Host

☐ Mifare/Desfire

☐ Smart-Connect



SLS600 2.7.2

E-Connect Gateway: SLS85 Controller anschließen

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes


Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen


- | | | |
|-----|--------------------------------------|----------|
| 1 ✓ | ELOCK2-Software installieren | Seite 20 |
| 2 ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 3 ✓ | Anlage / Datenbank anlegen | Seite 24 |
| 4 ✓ | Server- & Netzwerkmodul freischalten | Seite 33 |
| 5 ✓ | Netzwerkmodul aktivieren | Seite 34 |
| 6 ✓ | Applikationstyp Server auswählen | Seite 36 |
| 7 ✓ | Netzwerkmanager einrichten | Seite 38 |
| 8 ✓ | E-Connect SLS85 Controller anlegen | Seite 97 |

9 Controller anschließen

10 ✓

Fertig

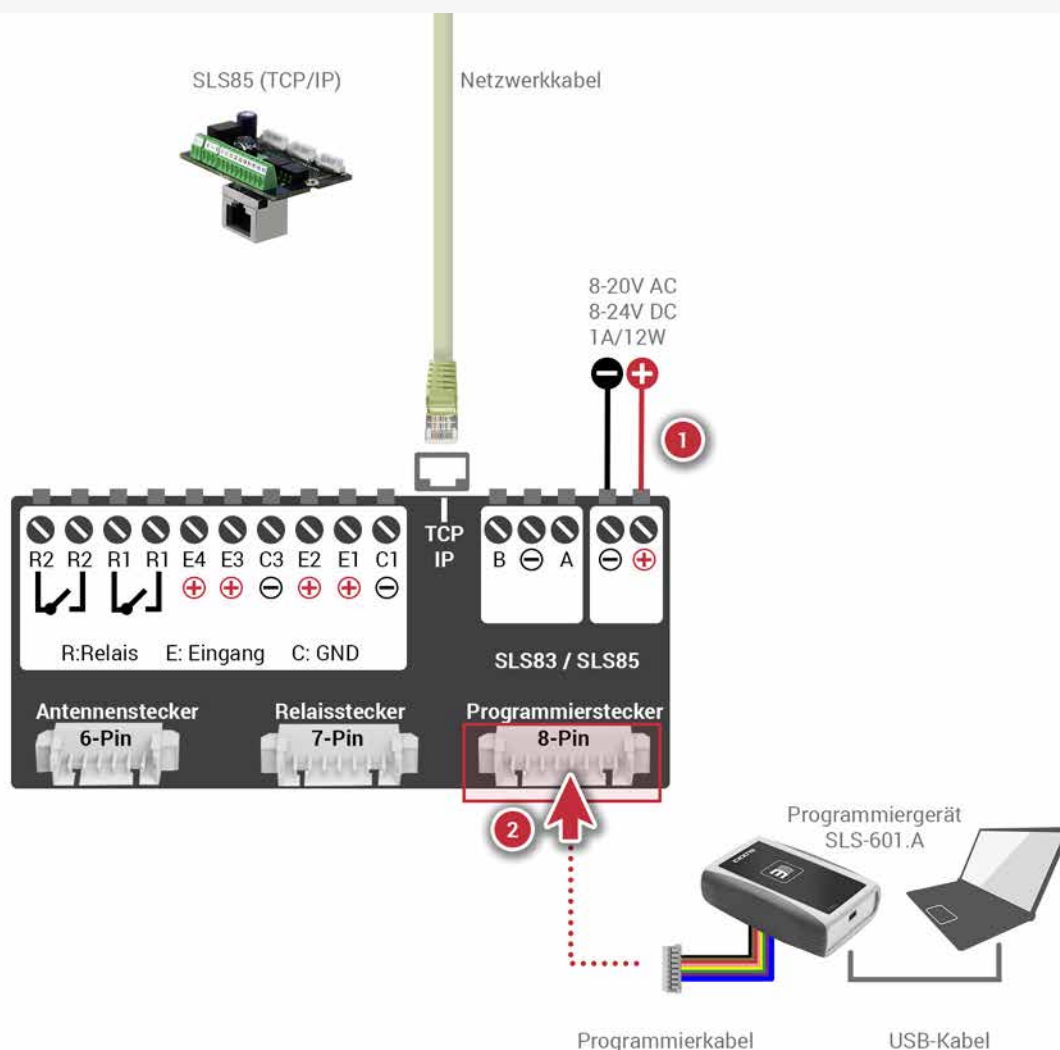



SLS600 2.7.3

E-Connect Gateway: Controller SLS85

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|--|----------|
| 2 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 3 | ✓ | Anlage / Datenbank anlegen | Seite 24 |
| 4 | ✓ | Server- & Netzwerkmodul freischalten | Seite 33 |
| 5 | ✓ | Netzwerkmodul aktivieren | Seite 34 |
| 6 | ✓ | Applikationstyp Server auswählen | Seite 36 |
| 7 | ✓ | Netzwerkmanager einrichten | Seite 38 |
| 8 | ✓ | E-Connect SLS85 Controller anlegen | Seite 97 |
| 9 | ✓ | E-Connect SLS85 Controller anschließen | Seite 98 |

10 Controller Programmieren

11 ✓**Fertig**

ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

SLS83 - RS485-Steuerung

Transponder / Besitzer

Controller 10 / Tür 10

Programmieren

Kopieren

Ausblenden

Position

Übertragung zur Türgruppe

Zurücksetzen

Hardware-Reset

Neutralisieren

Ausgabe / Protokoll

Setze Transponder-Gruppe

Eigenschaften

Raum/Türbezeichnung [21 / 11]

1	Schließzylinder
2	Schließzylinder
3	Schließzylinder
4	Einsteckschloss
5	Einsteckschloss
6	Einsteckschloss
7	Beschlag 7 / Tür 7
8	Beschlag 8 / Tür 8
9	Beschlag 9 / Tür 9
10	Controller 10 / Tür 10

Schnittstellen:

Schloss Eigenschaften (10 / Controller 10 / Tür 10)

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Name Transponder Konfiguration Protokoll Auswertung Historie

☐ Netzwerk Edit

☐ Scharfschalt-Einrichtung Edit

☐ Ausgang Alarm Edit

Ausgänge Edit

Eingänge Edit

Türöffnen-Gültig-Zeichen Edit

☒ E-Connect

☐ M2M Teiltonie

Smart-Connect Keine

Adresse



SLS600
2.8.1

Zeiterfassung ZT1

Button für diese
Übersichtsseite

Einrichten

ZT1 anlegen
▼
ZT1 anschließen
▼
ZT1 programmieren
▼
Personen / Identmedien
anlegen
▼
Anzeigemanager
Zeittabelle einrichten
▼
Pausenprofil
anlegen
▼
Arbeitsprofil
anlegen
▼
Arbeitsprofil
zuweisen
▼
Feiertage
festlegen
▼
Transponder
programmieren
▼
Übergabeprotokoll
speichern / drucken

ZT1 in Betrieb
nehmen

Optional

Login für
Mitarbeiter
einrichten (Optional)

Mitarbeiter können
ihr persönliches Zeit-
konto mit eigenem
Login anschauen und drucken

Benutzergruppe
Mitarbeiter-Login

Mitarbeiter
Login erstellen

Mitarbeiter Zugriffs-
rechte einschränken

Login für
Anwesenheitsstatus
einrichten (Optional)

Mitarbeiter sehen
den aktuellen
Anwesenheitsstatus
(Kommen- Gehen)

Benutzergruppe
Anwesenheitsstatus

Anwesenheitsstatus
Login erstellen

Zugriffsrechte
einschränken

Verwaltung:

Bearbeitung / Auswertung / Ausgabe

Zeittabelle
ansehen

Abwesenheitsart
eintragen

Manuelle
Zeiteingabe

Zone / Abteilung
verwalten

Anwesenheitsstatus
Live-Anzeige

Anzeigemanager
Anwesenheitsstatus

Excell-Ausgabe


Mitarbeiter :

Einsicht und Ausgabe

Persönlicher
Mitarbeiter-Login

Anwesenheitsstatus-
Anzeige für Mitarbeiter



**Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen**

- | | | | |
|---|---|--------------------------------------|----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software installieren | Seite 20 |
| 2 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 3 | ✓ | Anlage / Datenbank anlegen | Seite 24 |
| 4 | ✓ | Server- & Netzwerkmodul freischalten | Seite 33 |
| 5 | ✓ | Netzwerkmodul aktivieren | Seite 34 |
| 6 | ✓ | Applikationstyp Server auswählen | Seite 36 |
| 7 | ✓ | Netzwerkmanager einrichten | Seite 38 |

8 ZT1 anlegen

Bei der Türbezeichnung können Sie ZT1 eingeben

9 ✓**Fertig**

ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Einzelschloss Mitglied

Schloss neu

Speichern (F5)

Name Trans Konfiguration General Ausstattung Historie

Schloss Index 13

Zylinder Nummer

Türbezeichnung

Ort

Gebäude

Besonderheiten

Etage 0

Schloss Version

Bootloader Version

Software Version

Seriennummer

MAC adresse

Schloss Typ

☒ Schliesszylinder

☐ Einsteckschloss

☐ Möbelschloss

☐ Beschlag

☒ Steuerungsmodul

☐ ZKZ-Manager

☐ ZKZ-Leser

☐ Terminal

☒ Nur Master

☐ Master + Validierungs

☐ Differenz-Zählwerk

☐ Multiplexer

☐ Digital-Counter

☐ TCP/Serial Host

☐ Mifare/Desfire

☐ Smart-Connect


Raum/Türbezeichnung [20 / 1724]

Schnittstelle: ...


Status:

**Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen**

1 ✓	ELOCK2-Software installieren	Seite 20
2 ✓	ELOCK2-Software updaten (empfohlen)	Seite 22
3 ✓	Anlage / Datenbank anlegen	Seite 24
4 ✓	Server- & Netzwerkmodul freischalten	Seite 33
5 ✓	Netzwerkmodul aktivieren	Seite 34
6 ✓	Applikationstyp Server auswählen	Seite 36
7 ✓	Netzwerkmanager einrichten	Seite 38
7 ✓	ZT1 anlegen	Seite 101

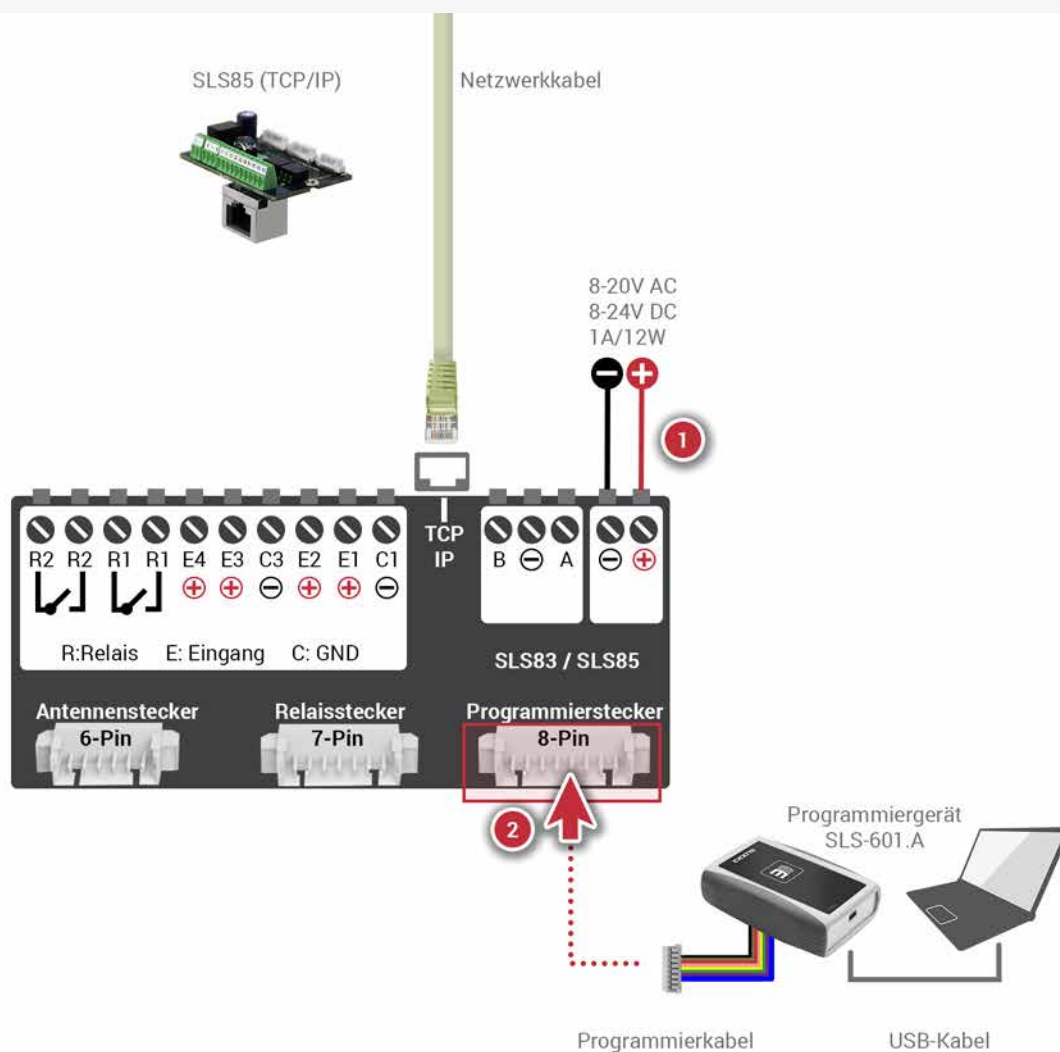8 ZT1 anschließen**9** ✓**Fertig**

9 Fertig





Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 **ZT1 Programmieren**

Seite 103

2 Personen / Identmedien für Zeiterfassung anlegen**3** **Fertig**

ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen Ereignisse Schließ Info (F5) Transponder Info (F6) Ausgabe Passwort aktiv

Transponder / Besitzer (13 / 4500)

Transponder neu

Speichern **Programmieren**

Transponder neu

Vorname

Nachname

Transponder Typ

Organisierte Transponder

Keine

Elock-Comfort

SLS96 - Transponder

Blau

Konfiguration

Zugehörige Zeitzone Immer

Kein Ablaufdatum ☒

Aktivierungsdatum Neu ☐ Druck

Ablaufdatum Neu ☐ Druck

Daueroffen / Flipflop / Alarm ☐

Generaltransponder ☐

Daueroffen in Automatikoffenzeit ☐

Alarm ☐

Keine Bürofunktion ☐

Keine Anwesenheit ☐

Systemsperr ☐

SVN mit Alarm ☐

Notfall-Transponder ☐

Feuerwehr-Transponder ☐

Optional

Aktivierungs- und Ablaufdatum der Identmedien festlegen

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 ✓

ZT1 Programmieren

Seite 103

2 ✓

Personen / Identmedien für Zeiterfassung anlegen

Seite 104



Mit dem Anzeige Manager können Sie inaktive Mitarbeiter (z.B. Saison-Mitarbeiter) aus Ihrer Anwesenanzeige herausnehmen und sich auf bestimmte Mitarbeiter fokussieren. Die Personen, die Sie letztendlich anzeigen, erscheinen auch in der exportierten Excel-Datei.

3 Anzeige Manager einrichten

4 ✓

Fertig

ELOCK2 - Version: 2.25.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer Administrator

Ansicht

Anwesenheitsstatus
Batteriestatus
Masterterminal
SVN Validierungsterminal
Systemstatus
Zeittabelle

Export Excel Format Transponder Eigenschaften Anzeige Manager

Transponder / Besitzer [10]

Transponder 1 / Person A
Transponder 2 / Person B
Transponder 3 / Person C
Transponder 4 / Person D
Transponder 5 / Person E
Transponder 6 / Person F

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Mo 1 Mi 3 Do 4 Fr 5 Sa 6 So 7

Anzeige Manager

Keine Anwesenanzeige

Nr.	Transponder
1	Transponder 1 / Person A
2	Transponder 2 / Person B
3	Transponder 3 / Person C
4	Transponder 4 / Person D

Anwesenanzeige

Nr.	Transponder
5	Transponder 5 / Person E
6	Transponder 6 / Person F

> < >> <<

Krankheit : 00:00 Stunden
 0,0 Tage
 Gesamturlaub : 00:00 Stunden
 0,0 Tage
 Resturlaub : 00:00 Stunden
 0,0 Tage

Liste mit den Personen, die angezeigt werden sollen.
 Diese werden auch im Excel-Dokument angezeigt.



SLS600
2.8.6

Zeiterfassung ZT1 Pausenprofil anlegen

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1 ✓ | Zeiterfassung ZT1 Programmieren | Seite 103 |
| 2 ✓ | Personen / Identmedien für Zeiterfassung anlegen | Seite 104 |
| 3 ✓ | Anzeige Manager einrichten | Seite 105 |

4 Pausenprofil anlegen

5 ✓

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.25.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer Administrator

Ansicht

Anwesenheitsstatus
Batteriestatus
Masterterminal
SVN Validierungsterminal
Systemstatus
Zeittabelle

Zeittabelle

Export Excel Format Transponder Eigenschaften Anzeige Manager Feiertage Anwesenheitsstatus Zeitprofile **Pausenprofile**

Transponder / Besitzer [10]

Arbeitszeit	Pausenzeit	Bezeichnung	Bemerkung
8 Stunden	60 Minuten	Pausenregel-1	
0 Stunden	0 Minuten	Pausenregel-2	
0 Stunden	0 Minuten	Pausenregel-3	
0 Stunden	0 Minuten	Pausenregel-4	
0 Stunden	0 Minuten	Pausenregel-5	
0 Stunden	0 Minuten	Pausenregel-6	
0 Stunden	0 Minuten	Pausenregel-7	
0 Stunden	0 Minuten	Pausenregel-8	
0 Stunden	0 Minuten	Pausenregel-9	
0 Stunden	0 Minuten	Pausenregel-10	

Pausenprofil

Arbeitszeit: 8 Stunden
Pausenzeit: 60 Minuten

OK



SLS600
2.8.7

Zeiterfassung ZT1 Arbeitszeitprofile anlegen

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1 ✓ | ZT1 Programmieren | Seite 103 |
| 2 ✓ | Personen / Identmedien für Zeiterfassung anlegen | Seite 104 |
| 3 ✓ | Anzeige Manager einrichten | Seite 105 |
| 4 ✓ | Pausenprofil anlegen | Seite 106 |

5 Arbeitszeitprofil anlegen

6 ✓

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer Administrator

Ansicht

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000



SLS600
2.8.8

Zeiterfassung ZT1 Arbeitszeitprofile zuweisen

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|--|-----------|
| 1 | ✓ | ZT1 Programmieren | Seite 103 |
| 2 | ✓ | Personen / Identmedien für Zeiterfassung anlegen | Seite 104 |
| 3 | ✓ | Anzeige Manager einrichten | Seite 105 |
| 4 | ✓ | Pausenprofil anlegen | Seite 106 |
| 5 | ✓ | Arbeitszeitprofile anlegen | Seite 107 |

6 Arbeitszeitprofil zuweisen

7 ✓

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.25.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer Administrator

Ansicht: 1

Anwesenheitsstatus
Batteriestatus
Masterterminal
SVN Validierungsterminal
Systemstatus
Zeittabelle: 2

Transponder / Besitzer [10]

Transponder 1 / Person A
Transponder 2 / Person B: 3
Transponder 3 / Person C
Transponder 4 / Person D
Transponder 5 / Person E
Transponder 6 / Person F

Person auswählen

Zeittabelle

Export Excel Format Transponder Eigenschaften Anzeige Manager Feiertage Anwesenheitsstatus Zeitprofile Pausenprofile Wartet auf Gene

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa						
1	2	3	4	5	6	7					
8	9	10	11	12	13	14					
15	16	17	18	19	20	21					
22	23	24	25	26	27	28					
29	30										

Info

Stunde: 00:00:00

Juni-Soll: 00:00:00


Juni-Ist: 00:00:00

Krankheit: 00:00 Stunden
0,0 Tage

Gesamurlaub: 00:00 Stunden [0%]
0,0 Tage

Resturlaub: 00:00 Stunden [100%]
0,0 Tage

Krank
Gleitzeit
Unbezahlter Urlaub
Arztgang
Jahresurlaub
Dienstgang
Feiertage
Azubi
Dienstreise
Home Office
Fc

**SLS600**
2.8.9

Zeiterfassung ZT1

Feiertage festlegen (nur für Zeiterfassung)

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes
 

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1 ✓ | ZT1 Programmieren | Seite 103 |
| 2 ✓ | Personen / Identmedien für Zeiterfassung anlegen | Seite 104 |
| 3 ✓ | Anzeige Manager einrichten | Seite 105 |
| 4 ✓ | Pausenprofil anlegen | Seite 106 |
| 5 ✓ | Arbeitszeitprofile anlegen | Seite 107 |
| 6 ✓ | Arbeitszeitprofile zuweisen | Seite 108 |

7 Feiertag festlegen

8 ✓

Fertig

The screenshot shows the ELOCK2 software interface with the following steps indicated by red arrows and numbers:

- Click on the 'Ansicht' (View) menu.
- Click on the 'Zeittabelle' (Time Table) option.
- Click on the 'Feiertage' (Holidays) button in the top toolbar.
- Click on the 'Einfügen' (Insert) button in the 'Feiertage' dialog.
- Click on the date '03.10.2025' in the calendar.
- Click on the 'OK' button in the date selection dialog.
- Click on the 'Umbenennen' (Rename) button in the 'Feiertage' dialog.
- Click on the 'OK' button in the 'Feiertage' dialog.


The 'Feiertage' dialog shows a table with columns: Pos, Datum, Name des Tages. The entry for '03.10.2025' is highlighted, and the 'Name des Tages' is 'Tag der Deutschen Einheit'.

**Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen**

- | | | | |
|---|---|---|-----------|
| 1 | ✓ | ➤ ZT1 Programmieren | Seite 103 |
| 2 | ✓ | ➤ Personen / Identmedien für Zeiterfassung anlegen | Seite 104 |
| 3 | ✓ | ➤ Anzeige Manager einrichten | Seite 105 |
| 4 | ✓ | ➤ Pausenprofil anlegen | Seite 106 |
| 5 | ✓ | ➤ Arbeitszeitprofile anlegen | Seite 107 |
| 6 | ✓ | ➤ Arbeitszeitprofile zuweisen | Seite 108 |
| 7 | ✓ | ➤ Feiertage festlegen | Seite 109 |
| 8 | ✓ | ➤ Transponder programmieren | Seite 171 |
| 9 | ✓ | ➤ ZT1 in Betrieb nehmen - Zeiten können erfasst werden | |

10 Zeittabelle ansehen

Hier können Sie die Zeiten der einzelnen Nutzer ansehen. Klicken Sie hierfür die Person an.

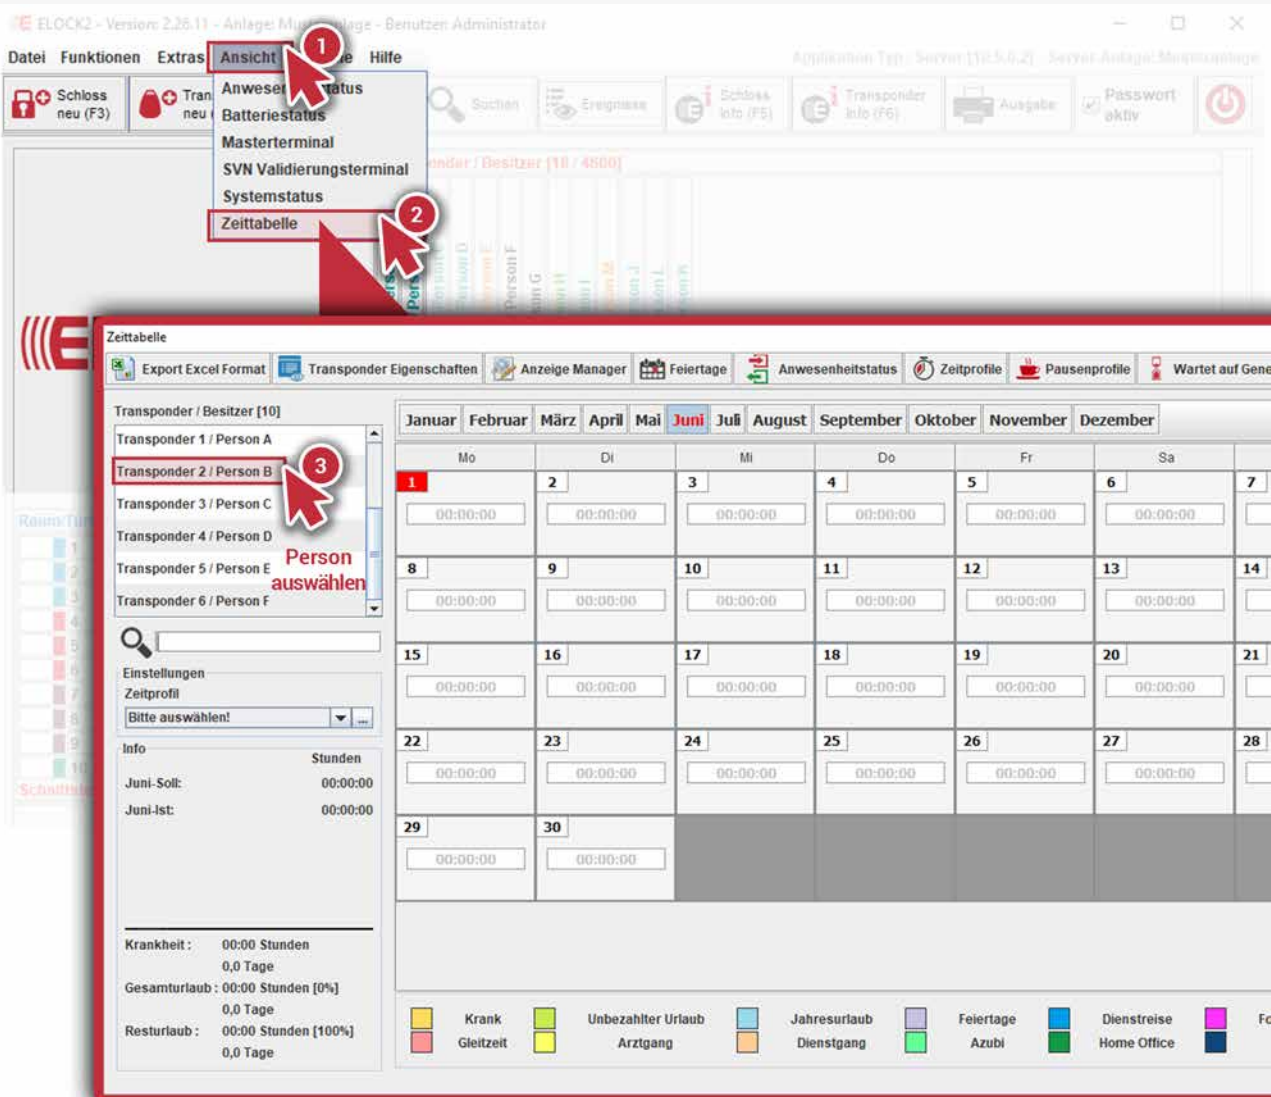11 ✓**Fertig**



SLS600
2.8.11

Zeiterfassung ZT1 Abwesenheitsart eintragen

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- 1 ✓ ZT1 Programmieren Seite 103
- 2 ✓ Personen / Identmedien für Zeiterfassung anlegen Seite 104
- 3 ✓ Anzeige Manager einrichten Seite 105
- 4 ✓ Pausenprofil anlegen Seite 106
- 5 ✓ Arbeitszeitprofile anlegen Seite 107
- 6 ✓ Arbeitszeitprofile zuweisen Seite 108
- 7 ✓ Feiertage festlegen Seite 109
- 8 ✓ Transponder programmieren Seite 171
- 9 ✓ **ZT1 in Betrieb nehmen - Zeiten können erfasst werden**

10 Abwesenheitsart eintragen

11 ✓

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.25.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer Administrator

Ansicht 1

Anwesenheitsstatus
Batteriestatus
Masterterminal
SVN Validierungsterminal
Systemstatus
Zeittabelle 2

Zeittabelle

Export Excel Format Transponder Eigenschaften Anzeige Manager Feiertage Anwesenheitsstatus Zeitprofile Pausenprofile Wartet auf Gene

Transponder / Besitzer [10]

Transponder 1 / Person A
Transponder 2 / Person B
Transponder 3 / Person C 3
Transponder 4 / Person D
Transponder 5 / Person E
Transponder 6 / Person F

Person auswählen

Einstellungen
Zeitprofil
Bitte auswählen!

Info
Stunden
Juni-Soll: 00:00:00
Juni-Ist: 00:00:00

Krankheit: 00:00 Stunden
0,0 Tage
Gesamurlaub: 00:00 Stunden [0%]
0,0 Tage
Resturlaub: 00:00 Stunden [100%]
0,0 Tage

Krank
Unbezahlter
Jahresurlaub
Dienstreise
Fortbildung
Gleitzeit
Arztgang
Dienstgang
Azubi
Home Office
Sonder
Historie 5

Zeitperiode
Speichern 7
Dauer
Von 17.06.2026 6
Zutreffende Daten auswählen

Typ-1
Ganzer Tag
Halber Tag
Kommen: : : :
Gehen: : : :
Zeit:

Krank
Gleitzeit
Unbezahlter Urlaub
Arztgang
Jahresurlaub
Dienstgang
Feiertage
Azubi
Dienstreise
Home Office
Fc



SLS600
2.8.12

Zeiterfassung ZT1 Manuelle Zeiteingabe

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- 1 ☒ ZT1 Programmieren Seite 103
- 2 ☒ Personen / Identmedien für Zeiterfassung anlegen Seite 104
- 3 ☒ Anzeige Manager einrichten Seite 105
- 4 ☒ Pausenprofil anlegen Seite 106
- 5 ☒ Arbeitszeitprofile anlegen Seite 107
- 6 ☒ Arbeitszeitprofile zuweisen Seite 108
- 7 ☒ Feiertage festlegen Seite 109
- 8 ☒ Transponder programmieren Seite 171
- 9 ☒ **ZT1 in Betrieb nehmen - Zeiten können erfasst werden**

10 Manuelle Zeiteingabe

11 ☒

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.25.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer Administrator

Ansicht **1**

Anwesenheitsstatus
Batteriestatus
Masterterminal
SVN Validierungsterminal
Systemstatus
Zeittabelle **2**

Zeittabelle

Export Excel Format Transponder Eigenschaften Anzeige Manager Feiertage Anwesenheitsstatus Zeitprofile Pausenprofile Wartet auf Gene

Transponder / Besitzer [10]

Transponder 1 / Person A
Transponder 2 / Person B
Transponder 3 / Person C **3**
Transponder 4 / Person D
Transponder 5 / Person E
Transponder 6 / Person F

Person auswählen

Einstellungen
Zeitprofil
Bitte auswählen!

Info
Stunden
Juni-Soll: 00:00:00
Juni-Ist: 00:00:00

Krankheit: 00:00 Stunden
Gesamurlaub: 00:00 Stunden [0%]
Resturlaub: 00:00 Stunden [100%]

Krank Gleitzeit

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Mo Di Mi Do Fr Sa So

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Zeit hinzufügen Zeit entfernen Dauer hinzufügen Daten löschen Kommentar ändern

Pos Anwesend-Datum Abwesend-Datum Dauer

Zeit: 5 : 59 OK

Dauer hinzufügen
Kommen: 0 : 0
Gehen: 0 : 0
☐ Ganzer Tag
☐ Halber Tag
OK

Mit Transponder erfasste Zeiten können Sie nicht löschen

Hier können Sie die Stunden eingeben

Hier können Sie „Kommen“ & „Gehen“ eingeben

Gelöschte Datensätze

Pos Anwesend-Datum Abwesend-Datum Dauer



SLS600
2.8.13

Zeiterfassung ZT1 Anwesenheitsstatus - Liveansicht für die Verwaltung

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|--|-----------|
| 1 | ✓ | ZT1 Programmieren | Seite 103 |
| 2 | ✓ | Personen / Identmedien für Zeiterfassung anlegen | Seite 104 |
| 3 | ✓ | Anzeige Manager einrichten | Seite 105 |
| 4 | ✓ | Pausenprofil anlegen | Seite 106 |
| 5 | ✓ | Arbeitszeitprofile anlegen | Seite 107 |
| 6 | ✓ | Arbeitszeitprofile zuweisen | Seite 108 |
| 7 | ✓ | Feiertage festlegen | Seite 109 |
| 8 | ✓ | Transponder programmieren | Seite 171 |
| 9 | ✓ | ZT1 in Betrieb nehmen - Zeiten können erfasst werden | |

10 Anwesenheitsstatus - Liveansicht für die Verwaltung

11 ✓

Fertig



The screenshot shows the ELOCK2 software interface. At the top, there's a menu bar with 'Datei', 'Funktionen', 'Ansicht', 'Sprache', and 'Hilfe'. Below it, a toolbar contains icons for 'Schloss neu (F3)', 'Anwesenheitsstatus', 'Batteriestatus', 'Mastertermin', 'SVN Validierung', 'Terminal', 'Systemstatus', and 'Zeittabelle'. The 'Anwesenheitsstatus' menu is open, showing options like 'Anwesenheitsstatus', 'Batteriestatus', 'Mastertermin', 'SVN Validierung', 'Terminal', 'Systemstatus', and 'Zeittabelle'. A red arrow points to the 'Anwesenheitsstatus' option. Below the menu, there's a window titled 'Anwesenheitsstatus' with tabs for 'Aktualisieren (F5)', 'Verwaltung Zonen (F6)', 'Anwesenheitsanzeige (F7)', and 'Anzeige Manager'. The 'Anwesenheitsanzeige (F7)' tab is selected. The window displays two tables: 'Anwesend' and 'Abwesend'. The 'Anwesend' table has columns for 'Name', 'Datum & Uhrzeit', and 'Zone'. The 'Abwesend' table has columns for 'Name', 'Datum & Uhrzeit', 'Zone', and 'Grund'. Both tables are currently empty. A search bar is located at the bottom left of the window.



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|---|-----------|
| 1 | ✓ | ZT1 Programmieren | Seite 103 |
| 2 | ✓ | Personen / Identmedien für Zeiterfassung anlegen | Seite 104 |
| 3 | ✓ | Anzeige Manager einrichten | Seite 105 |
| 4 | ✓ | Pausenprofil anlegen | Seite 106 |
| 5 | ✓ | Arbeitszeitprofile anlegen | Seite 107 |
| 6 | ✓ | Arbeitszeitprofile zuweisen | Seite 108 |
| 7 | ✓ | Feiertage festlegen | Seite 109 |
| 8 | ✓ | Transponder programmieren | Seite 171 |
| 9 | ✓ | ZT1 in Betrieb nehmen - Zeiten können erfasst werden | |

10 Personen anzeigen / ausblenden

Mit dem Anzeige Manager können Sie inaktive Mitarbeiter (z.B. Saison-Mitarbeiter) aus Ihrer Anwesenanzeige herausnehmen und sich auf bestimmte Mitarbeiter fokussieren.
Die Personen, die Sie letztendlich anzeigen, erscheinen auch in der exportierten Excel-Datei.

Anwesenheitsstatus


- 1. Menüpunkt **Anwesenheitsstatus** auswählen.
- 2. Unterpunkt **Anwesenheitsstatus** auswählen.
- 3. Tab **Anzeige Manager** auswählen.
- 4. Transponder 1 / Person A auswählen.
- 5. Transponder 5 / Person E auswählen.

Anzeige Manager

Keine Anwesenanzeige		Anwesenanzeige	
Nr.	Transponder	Nr.	Transponder
1	Transponder 1 / Person A	5	Transponder 5 / Person E
2	Transponder 2 / Person B	6	Transponder 6 / Person F
3	Transponder 3 / Person C	7	QR Code 7 / Person G
4	Transponder 4 / Person D	8	QR Code 8 / Person H
		9	QR Code 9 / Person I
		10	QR Code 13 / Person M

Liste mit den Personen, die angezeigt werden sollen. Diese werden auch im Excel-Dokument angezeigt.

11 ✓**Fertig**

**Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen**

- | | | |
|------------|---|-----------|
| 1 ✓ | ZT1 Programmieren | Seite 103 |
| 2 ✓ | Personen / Identmedien für Zeiterfassung anlegen | Seite 104 |
| 3 ✓ | Anzeige Manager einrichten | Seite 105 |
| 4 ✓ | Pausenprofil anlegen | Seite 106 |
| 5 ✓ | Arbeitszeitprofile anlegen | Seite 107 |
| 6 ✓ | Arbeitszeitprofile zuweisen | Seite 108 |
| 7 ✓ | Feiertage festlegen | Seite 109 |
| 8 ✓ | Transponder programmieren | Seite 171 |
| 9 ✓ | ZT1 in Betrieb nehmen - Zeiten können erfasst werden | |

10 Zone /Abteilung verwalten

Mit der Zonenverwaltung können Sie Abteilungen hinzufügen, in der Sie Ihre Mitarbeiter zu Gruppen aufteilen können.

11 ✓**Fertig**

1 Ansicht

2 Anwesenheitstatus

3 Verwaltung Zonen (F6)

4 Einfügen (F5)

5 Bitte geben Sie den Namen der Zone.

6 General

Auswählen, welche Abteilung angezeigt werden soll



SLS600
2.8.16

Zeiterfassung ZT1 Excell - Ausgabe

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|---|-----------|
| 1 | ✓ | ZT1 Programmieren | Seite 103 |
| 2 | ✓ | Personen / Identmedien für Zeiterfassung anlegen | Seite 104 |
| 3 | ✓ | Anzeige Manager einrichten | Seite 105 |
| 4 | ✓ | Pausenprofil anlegen | Seite 106 |
| 5 | ✓ | Arbeitszeitprofile anlegen | Seite 107 |
| 6 | ✓ | Arbeitszeitprofile zuweisen | Seite 108 |
| 7 | ✓ | Feiertage festlegen | Seite 109 |
| 8 | ✓ | Transponder programmieren | Seite 171 |
| 9 | ✓ | ZT1 in Betrieb nehmen - Zeiten können erfasst werden | |

10 Excell-Tabelle ausgeben

11 ✓

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer Administrator

Ansicht: 1

Anwesenheitsstatus
Batteriestatus
Masterterminal
SVN Validierungsterminal
Systemstatus
Zeittabelle: 2

Export Excel Format: 5

Aktueller Monat
Aktueller Jahr
Jahresliste
Krankheit-1
Krankheit-2
Gesamturlaub
Excel / Spalten auswählen
☒ Excel Format
☐ PDF Format
☐ Excel als Uhrzeit formatiert

Alle Ausgewählt

Person auswählen: 3

Ein Monat auswählen, wenn nur dieser Monat ausgegeben werden soll

Personenliste:

Transponder	Person
Transponder 1	Person A
Transponder 2	Person B
Transponder 3	Person C
Transponder 4	Person D
Transponder 5	Person E
Transponder 6	Person F

Zeittabelle

Person	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Person A																														
Person B																														
Person C																														
Person D																														
Person E																														
Person F																														

Legende:

Krank	Unbezahlter Urlaub	Jahresurlaub	Feiertage	Dienstreise
Gleitzeit	Arztgang	Dienstgang	Azubi	Home Office



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|--|-----------|
| 1 | ✓ | ZT1 Programmieren | Seite 103 |
| 2 | ✓ | Personen / Identmedien für Zeiterfassung anlegen | Seite 104 |
| 3 | ✓ | Anzeige Manager einrichten | Seite 105 |
| 4 | ✓ | Pausenprofil anlegen | Seite 106 |
| 5 | ✓ | Arbeitszeitprofile anlegen | Seite 107 |
| 6 | ✓ | Arbeitszeitprofile zuweisen | Seite 108 |
| 7 | ✓ | Feiertage festlegen | Seite 109 |
| 8 | ✓ | Transponder programmieren | Seite 171 |
| 9 | ✓ | ZT1 in Betrieb nehmen - Zeiten können erfasst werden | |

10 Benutzergruppe „Zeiterfassung Login Mitarbeiter“ erstellen

11 ✓

Fertig

Benutzer-/Objekt-konten

Bitte geben Sie den Namen der Benutzergruppe?

Zeiterfassung Login Mitarbeiter

OK Abbrechen

Anzahl der Benutzer: 0



SLS600
2.8.20

Zeiterfassung ZT1 Mitarbeiter-Login für Einsicht

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|--|-----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 | ✓ | Benutzergruppe für Mitarbeiter-Login erstellen | Seite 117 |
| 3 | ✓ | Mitarbeiter-Login erstellen | Seite 118 |
| 4 | ✓ | Mitarbeiter Zugriffsrechte einschränken | Seite 119 |

5 Mitarbeiter-Login für Einsicht

6

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Systemstatus Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Batteries Masterterminal SVN Validierungsterminal Systemstatus Zeittabelle

Transponder 1 / Person A Transponder 2 / Person B Transponder 3 / Person C Transponder 4 / Person D Transponder 5 / Person E Transponder 6 / Person F

Transponder 1 / Person A Transponder 2 / Person B Transponder 3 / Person C Transponder 4 / Person D Transponder 5 / Person E Transponder 6 / Person F

Transponder 1 / Person A Transponder 2 / Person B Transponder 3 / Person C Transponder 4 / Person D Transponder 5 / Person E Transponder 6 / Person F

Transponder 1 / Person A Transponder 2 / Person B Transponder 3 / Person C Transponder 4 / Person D Transponder 5 / Person E Transponder 6 / Person F

Transponder 1 / Person A Transponder 2 / Person B Transponder 3 / Person C Transponder 4 / Person D Transponder 5 / Person E Transponder 6 / Person F

Transponder 1 / Person A Transponder 2 / Person B Transponder 3 / Person C Transponder 4 / Person D Transponder 5 / Person E Transponder 6 / Person F

Transponder 1 / Person A Transponder 2 / Person B Transponder 3 / Person C Transponder 4 / Person D Transponder 5 / Person E Transponder 6 / Person F

Transponder 1 / Person A Transponder 2 / Person B Transponder 3 / Person C Transponder 4 / Person D Transponder 5 / Person E Transponder 6 / Person F

Transponder 1 / Person A Transponder 2 / Person B Transponder 3 / Person C Transponder 4 / Person D Transponder 5 / Person E Transponder 6 / Person F

Transponder 1 / Person A Transponder 2 / Person B Transponder 3 / Person C Transponder 4 / Person D Transponder 5 / Person E Transponder 6 / Person F

Transponder 1 / Person A Transponder 2 / Person B Transponder 3 / Person C Transponder 4 / Person D Transponder 5 / Person E Transponder 6 / Person F


Transponder 1 / Person A Transponder 2 / Person B Transponder 3 / Person C Transponder 4 / Person D Transponder 5 / Person E Transponder 6 / Person F

Transponder 1 / Person A Transponder 2 / Person B Transponder 3 / Person C Transponder 4 / Person D Transponder 5 / Person E Transponder 6 / Person F

Transponder 1 / Person A Transponder 2 / Person B Transponder 3 / Person C Transponder 4 / Person D Transponder 5 / Person E Transponder 6 / Person F

Transponder 1 / Person A Transponder 2 / Person B Transponder 3 / Person C Transponder 4 / Person D Transponder 5 / Person E Transponder 6 / Person F

Mitarbeiter können hier ihre Zeiten ausdrucken

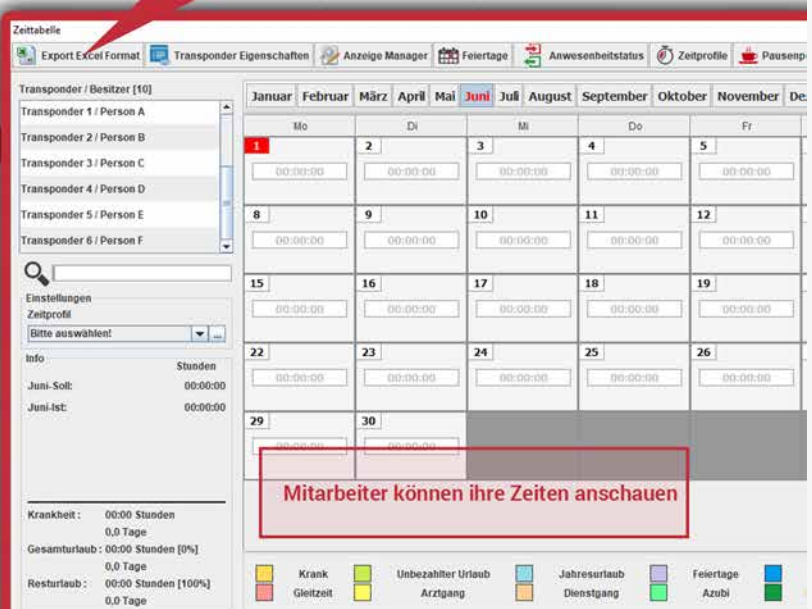

Mitarbeiter können ihre Zeiten anschauen



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 ✓

ELOCK2-Software updaten (empfohlen)

Seite 22

2 Benutzergruppe für Anwesenheitsstatus erstellen

3 ✓

Fertig



ELOCK2 Version: 2.25.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer Administrator

Application Typ: Server (10.5.0.2) - Server Anlage: Musteranlage

Benutzer-/Objektkonten

Speichern (F4) | Suchen | Ereignisse | Schloss Info (F5) | Transponder Info (F6) | Ausgabe | Passwort aktiv

Benutzer-/Objektkonten

Benutzerverwaltung

General

Benutzergruppe

Bitte geben Sie den Namen der Benutzergruppe?

Anwesenheitsstatus


OK | Abbrechen

Kopieren | Messung | Kopieren des Transponders | Schloss Programmieren | Transponder Programmieren | Schloss - Ausgabe / Protokoll | Transponder - Ausgabe / Protokoll | Neue Schloss/Transponder sichtbar | Transponder berechnungen | Transponder-Berechtigung mit Einfac... | Generaltransponder | Notfall-Transponder

Datei

Import File | Export File | Legende

Anzahl der Benutzer: 0

**SLS600**
2.8.23

Zeiterfassung ZT1

Anwesenheitsstatus Zugriffsrechte einschränken

**Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes**


Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 1 ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 ✓ | Benutzergruppe für Anwesenheitsstatus erstellen | Seite 121 |
| 3 ✓ | Anwesenheitsstatus-Login erstellen | Seite 122 |

4 Anwesenheitsstatus Zugriffsrechte einschränken

5 ✓**Fertig**

ELOCK2 Version: 2.25.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Application Typ: Server (10.5.0.2) - Server Anlage: Musteranlage

Benutzer-/Objektkonten

Speichern **6** **Importieren** **Löschen** **Umbenennen** **Reset Benutzerpasswort**

Anwesenheitsstatus **Anzahl: 1** **Benutzer verwalung** **Gesperrt** **4** **Ändern** **Au...**

General

Layout

Schloss neu

Transponder neu

Zeitzone

Zeitpläne für automatisches Daueröff...

Feiertage

Berechtigungen der Relais

Ereignis

Suchen

Schloss

Transp...

Ausgab...

Kopiere

Kopiere

Schloss

Transp...

Schloss

Transp...

Neue S...

Transp...

Transp...

Genera...

Notfall...

Ansicht

Ansicht

Batteriestatus

Systemstatus

Masterterminal

SVN Validierungsterminal

Anwesenheitsstatus

Anwesenheitsstatus Optionen

Zeittabelle

Zeittabelle Optionen

Zeittabelle Fehlzeitangabe

Zeittabelle Export Excel Format

Datei

Datei

Import File

Export File

Legende

Anzahl der Benutzer: 8

Unsere Empfehlung:
Mit dieser Einstellung, können Mitarbeiter nur den Live-Anwesenheitsstatus sehen



5



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 1 ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 ✓ | Benutzergruppe für Anwesenheitsstatus erstellen | Seite 121 |
| 3 ✓ | Anwesenheitsstatus-Login erstellen | Seite 122 |
| 4 ✓ | Anwesenheitsstatus Zugriffsrechte einschränken | Seite 123 |

5 Anwesenheitsstatus für Mitarbeiter anzeigen

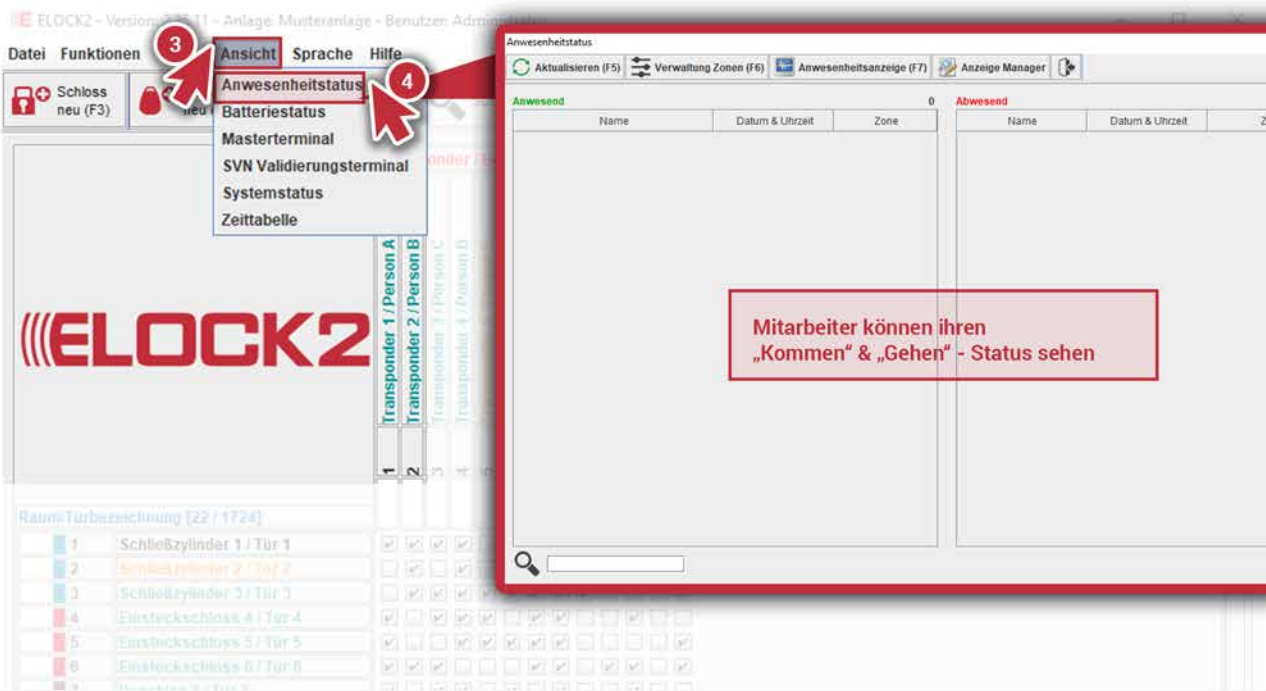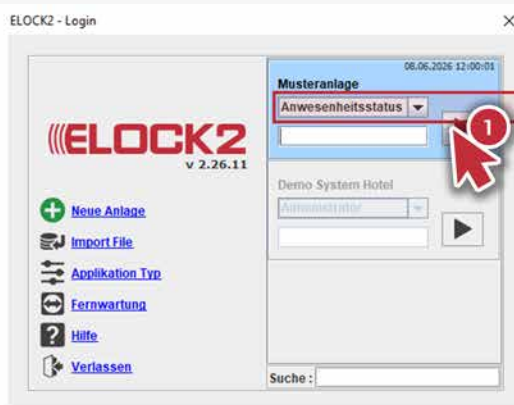6 ✓**Fertig**

**1 Anlegen**

Seite 126

2 Anschließen

Seite 127

3 Erstprogrammierung

Seite 128

4 Verbindung testen

Seite 38

5 Identmedien anlegen

Transponder können nun angelegt und die Zutrittsrechte organisiert werden.

Die Zutrittsrechte stehen dann am Masterterminal automatisch zur „Abholung“ bereit.



Seite 10



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|--------------------------------------|----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software installieren | Seite 20 |
| 2 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 3 | ✓ | Anlage / Datenbank anlegen | Seite 24 |
| 4 | ✓ | Server- & Netzwerkmodul freischalten | Seite 33 |
| 5 | ✓ | Netzwerkmodul aktivieren | Seite 34 |
| 6 | ✓ | Applikationstyp Server auswählen | Seite 36 |
| 7 | ✓ | Netzwerkmanager einrichten | Seite 38 |

8 Masterterminal MT1 anlegen

9 ✓**Fertig**

ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Einzelschloss Mitglied

Schloss neu

Speichern (F5)

Name Trans Konfiguration General Ausstattung Historie

Schloss Index 13

Zylinder Nummer

Türbezeichnung

Ort

Gebäude

Besonderheiten

Etage 0

Schloss Version

Bootloader Version

Software Version

Seriennummer

MAC adresse

Schloss Typ

☐ Schliesszylinder

☐ Einsteckschloss

☐ Möbelschloss

☐ Beschlag

☐ Steuerungsmodul

☐ ZKZ-Manager

☐ ZKZ-Leser

☐ Differenz-Zählwerk

☐ Multiplexer

☐ Digital-Counter

☐ TCP/Serial Host

☐ Mifare/Desfire

☐ Smart-Connect


☒ Terminal

☒ Nur Master

Master + Validierungs

**SLS600
2.9.2****Masterterminal MT1
anschießen****Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen**

- | | | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software installieren | Seite 20 |
| 2 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 3 | ✓ | Anlage / Datenbank anlegen | Seite 24 |
| 4 | ✓ | Server- & Netzwerkmodul freischalten | Seite 33 |
| 5 | ✓ | Netzwerkmodul aktivieren | Seite 34 |
| 6 | ✓ | Applikationstyp Server auswählen | Seite 36 |
| 7 | ✓ | Netzwerkmanager einrichten | Seite 38 |
| 8 | ✓ | Masterterminal MT1 anlegen | Seite 126 |

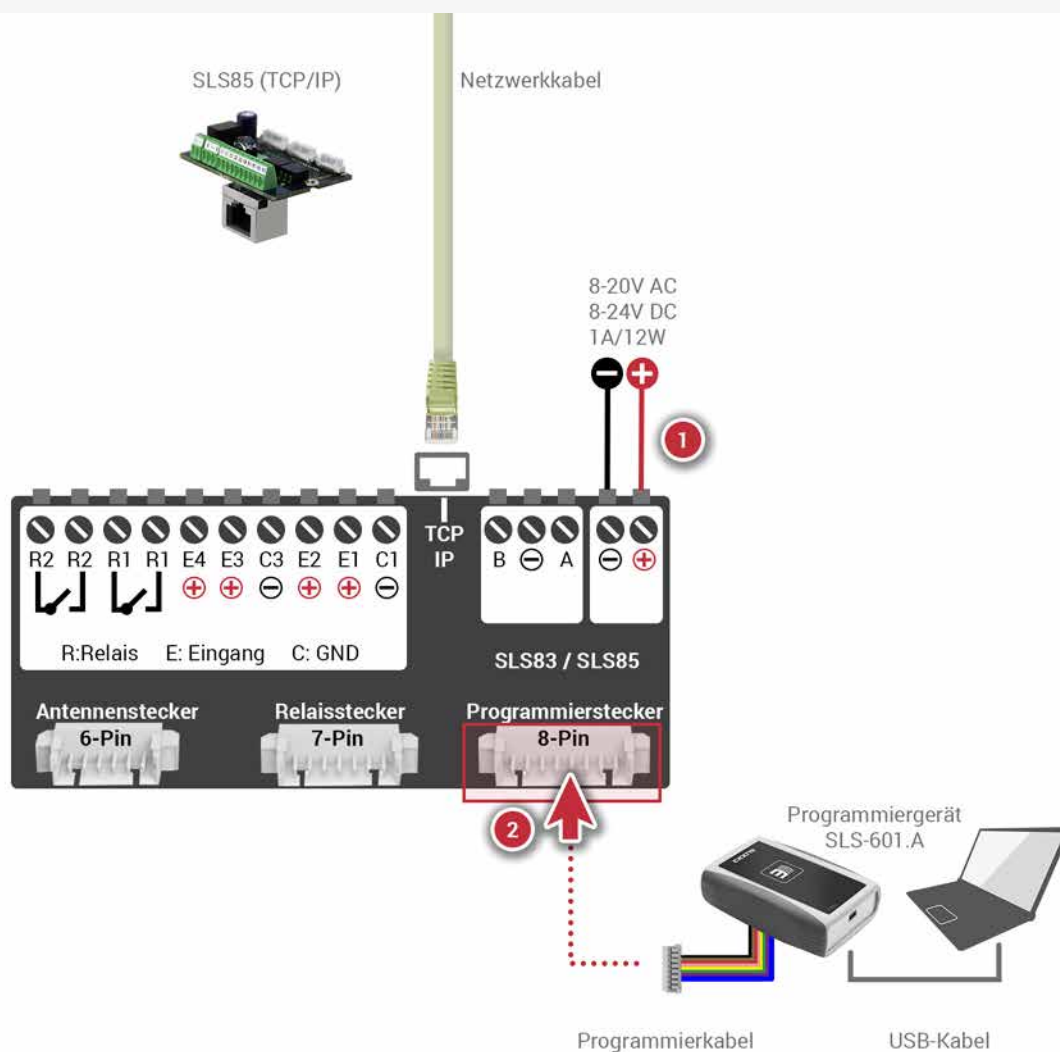9 Masterterminal MT1 anschließen**10** ✓**Fertig**

**Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen**

- | | | |
|------------|---|-----------|
| 1 ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 ✓ | Anlage / Datenbank anlegen | Seite 24 |
| 3 ✓ | Server- & Netzwerkmodul freischalten | Seite 33 |
| 4 ✓ | Netzwerkmodul aktivieren | Seite 34 |
| 5 ✓ | Applikationstyp Server auswählen | Seite 36 |
| 6 ✓ | Netzwerkmanager einrichten | Seite 38 |
| 7 ✓ | Masterterminal MT1 anlegen | Seite 126 |
| 8 ✓ | Masterterminal MT1 anschließen | Seite 127 |

9 MT1 programmieren**10** ✓**Fertig**

ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

SLS83 - RS485-Steuerung

Transponder / Beschlag

Controller 10 / Tür 10

Programmieren

Kopieren Ausblenden Position Übertragung zur Türgruppe Zurücksetzen Hardware-Reset Neutralisieren Ausgabe / Protokoll Setze Transponder-Gruppe **Eigenschaften**

Raum/Türbezeichnung [21 / 11]

1	Schließzylinder
2	Schließzylinder
3	Schließzylinder
4	Einsteckschloss
5	Einsteckschloss
6	Einsteckschloss
7	Beschlag 7 / Tür 7
8	Beschlag 8 / Tür 8
9	Beschlag 9 / Tür 9
10	Controller 10 / Tür 10

Schnittstellen:

Schloss Eigenschaften (10 / Controller 10 / Tür 10)

Speichern (F5) Aus Programmieren

Name Transponder Konfiguration Historie

Schloß am server

☒ TCP/IP

NetMask 255 255 255 0

Gateway 192 168 2 1

☐ Host

☐ UDP TCP/IP Device

☐ Lantronix

Schnittstelle 1

Adresse 2

Multiplexer Keine

Pin 1

☐ Status ohne Aufforderung (TCP)

☐ Timeout

☒ Netzwerk Terminal ☐ Usb Terminal

☒ Immer neu programmieren

☒ Antenne-LED aktiv ☐ QR-Code

☒ Hybridtransponder My-D


☐ Externe Antenne

**1 Anlegen**

Seite 130

2 Anschließen

Seite 131

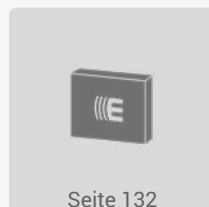3 Erstprogrammierung

Seite 132

4 Verbindung testen

Seite 38


5 Identmedien anlegen

Transponder können nun angelegt und die Zutrittsrechte organisiert werden.

Die Zutrittsrechte stehen dann am Terminal automatisch zur „Abholung“ bereit.



Seite 10

**Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen**

- | | | |
|------------|---|----------|
| 1 ✓ | ELOCK2-Software installieren | Seite 20 |
| 2 ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 3 ✓ | Anlage / Datenbank anlegen | Seite 24 |
| 4 ✓ | Server- & Netzwerkmodul freischalten | Seite 33 |
| 5 ✓ | Netzwerkmodul aktivieren | Seite 34 |
| 6 ✓ | Validierungszeit festlegen | Seite 35 |
| 7 ✓ | Applikationstyp Server auswählen | Seite 36 |
| 8 ✓ | Netzwerkmanager einrichten | Seite 38 |

9 Validierungsterminal VT1 anlegen**10** ✓**Fertig**

ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Einzelschloss Mitglied

ELOCK2

Raum/Türbezeichnung [20 / 1724]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Schließzylinder 1 / Tür 1									
2	Schließzylinder 2 / Tür 2									
3	Schließzylinder 3 / Tür 3									
4	Einsteckschloss 4 / Tür 4									
5	Einsteckschloss 5 / Tür 5									
6	Einsteckschloss 6 / Tür 6									
7	Beschlag 7 / Tür 7									
8	Beschlag 8 / Tür 8									
9	Beschlag 9 / Tür 9									
10	Controller 10 / Tür 10									

Schnittstelle: - Status: -

Schloss neu

Speichern (F5)

Name Trans Konfiguration General Ausstattung Historie

Schloss Index 13

Zylinder Nummer

Türbezeichnung

Ort

Gebäude

Besonderheiten

Etage 0

Schloss Version

Bootloader Version

Software Version

Seriennummer

MAC adresse

Schloss Typ

☐ Schliesszylinder

☐ Einsteckschloss

☐ Möbelschloss

☐ Beschlag

☐ Steuerungsmodul

☐ ZKZ-Manager

☐ ZKZ-Leser

☐ Differenz-Zählwerk

☐ Multiplexer

☐ Digital-Counter

☐ TCP/Serial Host


☐ Mifare/Desfire

☐ Smart-Connect

☒ Terminal

☒ Nur Master

Master + Validierungs



SLS600 2.10.2

Validierungsterminal VT1 anschießen

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes


Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen


- | | | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 | ✓ | Anlage / Datenbank anlegen | Seite 24 |
| 3 | ✓ | Server- & Netzwerkmodul freischalten | Seite 33 |
| 4 | ✓ | Netzwerkmodul aktivieren | Seite 34 |
| 5 | ✓ | Validierungszeit festlegen | Seite 35 |
| 6 | ✓ | Applikationstyp Server auswählen | Seite 36 |
| 7 | ✓ | Netzwerkmanager einrichten | Seite 38 |
| 8 | ✓ | Validierungsterminal VT1 anlegen | Seite 130 |

9 Validierungsterminal VT1 anschließen

10 ✓

Fertig

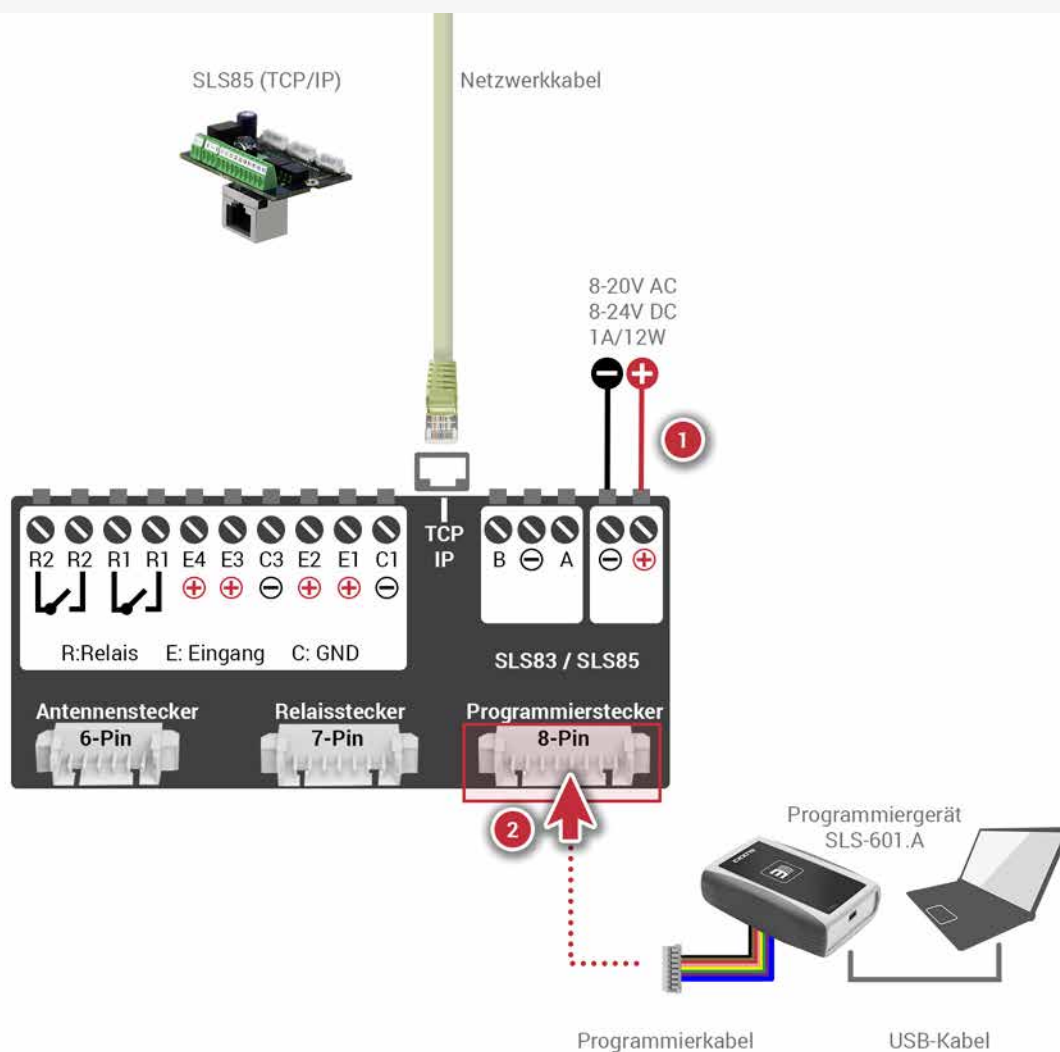



SLS600 2.10.3

Validierungsterminal VT1 programmieren

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------|
| 1 ✓ | Anlage / Datenbank anlegen | Seite 24 |
| 2 ✓ | Server- & Netzwerkmodul freischalten | Seite 33 |
| 3 ✓ | Netzwerkmodul aktivieren | Seite 34 |
| 4 ✓ | Validierungszeit festlegen | Seite 35 |
| 5 ✓ | Applikationstyp Server auswählen | Seite 36 |
| 6 ✓ | Netzwerkmanager einrichten | Seite 38 |
| 7 ✓ | Validierungsterminal VT1 anlegen | Seite 130 |
| 8 ✓ | Validierungsterminal VT1 anschließen | Seite 131 |

9 Validierungsterminal VT1 programmieren

10 ✓

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Applikationstyp: Server (10.5.8.2) - Server-Anlage: Musteranlage

Speichern (F5) | Aus | Programmieren

Schloss Eigenschaften (10 / Controller 10 / Tür 10)

General | Konfiguration | Transponder | Name | Historie

256 Zutritte / 256 Zutrittsversuche

512 Zutritte / 0 Zutrittsversuche

Wiedereintrittsperre setzen

Wiedereintrittsperre löschen

Hotel-line

Nur ID-karten

Nur server öffnet

Funksender-System

Schloß am server

Flipflop

Tastenschaltung

Bürofunktion

Gruppenschalter Ausgang 1=2

Kleine Hupe

2 Schließer im Wechsel

Hybridtransponder

Bluetooth

Antenne-LED aktiv

Öffnen-Verzögerung[s] 0

Privat Zeitzone

Feiertage [1] - H 1 - 1

SVN-Mitglied

SVN Validierungsterminal


SVN-Gruppe SVN-Group-1

Check Berechtigungen

QR-Code und ID Karten freigeben

Daueroffen

Automatisches Öffnen - 1

**SLS600
2.11****Rohrtresor RT Serie****Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes**


Button für diese
Übersichtseite

**1 Anlegen**

Alle Modelle



Seite 134

2 Anschließen

Alle Modelle



Seite 135

3 Erstprogrammierung

RT4



Seite 136

RT4.QR




Seite 137

RT4.BLE



Seite 138



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 ✓

ELOCK2-Software updaten (empfohlen)

Seite 22

2 RT4 anlegen

3 ✓

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Einzelschloss Mitglied

Schloss neu

Speichern (F5)

Name Trans Konfiguration General Ausstattung Historie

Schloss Index 13

Zylinder Nummer

Türbezeichnung

Ort

Gebäude

Besonderheiten

Etage 0

Schloss Version

Bootloader Version

Software Version

Seriennummer

MAC adresse

Schloss Typ

☒ Schliesszylinder

☐ Einsteckschloss

☐ Möbelschloss

☐ Beschlag

☐ Steuerungsmodul

☐ ZKZ-Manager

☐ ZKZ-Leser

☐ Terminal

☒ Nur Master

☐ Master + Validierungs

☐ Differenz-Zählwerk

☐ Multiplexer

☐ Digital-Counter

☐ TCP/Serial Host

☐ Mifare/Desfire

☐ Smart-Connect


Transponder 1 / Person A	Transponder 2 / Person B	Transponder 3 / Person C	Transponder 4 / Person D	Transponder 5 / Person E	Transponder 6 / Person F	OR Code 7 / Person G
1	2	3	4	5	6	7

Raum/Türbezeichnung [20 / 1724]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Schließzylinder 1 / Tür 1									
2	Schließzylinder 2 / Tür 2									
3	Schließzylinder 3 / Tür 3									
4	Einsteckschloss 4 / Tür 4									
5	Einsteckschloss 5 / Tür 5									
6	Einsteckschloss 6 / Tür 6									
7	Beschlag 7 / Tür 7									
8	Beschlag 8 / Tür 8									
9	Beschlag 9 / Tür 9									
10	Controller 10 / Tür 10									

Schnittstelle: ...

Status: ...


**Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen****1** ✓**ELOCK2-Software updaten (empfohlen)**

Seite 22

2 ✓**RT4 anlegen**

Seite 134

3 RT4 anschließen**4** ✓**Fertig**



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|-------------------------------------|-----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 | ✓ | RT4 anlegen | Seite 134 |
| 3 | ✓ | RT4 anschließen | Seite 135 |

4 RT4 programmieren

5 ✓
Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Transponder / Besitzer

Transponder 1 / Person A
Transponder 2 / Person B
Transponder 3 / Person C
Transponder 4 / Person D
Transponder 5 / Person E
Transponder 6 / Person F
QR Code 7 / Person G

Raum/Türbezeichnung [20 / 1724]

1	Schließzylinder 1 / Tür 1
2	Schließzylinder 2 / Tür 2
3	Schließzylinder 3 / Tür 3
4	Schließzylinder 4 / Tür 4
5	Schließzylinder 5 / Tür 5
6	Schließzylinder 6 / Tür 6
7	Schließzylinder 7 / Tür 7
8	Schließzylinder 8 / Tür 8
9	Schließzylinder 9 / Tür 9
10	Schließzylinder 10 / Tür 10

Schließsystem auswählen

Einsteckschloss 4 / Tür 4

Programmieren

Kopieren

Ausblenden

Position

Übertragung zur Türgruppe

Zurücksetzen

Neutralisieren

Ausgabe / Protokoll

Setze Transponder-Gruppe

Eigenschaften

Schloss Eigenschaften (4 / Einsteckschloss 4 / Tür 4)

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Name Transponder Konfiguration General Einstellung Historie

A 256 Zutritte/ 256 Zutrittsversuche ☒ 512 Zutritte/ 0 Zutrittsversuche

B Wiedereintrittsperre setzen ☐ Wiedereintrittsperre zurück

C Feiertage=Arbeitsfreier Tag ☒ Feiertage=Sonderstage ☐ Hotel-line

D Nur ID-karten

E Funksender-System

F Flipflop ☐ Bürofunktion

G Gruppenschalter Ausgang 1=2 ☐ Hybridtransponder

H Bluetooth ☐

I Zeitmanagement- und Kalenderfunktion ☒ M Schloss

J Öffnen-Verzögerung ☐ N

K Privat Zeitzone ☐ O Feiertage [1] - Holidays - 1

L Daueroffen ☐ P

Q

R


S

T

U

V

W Automatisches Öffnen - 1 ☐



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|-------------------------------------|-----------|
| 1 |  | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 |  | RT4 anlegen | Seite 134 |
| 3 |  | RT4 anschließen | Seite 135 |


4 RT4 mit QR-Code programmieren



Fertig



The screenshot displays the ELOCK2 software interface. The main window shows a list of locks and their properties. A red box highlights the 'Schließsystem auswählen' (Select lock system) dropdown menu, which is open, showing options like 'Einsteckschloss 4 / Tür 4'. A red arrow points to the 'Eigenschaften' (Properties) button. Another red arrow points to the 'Speichern (F5)' (Save) button. A third red arrow points to the 'QR-Code' checkbox, which is checked. A fourth red arrow points to the 'Zeitmanagement- und Kalenderfunktion' (Time management and calendar function) checkbox, which is also checked. A fifth red arrow points to the 'Ausgabe' (Output) button. A sixth red arrow points to the 'Programmieren' (Program) button. A seventh red arrow points to the 'Generell' (General) tab. An eighth red arrow points to the 'Zeitmanagement- und Kalenderfunktion' checkbox. The interface includes a menu bar (Datei, Funktionen, Extras, Ansicht, Sprache, Hilfe), a toolbar with icons for adding locks, transponders, and time zones, and a main window with a list of locks and a detailed configuration panel.



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | |
|-----|-------------------------------------|-----------|
| 1 ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 ✓ | RT4 anlegen | Seite 134 |
| 3 ✓ | RT4 anschließen | Seite 135 |

4 RT4 mit BLE programmieren

5 ✓
Fertig

ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Transponder / Besitzer

Transponder 1 / Person A
Transponder 2 / Person B
Transponder 3 / Person C
Transponder 4 / Person D
Transponder 5 / Person E
Transponder 6 / Person F
QR Code 7 / Person G

Raum/Türbezeichnung [20 / 1724]

1 Schließsystem auswählen
2 Einsteckschloss 4 / Tür 4
3 Programmieren
4 Bluetooth
5 Speichern (F5)
6 Ausgabe

Schrittfolge:

Schließsystem auswählen
Einsteckschloss 4 / Tür 4
Programmieren
Kopieren
Ausblenden
Position
Übertragung zur Türgruppe
Zurücksetzen
Neutralisieren
Ausgabe / Protokoll
Setze Transponder-Gruppe
Eigenschaften

Schloss Eigenschaften (4 / Einsteckschloss 4 / Tür 4)

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Name Transponder Konfiguration General Zustellung Historie

A 256 Zutritte / 256 Zutrittsversuche
B Wiedereintrittsperre setzen
C Feiertage=Arbeitsfreier Tag
D Feiertage=Sonderstage
E Flippflop
F Gruppenschalter Ausgang 1=2
G Bluetooth
H Zeitmanagement- und Kalenderfunktion
I Öffnen-Verzögerung[s]
J Privat Zeitzone
K Feiertage [1] - Holidays - 1
L Daueroffen
M Automatisches Öffnen - 1
N 512 Zutritte / 0 Zutrittsversuche
O Wiedereintrittsperre zurück
P Hotel-line
Q Nur ID-karten
R Funksender-System
S Bürofunktion
T Identtransponder
U FEM Schloss
V
W



SLS600 3.1.1

Funktion für alle Schließsysteme: Öffnungszeit / Öffnungsdauer

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- 1 **ELOCK2-Software updaten (empfohlen)** Seite 22
- 2 **Das jeweilige Schließsystem anlegen** Seite 41
- 3 **Das jeweilige Schließsystem mit Programmiergerät verbinden**

4 Öffnungszeit festlegen

5
Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

ELOCK2

Transponder / Besitzer

Transponder	1/Person A	2/Person B	3/Person C	4/Person D	5/Person E	6/Person F	7/Person G
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

Raum/Türbezeichnung [20 / 1724]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schließsystem auswählen	Schließzylinder 1 / Tür 1	Schließzylinder 2 / Tür 2	Schließzylinder 3 / Tür 3	Schließzylinder 4 / Tür 4	Schließzylinder 5 / Tür 5	Schließzylinder 6 / Tür 6	Schließzylinder 7 / Tür 7	Schließzylinder 8 / Tür 8	Schließzylinder 9 / Tür 9	Schließzylinder 10 / Tür 10

Schließsystem auswählen

1

Einsteckschloss 4 / Tür 4

2

Programmierer

Kopieren

Ausblenden

Position

Übertragung zur Türgruppe

Zurücksetzen

Neutralisieren

Ausgabe / Protokoll

Setze Transponder-Gruppe

Eigenschaften

Schloss Eigenschaften (4 / Einsteckschloss 4 / Tür 4)

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Name Transponder Konfiguration General Ausstattung Historie

Öffnungszeit: 5 s

4

Scharfschalt-Einrichtung-Schloss ☐

Bei Controller & Zutrittsterminals

Schloss Eigenschaften (10 / Controller 10 / Tür 10)

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Name Transponder Konfiguration General

☒ Netzwerk Edit

☐ Scharfschalt-Einrichtung Edit

☐ Ausgang Alarm Edit

Ausgänge Edit

Eingänge Edit

Türoffen-Gültig-Zeitzone Edit

Edit / Ausgänge


1. Ausgang


☐ Türoffen-Rückmeldung berücksichtigen

1 2 3 4

Relaispulslänge: 0.6 s

4





SLS600 3.1.3

Funktion für alle Schließsysteme: Automatische Öffnungszeit programmieren

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- 1 ELOCK2-Software updaten (empfohlen) Seite 22
- 2 Automatische Öffnungszeiten einrichten Seite 31
- 3 Das jeweilige Schließsystem anlegen Seite 41
- 4 Das jeweilige Schließsystem mit Programmiergerät verbinden

5 Automatisches Öffnen festlegen

6

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Transponder / Besitzer

Schließsystem auswählen

- 1 Schließsystem auswählen
- 2 Eigenschaften

Schließsystem Eigenschaften (4 / Einsteckschloss 4 / Tür 4)

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Name Transponder Konfiguration General Einstellung Historie

A 256 Zutritte/ 256 Zutrittsversuche ☒ S12 Zutritte/ 0 Zutrittsversuche

B Wiedereintrittsperre setzen ☐ Wiedereintrittsperre zurück

C Feiertage=Arbeitsfreier Tag ☐ Feiertage=Sonderstage ☐

D Flippflop ☐

E Gruppenschalter Ausgang 1=2 ☐

F Bluetooth ☐

G Zeitmanagement- und Kalenderfunktion ☒ HFM Schloss

H Öffnen-Verzögerung[s] Privat Zeitzone ☐

I Feiertage [1] - Holidays - 1

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

5 Daueroffen ☒ Transponder Vorhaltezeit 10 s

6 Zwangs-Schliesszeit 18:15

7 Automatisches Öffnen - 1 ☒ Automatisches Öffnen - 2 ☐

8 Konfiguration

9 Aktiv nach Zeitplan ☒ Aktiv mit Daueroffen-Transponder ☐ Aktiv mit Standardzeitplan ☐

10 Von Ihnen definierte Timezone auswählen, siehe „Zeitzone für Schloss einrichten“

Auto. Timezone 2

Auto. Timezone 3

Auto. Timezone 7



SLS600 3.1.4

Funktion für alle Schließsysteme: Daueroffen-Funktion

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- 1 ☒ ELOCK2-Software updaten (empfohlen) Seite 22
- 2 ☒ Das jeweilige Schließsystem anlegen Seite 41
- 3 ☒ Das jeweilige Schließsystem mit Programmiergerät verbinden

4 Daueroffen-Funktion aktivieren

5 ☒

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Schließsystem auswählen

- 1 Schließsystem auswählen
- 2 Eigenschaften

Schließsystem Eigenschaften (4 / Einsteckschloss 4 / Tür 4)

- 3 Generell
- 4 Zeitmanagement- und Kalenderfunktion
- 5 Daueroffen
- 6 Transponder Vorhalteezeit
- 7 Zwangs-Schließzeit
- 8 Speichern (F5)
- 9 Programmieren

Legen Sie fest, wie lange der Transponder zum Daueröffnen am Schließsystem präsentiert werden soll

Optional: Zwangs-Schließzeit festlegen, wann die Zutrittskontrolle spätestens wieder automatisch erfolgen soll

Seite 22

Seite 31

Seite 41

Das jeweilige Schließsystem mit Programmiergerät verbinden

Fertig



Die Angaben in dieser Dokumentation können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle früheren Ausgaben verlieren hiermit ihre Gültigkeit.



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- 1 ☒ **ELOCK2-Software updaten (empfohlen)** Seite 22
- 2 ☒ **Das jeweilige Schließsystem anlegen** Seite 41
- 3 ☒ **Das jeweilige Schließsystem mit Programmiergerät verbinden**

4 **Zwangsschließzeit festlegen**

5 ☒
Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

ELOCK2

Raum/Türbezeichnung [20 / 1724]

Raum	Tür	Schließsystem
1	Schließzylinder 1 / Tür 1	
2	Schließzylinder 2 / Tür 2	
3	Schließzylinder 3 / Tür 3	
4	Einsteckschloss 4 / Tür 4	
5	Einsteckschloss 5 / Tür 5	
6	Einsteckschloss 6 / Tür 6	
7	Beschriftung	
8	Beschriftung	
9	Beschriftung	
10	Controll	

Schließsystem auswählen 1

Einsteckschloss 4 / Tür 4

- Programmieren
- Kopieren
- Ausblenden
- Position
- Übertragung zur Türgruppe
- Zurücksetzen
- Neutralisieren
- Ausgabe / Protokoll
- Setze Transponder-Gruppe
- Eigenschaften** 2

Schloss Eigenschaften (4 / Einsteckschloss 4 / Tür 4)

Speichern (F5) 8 Ausgabe Programmieren 9


Name	Transponder	Konfiguration	General	Erweiterung	Historie
A	256 Zutritter/ 256 Zutrittsversuche	☒ S12 Zutritter/ 0 Zutrittsversuche			
B	Wiedereintrittsperre setzen	☐ Wiedereintrittsperre zurück			
C	Feiertage=Arbeitsfreier Tag	☐ Hotel-line			
D	Feiertage=Sondertage	☐ Nur ID-karten			
E	Flip flop	☐ Funksender-System			
F	Gruppenschalter Ausgang 1=2	☐ Bürofunktion			
G	Bluetooth	☐ Hybridtransponder			
H	Zeitmanagement- und Kalenderfunktion	☒ HFM Schloss			
I	Öffnen-Verzögerung[s]	☐ Privat Zeitzone			
J	Feiertage [1] - Holidays - 1				
K					
L					
M					
N					
O					
P					
Q					
R					
S					
T					
U					
V					
W					

Legen Sie fest, wie lange der Transponder zum Daueröffnen am Schließsystem präsentiert werden soll

Daueröffnen 5 ☒ Transponder Vorhaltezeit 10 6

Zwangs-Schließzeit festlegen, wann die Zutrittskontrolle spätestens wieder automatisch erfolgen soll

Zwangs-Schließzeit 7 **18:15** 8

**SLS600**
3.1.8

Funktion für alle Schließsysteme: Vier-Augen-Prinzip

**Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes**
 

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- 1  **ELOCK2-Software updaten (empfohlen)** Seite 22
- 2  **Das jeweilige Schließsystem anlegen** Seite 41
- 3  **Das jeweilige Schließsystem mit Programmiergerät verbinden**

4 Vier-Augen-Prinzip festlegen

5 **Fertig**

ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Transponder / Besitzer

Transponder	1/Person A	2/Person B	3/Person C	4/Person D	5/Person E	6/Person F	7/Person G
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

Raum/Türbezeichnung [20 / 1724]

Raum/Türbezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
Schließsystem auswählen	Schließzylinder 1 / Tür 1	Schließzylinder 2 / Tür 2	Schließzylinder 3 / Tür 3	Schließzylinder 4 / Tür 4	Schließzylinder 5 / Tür 5	Schließzylinder 6 / Tür 6	Schließzylinder 7 / Tür 7

Schließsystem auswählen 

Einsteckschloss 4 / Tür 4

- Programmieren
- Kopieren
- Ausblenden
- Position
- Übertragung zur Türgruppe
- Zurücksetzen
- Neutralisieren
- Ausgabe / Protokoll
- Setze Transponder-Gruppe
- Eigenschaften** 

Schloss Eigenschaften (4 / Einsteckschloss 4 / Tür 4)

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Name Transponder Konfiguration General Ausstattung Serie

Öffnungszeit 6 s min

Bei Controller und Zutrittsterminal

Scharfschalt-Einrichtung-Schloss ☐

Vier-Augen-Prinzip  

Automatische Kartenerkennung ☐

Externe Stromversorgung ☐

Türwächter ☐

Kindergarten ☐

Amok mit ☐

Amok mit ☐

Bitte nicht ☐

E-Schloss ☐

Systemsperr erlaubt ☐

Netzwerk (Funk) ☐

E-Connect ☐


QR-Code ☐

Transponder öffnet via Funk ☐

Riegelwarnung ☐

E2-Tür offen ☐

Zum Öffnen müssen am Schließsystem 2 berechtigte Transponder nacheinander präsentiert werden

**SLS600**
3.1.7


Funktion für alle Schließsysteme: Bestätigtes Öffnen

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes


Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- 1  ELOCK2-Software updaten (empfohlen) Seite 22
- 2  Das jeweilige Schließsystem anlegen Seite 41
- 3  Das jeweilige Schließsystem mit Programmiergerät verbinden

4 Bestätigtes Öffnen festlegen

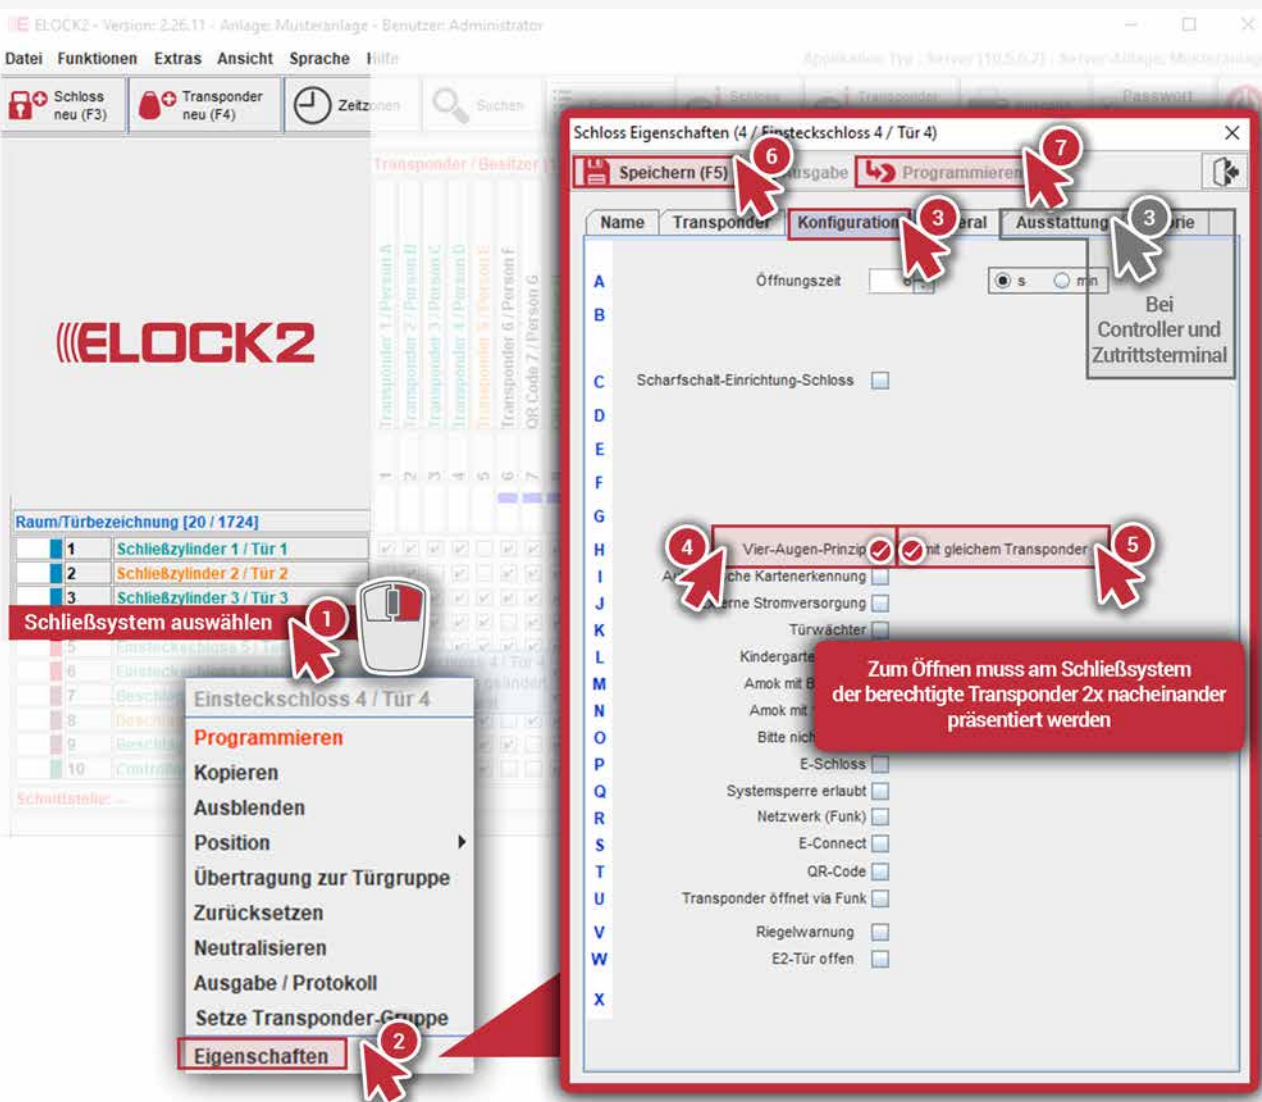5 **Fertig**

Schließsystem auswählen

1  **Einsteckschloss 4 / Tür 4**

2  **Eigenschaften**

Schließsystemeigenschaften (4 / Einsteckschloss 4 / Tür 4)

3  **Konfiguration**


4  **Vier-Augen-Prinzip** ☒ **mit gleichem Transponder** ☒

5  **Zum Öffnen muss am Schließsystem der berechtigte Transponder 2x nacheinander präsentiert werden**

6  **Speichern (F5)**

7  **Programmieren**

Bei Controller und Zutrittsterminal



SLS600 3.1.9

Funktion für alle Schließsysteme: Kein Zutritt an Feiertagen oder in den Betriebsferien

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- 1 ELOCK2-Software updaten (empfohlen) Seite 22
- 2 Automatische Öffnungszeiten einrichten (bei Bedarf) Seite 31
- 3 Feiertage festlegen Seite 32
- 4 Das jeweilige Schließsystem anlegen Seite 41
- 5 Das jeweilige Schließsystem mit Programmiergerät verbinden
- 6 Automatische Öffnungszeiten programmieren (bei Bedarf) Seite 141

7 Feiertag aktivieren

8

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

ELOCK2

Raum/Türbezeichnung [20 / 1724]

	1	2	3	4	5	6	7
Transponder 1 / Person A							
Transponder 2 / Person B							
Transponder 3 / Person C							
Transponder 4 / Person D							
Transponder 5 / Person E							
Transponder 6 / Person F							
QR Code 7 / Person G							

Schließsystem auswählen

- 1 Schließsystem auswählen
- 2 Eigenschaften

Einsteckschloss 4 / Tür 4

- 3 Programmieren
- 4 Kopieren
- 5 Ausblenden
- 6 Position
- 7 Übertragung zur Türgruppe
- 8 Zurücksetzen
- 9 Neutralisieren
- 10 Ausgabe / Protokoll
- 11 Setze Transponder-Gruppe
- 12 Eigenschaften

Schloss Eigenschaften (4 / Einsteckschloss 4 / Tür 4)

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Name Transponder Konfiguration General Ausstattung Historie

A 256 Zutritte/ 256 Zutrittsversuche ☒ 512 Zutritte/ 0 Zutrittsversuche

B Wiedereintrittsperre setzen ☐ Wiedereintrittsperre zurück ☐

C Feiertage=Arbeitsfreier Tag ☒ Feiertage=Sonderstage ☐

D Nur ID-karten ☐

E Funksender-System ☐

F Flipflop ☐

G Bürofunktion ☐

H Gruppenschalter Ausgang 1=2 ☐

I Hybridtransponder ☐

J Bluetooth ☐

K Zeitmanagement- und Kalenderfunktion ☒ HFM Schloss ☐

L Öffnen-Verzögerung[s] Privat Zeitzone ☐

M Feiertage [1] - Holidays - 1 ☒

N Daueroffen ☐

O Automatisches Öffnen - 1 ☐



Fernwartung

Zurück

ELOCK2

Vor



Produkte



SLS600

MorseCode - Bald verfügbar

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes



2



Fertig





Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- 1 **ELOCK2-Software updaten (empfohlen)** Seite 22
- 2 **Das jeweilige Funk-Schließsystem programmieren** Seite 41
- 3 **Das jeweilige Schließsystem mit Programmiergerät verbinden**

4 Funk-Alarmscharfschaltung aktivieren

5 **Fertig**

The screenshot shows the ELOCK2 software interface. The main window is titled 'Schließsystem auswählen' (Select lock system). A list of lock systems is shown, with 'Einsteckschloss 4 / Tür 4' selected. A context menu is open over this selection, showing options like 'Programmieren', 'Kopieren', 'Ausblenden', 'Position', 'Übertragung zur Türgruppe', 'Zurücksetzen', 'Neutralisieren', 'Ausgabe / Protokoll', 'Setze Transponder-Gruppe', and 'Eigenschaften'. The 'Eigenschaften' (Properties) option is highlighted. The 'Funk-Scharfschaltung' (Funk alarm sharp switch) is enabled, and the 'Speichern' (Save) button is highlighted. The 'Funk-Scharfschaltung' is set to 'ELOCK2 BLE'. The 'Speichern' button is highlighted with a red arrow. The 'Ausgabe' button is also highlighted with a red arrow. The 'Konfiguration' tab is selected in the 'Schließsystem Eigenschaften' window. The 'Öffnungszeit' (Opening time) is set to 10 seconds. The 'Haltezeit' (Holding time) is set to 10 seconds. The 'Scharfschalt-Einrichtung-Schloss' (Sharp switch setup lock) is checked. The 'Funk-Scharfschaltung' (Funk alarm sharp switch) is checked. The 'ELOCK2 BLE' is selected for the 'Funk-Scharfschaltung'. The 'Impulssteuerung' (Pulse control) is unchecked. The 'Zwangslauf-Schlüssel' (Forced run key) is unchecked. The 'Scharfschalt-Bereich' (Sharp switch area) is set to 'A'. The 'Vier-Augen-Prinzip' (Four eyes principle) is unchecked. The 'Automatische Kartenerkennung' (Automatic card recognition) is unchecked. The 'Externe Stromversorgung' (External power supply) is unchecked. The 'Türwächter' (Door guard) is unchecked. The 'Kindergartenlösung' (Kindergarten solution) is unchecked. The 'Amok mit Bluetooth' (Amok with Bluetooth) is unchecked. The 'Amok mit 1-Taster' (Amok with 1 button) is unchecked. The 'Bitte nicht stören' (Do not disturb) is unchecked. The 'E-Schloss' (E-lock) is unchecked. The 'Systemsperrung erlaubt' (System lockout allowed) is unchecked. The 'E-Connect' is unchecked. The 'QR-Code' is unchecked. The 'Transponder öffnet via Funk' (Transponder opens via radio) is unchecked. The 'Riegelwarnung' (Bolt warning) is unchecked. The 'E2-Tür offen' (E2 door open) is unchecked.



SLS600 3.3.1

Funktion für Einsteckschloss: HFM-Funktion

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- 1 ☒ ELOCK2-Software updaten (empfohlen) Seite 22
- 2 ☒ Einsteckschloss anlegen Seite 50
- 3 ☒ Einsteckschloss batteriebetrieben anschließen Seite 53

4 HFM aktivieren

5 ☒

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

ELOCK2

Raum/Türbezeichnung [20 / 1724]

	1	2	3	4	5	6	7
Transponder 1 / Person A							
Transponder 2 / Person B							
Transponder 3 / Person C							
Transponder 4 / Person D							
Transponder 5 / Person E							
Transponder 6 / Person F							
QR Code 7 / Person G							

Schließsystem auswählen

- 1 Einsteckschloss 4 / Tür 4
- 2 Programmieren
- 3 Kopieren
- 4 Ausblenden
- 5 Position
- 6 Übertragung zur Türgruppe
- 7 Zurücksetzen
- 8 Neutralisieren
- 9 Ausgabe / Protokoll
- 10 Setze Transponder-Gruppe
- 11 Eigenschaften

Schloss Eigenschaften (4 / Einsteckschloss 4 / Tür 4)

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Name Transponder Konfiguration General Ausstattung Historie

A 256 Zutritte/ 256 Zutrittsversuche ☒ 512 Zutritte/ 0 Zutrittsversuche

B Wiedereintrittsperre setzen ☐ Wiedereintrittsperre zurück ☐

C Feiertage=Arbeitsfreier Tag ☒ Feiertage=Sonderstage ☐

D Nur ID-karten ☐

E Funksender-System ☐

F Flipflop ☐

G Bürofunktion ☐

H Gruppenschalter Ausgang 1=2 ☐

I Hybridtransponder ☐

J Bluetooth ☐

K Zeitmanagement- und Kalenderfunktion ☒ **HFM Schloss** ☒

L Öffnen-Verzögerung[s] Privat Zeitzone ☐

M Feiertage [1] - Holidays - 1

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Daueroffen ☐

Automatisches Öffnen - 1 ☐



SLS600 3.4.1

Funktion für Controller / Zutrittsterminal: Relais anpassen

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- 1 ☒ ELOCK2-Software updaten (empfohlen) Seite 22
- 2 ☒ Controller / Zutrittsterminal anlegen Seite 84
- 3 ☒ Controller / Zutrittsterminal mit Programmiergerät verbinden Seite 85

4 Relais anpassen

5 ☒
Fertig



Schließsystem auswählen (1)

Eigenschaften (2)

Ausgänge (3)

Edit / Ausgänge (4)

Speichern (F5) (7)

Programmieren (8)

Relais (R1) - Schaltdauer

Relais (R1)

Relais (R2)



SLS600 3.4.2

Funktion für Controller / Zutrittsterminal: Eingänge anpassen

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- 1 **ELOCK2-Software updaten (empfohlen)** Seite 22
- 2 **Controller / Zutrittsterminal anlegen** Seite 84
- 3 **Controller / Zutrittsterminal mit Programmiergerät verbinden** Seite 85

4 Eingänge anpassen

5

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

ELOCK2

Transponder / Besitzer

Raum/Türbezeichnung [20 / 1724]

1 Schließzylinder 1 / Tür 1
2 Schließzylinder 2 / Tür 2
3 Schließzylinder 3 / Tür 3

Schließsystem auswählen

Controller / Tür 10

Programmieren
Kopieren
Ausblenden
Position
Übertragung zur Türgruppe
Zurücksetzen
Hardware-Reset
Neutralisieren
Ausgabe / Protokoll
Setze Transponder
Eigenschaften

Schloss Eigenschaften (10 / Controller 10 / Tür 10)

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Name Transponder Konfiguration General Ausstattung Historie

☒ Netzwerk Edit
☐ Scharfschalt-Einrichtung Edit
☐ Ausgang Alarm Edit
Ausgänge Edit
Eingänge Edit
Türöffnen-Gültig-Zeitzone

E1-Fernöffnung
E1-Daueroffen

E4-Klingel
E4-System Sperre

Edit / Eingänge

E1-Fernöffnung ☐ Schliesser ☐ Öffner
E2-Tür offen ☐ Schliesser ☐ Öffner
E3-Sabotage ☐ Schliesser ☐ Öffner
E4-Klingel ☐ Schliesser ☐ Öffner
☐ E3_E4_Eingangsüberwachung

Nach Bedarf auswählen und bearbeiten



SLS600 3.4.3

Funktion für Controller / Zutrittsterminal: Fluchttürterminal

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1 ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 ✓ | Controller / Zutrittsterminal anlegen | Seite 84 |
| 3 ✓ | Controller / Zutrittsterminal mit Programmiergerät verbinden | Seite 85 |

4 Fluchttürterminal festlegen

5 ✓ Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Schließsystem auswählen (1)

Controller / Tür 10

Programmieren
Kopieren
Ausblenden
Position
Übertragung zur Türgruppe
Zurücksetzen
Hardware-Reset
Neutralisieren
Ausgabe / Protokoll
Setze Transponder (2)

Eigenschaften

Schloss Eigenschaften (10 / Controller 10 / Tür 10)

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Name Transponder Konfiguration General Ausstattung Historie

A ☒ Fluchttür-Terminal (4)

B ☐ Garagentorfunktion

C ☐ Vier-Augen-Prinzip

D ☐ Schleusenfunktion

E ☐ Tages-Alarm

F ☐ Daueroffen- Deaktivierung mit Eingang 3

G ☐ Industrie-Rolltor mit Eingang 3

H ☐ Karten-ID-Versand via RS485/232

I ☐ Antenne mit Taster

J ☐ Externe Antenne

K ☐ Zeiterfassungs-Terminal (Dual antenne)

L ☐ Zeiterfassungs-Terminal (Server)

M ☐ SVP-Schloss

N ☐ Hotelzimmer-Terminal

O ☐ Systemsperre erlaubt

P ☐ Relais-Modul [SLS87]

Q ☐ Eingangs-Modul [SLS89]

R ☐ Zusatzsystem erforderlich

S ☐ ANT2 - mit 2 Antennen

T ☐ R2 - mit 2 Relais

U ☐ R2ANT2 - mit 2 Relais und 2 Antennen

V ☐ AL - mit bis zu 200 Meter absetzbarem Antennenleser

W ☐ DCF_77 Modul

X ☐ Anwesenheit-Typ

Y ☐ Anwesend ☐ Abwesend

Z ☐ QR-Code

Interface für Kurabu - Device API Key



SLS600 3.4.4

Funktion für Controller / Zutrittsterminal: Garagentor-Funktion

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1 ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 ✓ | Controller / Zutrittsterminal anlegen | Seite 84 |
| 3 ✓ | Controller / Zutrittsterminal mit Programmiergerät verbinden | Seite 85 |

4 Garagentorfunktion aktivieren

5 ✓
Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Schließsystem auswählen (1)

Controller / Tür 10

Programmieren
Kopieren
Ausblenden
Position
Übertragung zur Türgruppe
Zurücksetzen
Hardware-Reset
Neutralisieren
Ausgabe / Protokoll
Setze Transponder (2)

Eigenschaften

Schloss Eigenschaften (10 / Controller 10 / Tür 10)

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Name Transponder Konfiguration General Ausstattung Historie

A ☐ Fluchttür-Terminal
B ☒ Garagentorfunktion (4)
C ☐ Vier-Augen-Prinzip
D ☐ Schleusenfunktion
E ☐ Tages-Alarm
F ☐ Daueroffen- Deaktivierung mit Eingang 3
G ☐ Industrie-Rolltor mit Eingang 3
H ☐ Karten-ID-Versand via RS485/232
I ☐ Antenne mit Taster
J ☐ Externe Antenne
K ☐ Zeiterfassungs-Terminal (Dual antenne)
L ☐ Zeiterfassungs-Terminal (Server)
M ☐ SVP-Schloss
N ☐ Hotelzimmer-Terminal
O ☐ Systemsperre erlaubt

Anwesenheit-Typ
☐ Anwesend ☐ Abwesend
☐ QR-Code

Zusatzmodul
P ☐ Relais-Modul [SLS87]
Q ☐ Eingangs-Modul [SLS89]
R ☐ Zusatzsystem erforderlich

Optionen + Zusatzfunktionen
S ☐ ANT2 - mit 2 Antennen
T ☐ R2 - mit 2 Relais
U ☐ R2ANT2 - mit 2 Relais und 2 Antennen
V ☐ AL - mit bis zu 200 Meter absetzbarem Antennenleser

Interface für Kurabu - Device API Key
Y

5 6 3



SLS600 3.4.5

Funktion für Controller / Zutrittsterminal: Schleusen-Funktion

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1 ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 ✓ | Controller / Zutrittsterminal anlegen | Seite 84 |
| 3 ✓ | Controller / Zutrittsterminal mit Programmiergerät verbinden | Seite 85 |

4 Schleusen-Funktion aktivieren

5 ✓
Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Schließsystem auswählen (1)

Controller 10 / Tür 10

Programmieren (2)

Schleusenfunktion (4)

Speichern (F5) (5) **Programmiere** (6)

Schloss Eigenschaften (10 / Controller 10 / Tür 10)

Name Transponder Konfiguration General Ausstattung Historie

A ☐ Fluchttür-Terminal

B ☐ Garagentorfunktion

C ☐ Vier-Augen-Prinzip

D ☒ **Schleusenfunktion** (4)

E ☐ Tages-Alarm

F ☐ Daueroffen- Deaktivierung mit Eingang 3

G ☐ Industrie-Rolltor mit Eingang 3

H ☐ Karten-ID-Versand via RS485/232

I ☐ Antenne mit Taster

J ☐ Externe Antenne

K ☐ Zeiterfassungs-Terminal (Dual antenne)

L ☐ Zeiterfassungs-Terminal (Server)

M ☐ SVP-Schloss

N ☐ Hotelzimmer-Terminal

O ☐ Systemsperre erlaubt

Anwesenheit-Typ

☐ Anwesend ☐ Abwesend

☐ QR-Code

Zusatzmodul

P ☐ Relais-Modul [SLS87]

Q ☐ Eingangs-Modul [SLS89]

R ☐ Zusatzsystem erforderlich

Optionen + Zusatzfunktionen

S ☐ ANT2 - mit 2 Antennen

T ☐ R2 - mit 2 Relais

U ☐ R2ANT2 - mit 2 Relais und 2 Antennen

V ☐ AL - mit bis zu 200 Meter absetzbarem Antennenleser

Interface für Kurabu - Device API Key

Y



SLS600 3.4.6

Funktion für Controller / Zutrittsterminal: Daueroffen - Deaktivierung mit Eingang E3

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- 1 ☒ ELOCK2-Software updaten (empfohlen) Seite 22
- 2 ☒ Controller / Zutrittsterminal anlegen Seite 84
- 3 ☒ Controller / Zutrittsterminal mit Programmiergerät verbinden Seite 85

4 Daueroffen - Deaktivierung E3 auswählen

5 ☒

Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Schließsystem auswählen (1)

Controller / Tür 10

Programmieren
Kopieren
Ausblenden
Position
Übertragung zur Türgruppe
Zurücksetzen
Hardware-Reset
Neutralisieren
Ausgabe / Protokoll
Setze Transponder (2)

Eigenschaften

Schloss Eigenschaften (10 / Controller 10 / Tür 10)

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Name Transponder Konfiguration General Ausstattung Historie

A ☐ Fluchttür-Terminal
B ☐ Garagentorfunktion
C ☐ Vier-Augen-Prinzip
D ☐ Schleusenfunktion
E ☐ Tages-Alarm
F ☒ Daueroffen - Deaktivierung mit Eingang 3 (4)
G ☐ Industrie-Rolltor mit Eingang 3
H ☐ Karten-ID-Versand via RS485/232
I ☐ Antenne mit Taster
J ☐ Externe Antenne
K ☐ Zeiterfassungs-Terminal (Dual antenne)
L ☐ Zeiterfassungs-Terminal (Server)
M ☐ SVP-Schloss
N ☐ Hotelzimmer-Terminal
O ☐ Systemsperre erlaubt

Anwesenheit-Typ
☐ Anwesend ☐ Abwesend
☐ QR-Code

Zusatzmodul
P ☐ Relais-Modul [SLS87]
Q ☐ Eingangs-Modul [SLS89]
R ☐ Zusatzsystem erforderlich

Optionen + Zusatzfunktionen
S ☐ ANT2 - mit 2 Antennen
T ☐ R2 - mit 2 Relais
U ☐ R2ANT2 - mit 2 Relais und 2 Antennen
V ☐ AL - mit bis zu 200 Meter absetzbarem Antennenleser

Interface für Kurabu - Device API Key
Y

DCF_77 Modul



SLS600 3.4.7

Funktion für Controller / Zutrittsterminal: Antenne mit Taster

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1 ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 ✓ | Controller / Zutrittsterminal anlegen | Seite 84 |
| 3 ✓ | Controller / Zutrittsterminal mit Programmiergerät verbinden | Seite 85 |

4 Antenne mit Taster aktivieren

5 ✓
Fertig



ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

Schließsystem auswählen

- 1 Schließsystem auswählen
- 2 Controller / Tür 10
- 3 Programmieren
- 4 Kopieren
- 5 Ausblenden
- 6 Position
- 7 Übertragung zur Türgruppe
- 8 Zurücksetzen
- 9 Hardware-Reset
- 10 Neutralisieren
- 11 Ausgabe / Protokoll
- 12 Setze Transponder
- 13 Eigenschaften

Schloss Eigenschaften (10 / Controller 10 / Tür 10)

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Name Transponder Konfiguration General Ausstattung Historie

Antenne mit Taster

Anwesenheit-Typ

- Anwesend Abwesend

Zusatzmodul

- Relais-Modul [SLS87]
- Eingangs-Modul [SLS89]
- Zusatzsystem erforderlich

Optionen + Zusatzfunktionen

- ANT2 - mit 2 Antennen
- R2 - mit 2 Relais
- R2ANT2 - mit 2 Relais und 2 Antennen
- AL - mit bis zu 200 Meter absetzbarem Antennenleser

Interface für Kurabu - Device API Key





SLS600 4.1

Personen / Identmedien: Zeitzone anlegen

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 ✓

ELOCK2-Software updaten (empfohlen)

Seite 22

2 ✓

Das jeweilige Schließsystem programmieren

Seite 3

3 Zeitzone anlegen

4 ✓

Fertig



2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzen: Administrator

Extras Ansicht Sprache Hilfe

Transponder
neu (F4)

Zeitzone

Suchen

Ereignisse

Schloss

Transponder

Ausgabe

Passwort

...

Zeitzone

Zeitplan

Individuelle

Türöffnen-Gültig-Zeitzone

Feiertage

Zeitzone

Zeitzone Transponder

Zeitzone

Historie

...

Nr.

Bezeichnung

Bemerkung

Benutzt

1

Timezone 1

2

Timezone 2

Timezone 3

Timezone 4

Timezone 5

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Zeitzone

?

Bitte die Bezeichnung der Zeitzone eingeben!

Mo-Fr

Abbrechen

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Ausgewählte Zeitzone öffnen

Bezeichnung ändern

Bemerkung ändern

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Mo-Fr - 8-17

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


...

...

...

...

...



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- 1 ☒ **ELOCK2-Software updaten (empfohlen)** Seite 22
- 2 ☒ **Das jeweilige Schließsystem programmieren** Seite 3
- 3 ☒ **Zeitzone für Personen / Identmedien anlegen (bei Bedarf)** Seite 159

4 Person / Identmedien anlegen

5 ☒**Fertig**

**Die Person- / Identmedien - Position ist jetzt nur angelegt.
Weiter mit Kapitel „Ablaufdiagramm: Personen & Identmedien“**

Optional
Aktivierungs- und Ablaufdatum der Identmedien festlegen

Immer
Mo-Fr
Timezone 2
Timezone 3
Timezone 4
Timezone 5
Timezone 6

**Zeitzone nur auswählen, wenn es zuvor erstellt wurde.
Für Zeiterfassung nicht notwendig.**



SLS600 4.3.1

Personen / Identmedien: Aktivierungs- und Ablaufdatum

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- 1 ☒ ELOCK2-Software updaten (empfohlen) Seite 22
- 2 ☒ Das jeweilige Schließsystem programmieren Seite 3
- 3 ☒ Zeitzone für Personen / Identmedien anlegen (bei Bedarf) Seite 159
- 4 ☒ Person / Identmedien anlegen Seite 160

5 Aktivierungs- und Ablaufdatum festlegen

6 ☒

Fertig



Aussteinanlage - Benutzer Administrator

Sprache Hilfe

Zeitzone Suchen Ereignisse

Transponder / Besitzer [13 / 4560]

Transponder 1 / Person A
Transponder 2 / Person B
Transponder 3 / Person C
Transponder 4 / Person D
Transponder 5 / Person E
Transponder 6 / Person F
Transponder 7 / Person G
QR Code 8 / Person H
QR Code 9 / Person I
QR Code 10 / Person J
QR Code 11 / Person K
QR Code 12 / Person L
QR Code 13 / Person M

Transponder 2 / Person B

Programmieren
Kopieren
Ausblenden
Position
Automatenblock löschen
Ausgabe / Protokoll
Ereignisse
Setze Zutrittsgruppe
Sperr-Bestätigungen programmieren
Eigenschaften

Die optionale Berechtigung ist jetzt nur festgelegt.
Sie müssen diese Berechtigung auf Ihr Identmedium übertragen.
Siehe jeweiliges Kapitel, z.B. - „Transponder programmieren“
- „QR-Code generieren“

Transponder Eigenschaften (1 / Transponder 1 / Person A)

Speichern Ausgabe Programmieren

Besitzer Schlosskreis Konfiguration Zeitsteuerung Hotel-line Morse Code Hist

Individuelle Zeitzone
Zugehörige Zeitzone Immer
Abwählen Kein Ablaufdatum
Aktivierungsdatum 19.03.2015 12:00
Ablaufdatum 19.03.2015 12:00
Zutrittsgruppen Keine
SVN Validiert bis
Chipart Elock-Comfort
Daueroffen / Flitfloß / Alarm
Daueroffen

Datum & Uhrzeit

Datum
Auswahl Monat März Auswahl Jahr 2026

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Uhrzeit
12:00

OK
Abbruch



SLS600 4.3.2

Personen / Identmedien: Daueroffen Berechtigung

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|--|-----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 | ✓ | Schließsystem anlegen | Seite 3 |
| 3 | ✓ | Schließsystem mit „Dauer-Offen“-Funktion programmieren | Seite 142 |
| 4 | ✓ | Zeitzone für Personen / Identmedien anlegen (bei Bedarf) | Seite 159 |
| 5 | ✓ | Person / Identmedien anlegen | Seite 160 |

6 Daueroffen Berechtigung

7 ✓

Fertig



Die optionale Berechtigung ist jetzt nur festgelegt. Sie müssen diese Berechtigung auf Ihr Identmedium übertragen. Siehe jeweiliges Kapitel, z.B. - „Transponder programmieren“ - „QR-Code generieren“

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Besitzer Schliesskreis Konfiguration Aus-/Zeitsteuerung Hotel-line Morse Code

Individuelle Zeitzone: Immer
Zugehörige Zeitzone: Immer
Kein Ablaufdatum: ☒
Aktivierungsdatum: Neu ☐ Druck
Ablaufdatum: Neu ☐ Druck
Zutrittsgruppen: Keine
SVN Validiert bis:
Chipart: Elock-Comfort

Daueroffen / Flipflop / Alarm: ☒
Daueroffen in Automatikoffenzeit: ☐
Generaltransponder: ☐
Alarm: ☐
Systemsperr: ☐
Keine Bürofunktion: ☐
Keine Anwesenheit: ☐
SVN mit Alarm: ☐
Notfall-Transponder: ☐
Feuerwehr-Transponder: ☐

Transponder / Besitzer

Transponder 1 / Person A
Transponder 2 / Person B
Transponder 3 / Person C
Transponder 4 / Person D
Transponder 5 / Person E
Transponder 6 / Person F
Transponder 7 / Person G
QR Code 8 / Person H
QR Code 9 / Person I
QR Code 10 / Person J

Transponder 2 / Person B

Programmier
Kopieren
Ausblenden
Position
Automatenblock löschen
Ausgabe / Protokoll
Ereignisse
Setze Zutrittsgruppe
Sperr-Bestätigungen programmieren
Eigenschaften



SLS600 4.3.3

Personen / Identmedien: General-Berechtigung

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- 1 ☒ ELOCK2-Software updaten (empfohlen) Seite 22
- 2 ☒ Das jeweilige Schließsystem programmieren Seite 3
- 3 ☒ Zeitzone für Personen / Identmedien anlegen (bei Bedarf) Seite 159
- 4 ☒ Person / Identmedien anlegen Seite 160

5 General-Berechtigung festlegen

6 ☒

Fertig



Die optionale Berechtigung ist jetzt nur festgelegt. Sie müssen diese Berechtigung auf Ihr Identmedium übertragen. Siehe jeweiliges Kapitel, z.B. - „Transponder programmieren“ - „QR-Code generieren“

Transponder / Besitzer

Transponder 1 / Person A
Transponder 2 / Person B
Transponder 3 / Person C
Transponder 4 / Person D
Transponder 5 / Person E
Transponder 6 / Person F
Transponder 7 / Person G
QR Code 8 / Person H
QR Code 9 / Person I
QR Code 10 / Person J

Transponder 2 / Person B

Programmieren
Kopieren
Ausblenden
Position
Automatenblock löschen
Ausgabe / Protokoll
Ereignisse
Setze Zutrittsgruppe
Sperr-Bestätigungen programmieren
Eigenschaften

Eigenschaften (2 / Transponder 2 / Person B)

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Besitzer Schliesskreis Konfiguration Aus-/Zeitsteuerung Hotel-line Morse Code

Individuelle Zeitzone
Zugehörige Zeitzone Immer
Kein Ablaufdatum ☒
Aktivierungsdatum Neu ☐ Druck
Ablaufdatum Neu ☐ Druck
Zutrittsgruppen Keine
SVN Validiert bis
Chipart Elock-Comfort
Daueroffen / Flipflop / Alarm
Daueroffen in Automatikoffenzeit
Generaltransponder ☒
Alarm
Systemsperr
Keine Bürofunktion
Keine Anwesenheit
SVN mit Alarm
Notfall-Transponder
Feuerwehr-Transponder



SLS600 4.3.4

Personen / Identmedien: Alarmscharfschalt-Berechtigung

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- 1 ☒ ELOCK2-Software updaten (empfohlen) Seite 22
- 2 ☒ Das jeweilige Schließsystem programmieren Seite 3
- 3 ☒ Zeitzone für Personen / Identmedien anlegen (bei Bedarf) Seite 159
- 4 ☒ Person / Identmedien anlegen Seite 160

5 Alarmscharfschalt-Berechtigung festlegen

6 ☒

Fertig



Die optionale Berechtigung ist jetzt nur festgelegt. Sie müssen diese Berechtigung auf Ihr Identmedium übertragen. Siehe jeweiliges Kapitel, z.B. - „Transponder programmieren“ - „QR-Code generieren“

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Besitzer Schliesskreis Konfiguration Aus-/Zeitsteuerung Hotel-line Morse Code

Individuelle Zeitzone
Zugehörige Zeitzone Immer
Kein Ablaufdatum ☒
Aktivierungsdatum Neu ☐ Druck
Ablaufdatum Neu ☐ Druck
Zutrittsgruppen Keine
SVN Validiert bis
Chipart Elock-Comfort

Daueroffen / Flipflop / Alarm
Daueroffen in Automatikoffenzeit
Generaltransponder
Alarm ☒
Systemsperr
Keine Bürofunktion
Keine Anwesenheit
SVN mit Alarm
Notfall-Transponder
Feuerwehr-Transponder


Transponder / Besitzer [1314690]

Transponder 1 / Person A
Transponder 2 / Person B
Transponder 3 / Person C
Transponder 4 / Person D
Transponder 5 / Person E
Transponder 6 / Person F
Transponder 7 / Person G
QR Code 8 / Person H
QR Code 9 / Person I
QR Code 10 / Person J

chnung [19 / 1724]
chließzylinder 1 / Tür 1
chließzylinder 2 / Tür 2
chließzylinder 3 / Tür 3
chließzylinder 4 / Tür 4
chließzylinder 5 / Tür 5
chließzylinder 6 / Tür 6
chließzylinder 7 / Tür 7
chließzylinder 8 / Tür 8
chließzylinder 9 / Tür 9
chließzylinder 10 / Tür 10

Transponder 2 / Person B

Programmieren
Kopieren
Ausblenden
Position
Automatenblock löschen
Ausgabe / Protokoll
Ereignisse
Setze Zutrittsgruppe
Sperr-Bestätigungen programmieren
Eigenschaften



SLS600 4.3.5

Personen / Identmedien: Notfall & Amok - Berechtigung

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|---|-----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 | ✓ | Einsteckschloss anlegen | Seite 50 |
| 3 | ✓ | Einsteckschloss batteriebetrieben anschließen | Seite 53 |
| 4 | ✓ | Das jeweilige Schließsystem (V5 / R5) programmieren | Seite 57 |
| 5 | ✓ | Zeitzone für Personen / Identmedien anlegen (bei Bedarf) | Seite 159 |
| 6 | ✓ | Person / Identmedien anlegen | Seite 160 |

7 Notfall & Amok - Berechtigung festlegen

8 ✓

Fertig



Die optionale Berechtigung ist jetzt nur festgelegt.
Sie müssen diese Berechtigung auf Ihr Identmedium übertragen.
Siehe jeweiliges Kapitel, z.B. - „Transponder programmieren“
- „QR-Code generieren“

5

Transponder / Besitzer

Transponder 1 / Person A
Transponder 2 / Person B
Transponder 3 / Person C
Transponder 4 / Person D
Transponder 5 / Person E
Transponder 6 / Person F
Transponder 7 / Person G
QR Code 8 / Person H
QR Code 9 / Person I
QR Code 10 / Person J

1

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Besitzer Schliesskreis **Konfiguration** 3 Zeitsteuerung Hotel-line Morse Code

Individuelle Zeitzone
Zugehörige Zeitzone Immer
Kein Ablaufdatum ☒
Aktivierungsdatum Neu ☐ Druck
Ablaufdatum Neu ☐ Druck
Zutrittsgruppen Keine
SVN Validiert bis
Chipart Elock-Comfort
Daueroffen / Flipflop / Alarm
Daueroffen in Automatikoffenzeit
Generaltransponder
Alarm
Systemsperr
Keine Bürofunktion
Keine Anwesenheit
SVN mit Alarm
Notfall-Transponder 4 ☒
Feuerwehr-Transponder

2

chnung [19 / 1724]
chließzylinder 1 / Tür 1
chließzylinder 2 / Tür 2
chließzylinder 3 / Tür 3
chließzylinder 4 / Tür 4
chließzylinder 5 / Tür 5
chließzylinder 6 / Tür 6
chließzylinder 7 / Tür 7
chließzylinder 8 / Tür 8
chließzylinder 9 / Tür 9
chließzylinder 10 / Tür 10
chließzylinder 11 / Tür 11
chließzylinder 12 / Tür 12
chließzylinder 13 / Tür 13
chließzylinder 14 / Tür 14
chließzylinder 15 / Tür 15
chließzylinder 16 / Tür 16
chließzylinder 17 / Tür 17
chließzylinder 18 / Tür 18
chließzylinder 19 / Tür 19
chließzylinder 20 / Tür 20
chließzylinder 21 / Tür 21
chließzylinder 22 / Tür 22
chließzylinder 23 / Tür 23
chließzylinder 24 / Tür 24
chließzylinder 25 / Tür 25
chließzylinder 26 / Tür 26
chließzylinder 27 / Tür 27
chließzylinder 28 / Tür 28
chließzylinder 29 / Tür 29
chließzylinder 30 / Tür 30
chließzylinder 31 / Tür 31
chließzylinder 32 / Tür 32
chließzylinder 33 / Tür 33
chließzylinder 34 / Tür 34
chließzylinder 35 / Tür 35
chließzylinder 36 / Tür 36
chließzylinder 37 / Tür 37
chließzylinder 38 / Tür 38
chließzylinder 39 / Tür 39
chließzylinder 40 / Tür 40
chließzylinder 41 / Tür 41
chließzylinder 42 / Tür 42
chließzylinder 43 / Tür 43
chließzylinder 44 / Tür 44
chließzylinder 45 / Tür 45
chließzylinder 46 / Tür 46
chließzylinder 47 / Tür 47
chließzylinder 48 / Tür 48
chließzylinder 49 / Tür 49
chließzylinder 50 / Tür 50
chließzylinder 51 / Tür 51
chließzylinder 52 / Tür 52
chließzylinder 53 / Tür 53
chließzylinder 54 / Tür 54
chließzylinder 55 / Tür 55
chließzylinder 56 / Tür 56
chließzylinder 57 / Tür 57
chließzylinder 58 / Tür 58
chließzylinder 59 / Tür 59
chließzylinder 60 / Tür 60
chließzylinder 61 / Tür 61
chließzylinder 62 / Tür 62
chließzylinder 63 / Tür 63
chließzylinder 64 / Tür 64
chließzylinder 65 / Tür 65
chließzylinder 66 / Tür 66
chließzylinder 67 / Tür 67
chließzylinder 68 / Tür 68
chließzylinder 69 / Tür 69
chließzylinder 70 / Tür 70
chließzylinder 71 / Tür 71
chließzylinder 72 / Tür 72
chließzylinder 73 / Tür 73
chließzylinder 74 / Tür 74
chließzylinder 75 / Tür 75
chließzylinder 76 / Tür 76
chließzylinder 77 / Tür 77
chließzylinder 78 / Tür 78
chließzylinder 79 / Tür 79
chließzylinder 80 / Tür 80
chließzylinder 81 / Tür 81
chließzylinder 82 / Tür 82
chließzylinder 83 / Tür 83
chließzylinder 84 / Tür 84
chließzylinder 85 / Tür 85
chließzylinder 86 / Tür 86
chließzylinder 87 / Tür 87
chließzylinder 88 / Tür 88
chließzylinder 89 / Tür 89
chließzylinder 90 / Tür 90
chließzylinder 91 / Tür 91
chließzylinder 92 / Tür 92
chließzylinder 93 / Tür 93
chließzylinder 94 / Tür 94
chließzylinder 95 / Tür 95
chließzylinder 96 / Tür 96
chließzylinder 97 / Tür 97
chließzylinder 98 / Tür 98
chließzylinder 99 / Tür 99
chließzylinder 100 / Tür 100

Transponder 2 / Person B

Programmieren
Kopieren
Ausblenden
Position
Automatenblock löschen
Ausgabe / Protokoll
Ereignisse
Setze Zutrittsgruppe
Sperr-Bestätigungen programmieren
Eigenschaften



SLS600 4.3.6

Personen / Identmedien: Systemsperr-Berechtigung

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- 1 ☒ ELOCK2-Software updaten (empfohlen) Seite 22
- 2 ☒ Das jeweilige Schließsystem programmieren Seite 3
- 3 ☒ Zeitzone für Personen / Identmedien anlegen (bei Bedarf) Seite 159
- 4 ☒ Person / Identmedien anlegen Seite 160

5 Systemsperr-Berechtigung festlegen

6 ☒

Fertig



Die optionale Berechtigung ist jetzt nur festgelegt. Sie müssen diese Berechtigung auf Ihr Identmedium übertragen. Siehe jeweiliges Kapitel, z.B. - „Transponder programmieren“ - „QR-Code generieren“

Transponder / Besitzer

Transponder 1 / Person A
Transponder 2 / Person B
Transponder 3 / Person C
Transponder 4 / Person D
Transponder 5 / Person E
Transponder 6 / Person F
Transponder 7 / Person G
QR Code 8 / Person H
QR Code 9 / Person I
QR Code 10 / Person J

Transponder 2 / Person B

Programmieren
Kopieren
Ausblenden
Position
Automatenblock löschen
Ausgabe / Protokoll
Ereignisse
Setze Zutrittsgruppe
Sperr-Bestätigungen programmieren
Eigenschaften

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Besitzer Schliesskreis Konfiguration Aus-/Zeitsteuerung Hotel-line Morse Code

Individuelle Zeitzone
Zugehörige Zeitzone Immer
Kein Ablaufdatum ☒
Aktivierungsdatum Neu ☐ Druck
Ablaufdatum Neu ☐ Druck
Zutrittsgruppen Keine
SVN Validiert bis
Chipart Elock-Comfort
Daueroffen / Flipflop / Alarm
Daueroffen in Automatikoffenzeit
Generaltransponder
Alarm
Systemsperr ☒
Keine Bürofunktion
Keine Anwesenheit
SVN mit Alarm
Notfall-Transponder
Feuerwehr-Transponder



SLS600 4.3.7

Personen / Identmedien: Ausschluss von Bürofunktion

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|--|-----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 | ✓ | Das jeweilige Schließsystem programmieren | Seite 3 |
| 3 | ✓ | Zeitzone für Personen / Identmedien anlegen (bei Bedarf) | Seite 159 |
| 4 | ✓ | Person / Identmedien anlegen | Seite 160 |

5 Keine Bürofunktion setzen

6 ✓

Fertig



Die optionale Berechtigung ist jetzt nur festgelegt. Sie müssen diese Berechtigung auf Ihr Identmedium übertragen. Siehe jeweiliges Kapitel, z.B. - „Transponder programmieren“ - „QR-Code generieren“

5

Transponder / Besitzer

Transponder 1 / Person A
Transponder 2 / Person B
Transponder 3 / Person C
Transponder 4 / Person D
Transponder 5 / Person E
Transponder 6 / Person F
Transponder 7 / Person G
QR Code 8 / Person H
QR Code 9 / Person I
QR Code 10 / Person J

1

Transponder 2 / Person B

2

Programmieren
Kopieren
Ausblenden
Position
Automatenblock löschen
Ausgabe / Protokoll
Ereignisse
Setze Zutrittsgruppe
Sperr-Bestätigungen programmieren
Eigenschaften

3

Konfiguration

Individuelle Zeitzone
Zugehörige Zeitzone: Immer
Kein Ablaufdatum: ☒
Aktivierungsdatum: Neu ☐ Druck
Ablaufdatum: Neu ☐ Druck
Zutrittsgruppen: Keine
SVN Validiert bis:
Chipart: Elock-Comfort
Daueroffen / Flipflop / Alarm: ☐
Daueroffen in Automatikoffenzeit: ☐
Generaltransponder: ☐
Alarm: ☐
Systemsperr: ☐
Keine Bürofunktion: ☒
Keine Anwesenheit: ☐
SVN mit Alarm: ☐
Notfall-Transponder: ☐
Feuerwehr-Transponder: ☐
4



SLS600 4.3.8

Personen / Identmedien: Aufgeteilte Zeitzone

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- 1 ☒ ELOCK2-Software updaten (empfohlen) Seite 22
- 2 ☒ Das jeweilige Schließsystem programmieren Seite 3
- 3 ☒ Zeitzone für Personen / Identmedien anlegen Seite 159
- 4 ☒ Person / Identmedien anlegen Seite 160

5 Zeitzone aufteilen

6 ☒

Fertig



Die optionale Berechtigung ist jetzt nur festgelegt. Sie müssen diese Berechtigung auf Ihr Identmedium übertragen. Siehe jeweiliges Kapitel, z.B. - „Transponder programmieren“ - „QR-Code generieren“

7

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

3

Relais-Zeitsteuerung

Anlage	Nr.	Schließung	Rela
Administrator	1	Schließzylinder 1 / Tür 1	
Administrator	2	Schließzylinder 2 / Tür 2	
Administrator	3	Schließzylinder 3 / Tür 3	
Administrator	6	Einsteckschloss 6 / Tür 6	
Administrator	8	Beschlag 8 / Tür 8	
Administrator	9	Beschlag 9 / Tür 9	
Administrator	10	Controller 10 / Tür 10	
Administrator	11	Controller 11 / Tür 11	
Administrator	12	Controller 12 / Tür 12	

4

Bitte eine neue Zeitzone auswählen.

5

OK Abbrechen

6

Immer
Mo-Fr
Timezone 2
Timezone 3
Timezone 4
Timezone 5
Timezone 6

Suche : gefunden : 0 / 9



SLS600 4.3.9

Personen / Identmedien: HFM - Transponder

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- 1 ☒ ELOCK2-Software updaten (empfohlen) Seite 22
- 2 ☒ Einsteckschloss anlegen Seite 50
- 3 ☒ Einsteckschloss batteriebetrieben anschließen Seite 53
- 4 ☒ Einsteckschloss mit HFM-Funktion (V4) programmieren Seite 150
- 5 ☒ Zeitzone für Personen / Identmedien anlegen (bei Bedarf) Seite 159
- 6 ☒ Person / Identmedien anlegen Seite 160

7 HFM - Transponder erstellen

8 ☒

Fertig



Die optionale Berechtigung ist jetzt nur festgelegt. Sie müssen diese Berechtigung auf Ihr Identmedium übertragen. Siehe jeweiliges Kapitel, z.B. - „Transponder programmieren“ - „QR-Code generieren“

Transponder / Besitzer

Transponder 1 / Person A
Transponder 2 / Person B
Transponder 3 / Person C
Transponder 4 / Person D
Transponder 5 / Person E
Transponder 6 / Person F
Transponder 7 / Person G
QR Code 8 / Person H
QR Code 9 / Person I
QR Code 10 / Person J

Transponder 2 / Person B

Programmierer

Kopieren
Ausblenden
Position
Automatenblock löschen
Ausgabe / Protokoll
Ereignisse
Setze Zutrittsgruppe
Sperr-Bestätigungen programmieren
Eigenschaften

Speichern (F5) Ausgabe Programmieren

Besitzer Schliesskreis Konfiguration Aus-/Zeitsteuerung Hotel-line Morse Code

Individuelle Zeitzone
Zugehörige Zeitzone Immer
Kein Ablaufdatum ☒
Aktivierungsdatum Neu ☐ Druck
Ablaufdatum Neu ☐ Druck
Zutrittsgruppen Keine
SVN Validiert bis
Chipart Elock-Comfort
Daueroffen / Flipflop / Alarm 250-User
Daueroffen in Automatikoffzeit 250-Toggle
Generaltransponder Mechanik
Alarm Handsender
Systemsperr UHF
Keine Bürofunktion DESFire
Keine Anwesenheit HFM
SVN mit Alarm QR-Code
Notfall-Transponder
Feuerwehr-Transponder

**SLS600
4.4****Personen / Identmedien:
Zutrittsrechte festlegen**

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|--|-----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 | ✓ | Das jeweilige Schließsystem programmieren | Seite 3 |
| 3 | ✓ | Zeitzone für Personen / Identmedien anlegen (bei Bedarf) | Seite 159 |
| 4 | ✓ | Person / Identmedien anlegen | Seite 160 |
| 5 | ✓ | Aktivierungs- und Ablaufdatum festlegen (bei Bedarf) | Seite 161 |
| 6 | ✓ | Optionale Berechtigungen festlegen (bei Bedarf) | Seite 10 |

7 Zutrittsrechte festlegen**8** ✓**Fertig**

Die Zutrittsrechte sind jetzt nur festgelegt.
Sie müssen die Zutrittsrechte auf Ihr Identmedium übertragen.
Siehe jeweiliges Kapitel, z.B. - „Transponder programmieren“
- „QR-Code generieren“

Transponder / Besitzer (1314690)

Transponder 1 / Person A
Transponder 2 / Person B
Transponder 3 / Person C
Transponder 4 / Person D
Transponder 5 / Person E
Transponder 6 / Person F
Transponder 7 / Person G
QR Code 8 / Person H
QR Code 9 / Person I
QR Code 10 / Person J

Transponder 2 / Person B

Programmiermenü

- Kopieren
- Ausblenden
- Position
- Automatenblock löschen
- Ausgabe / Protokoll
- Ereignisse
- Setze Zutrittsgruppe
- Sperr-Bestätigungen programmieren
- Eigenschaften**

Eigenschaften

Schließkreis

Zugewiesene Schließung

Nr.	Schließung
1	Schließzylinder 1 / Tür 1
2	Schließzylinder 2 / Tür 2
3	Schließzylinder 3 / Tür 3
4	Einsteckschloss 4 / Tür 4
6	Einsteckschloss 6 / Tür 6
8	Beschlag 8 / Tür 8
9	Beschlag 9 / Tür 9
10	Controller 10 / Tür 10
11	Controller 11 / Tür 11
12	Controller 12 / Tür 12

Gesperrte Schließungen


Nr.	Schließung
5	Einsteckschloss 5 / Tür 5
7	Beschlag 7 / Tür 7
13	Türwächter 13 / Tür 13

Auswählen, welche Tür geöffnet werden darf

Anzahl der Elemente: 10 / 13

Anzahl der Elemente: 3 / 13

Suche: gefunden: 0 / 10



SLS600 4.5

Personen / Identmedien: Transponder programmieren

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|--|-----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 | ✓ | Das jeweilige Schließsystem programmieren | Seite 3 |
| 3 | ✓ | Zeitzone für Personen / Identmedien anlegen (bei Bedarf) | Seite 159 |
| 4 | ✓ | Person / Identmedien anlegen | Seite 160 |
| 5 | ✓ | Aktivierungs- und Ablaufdatum festlegen (bei Bedarf) | Seite 161 |
| 6 | ✓ | Optionale Berechtigungen festlegen (bei Bedarf) | Seite 10 |
| 7 | ✓ | Zeitsone auswählen (bei Bedarf) | Seite 159 |
| 8 | ✓ | Zutrittsrechte festlegen | Seite 170 |

9 Transponder programmieren

10

Fertig



**SLS600
4.6****Personen / Identmedien:
QR-Code generieren**

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|---|-----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 | ✓ | Das jeweilige Schließsystem programmieren | Seite 3 |
| 3 | ✓ | Zeitzone für Personen / Identmedien anlegen (bei Bedarf) | Seite 159 |
| 4 | ✓ | Person / Identmedien anlegen | Seite 160 |
| 5 | ✓ | Aktivierungs- und Ablaufdatum festlegen (bei Bedarf) | Seite 161 |

6 QR-Code generieren

Transponder 6 / Person F

QR Code 7 / Person G

QR Code 8 / Person H

QR Code 9 / Person I

QR Code 10 / Person J

QR Code 11 / Person K

QR Code 12 / Person L

QR Code 13 / Person M

QR Code 11 / Person K

Programmieren

Kopieren

Ausblenden

Position

Ausgabe / Protokoll

Ereignisse

Setze Zutrittsgruppe

Eigenschaften

Transponder Eigenschaften

Speichern (F5)

Ausgabe

Programmieren

Besitzer

Schliesskreis

Konfiguration

Zeitsteuerung

Hotel-line

Morse Code

Zugehörige Zeitzone

Immer

Kein Ablaufdatum

✓

Aktivierungsdatum

Neu

Druck

Ablaufdatum

Neu

Druck

Zutrittsgruppen

Keine

SVN Validiert bis

Chipart

QR-Code

250-User

250-Toggle

Mechanik

Handsender

UHF

Systemsperr

DESFire

HFM

QR-Code


Feuerwehr-Transponder

QR-Code erstellen

QR-Code anzeigen

Nachdem Sie einen QR-Code erstellt haben und zu einem späteren Zeitpunkt erneut auf „QR-Code erstellen“ klicken, ist der zuvor erstellte QR-Code nicht mehr gültig. Offline-Systeme (batteriebetrieben) lassen sich jedoch weiterhin öffnen, bis einmal mit dem neuen QR-Code geöffnet wurde.

7**Fertig**



SLS600
4.7

Personen / Identmedien:: QR-Code anzeigen, drucken oder als PDF speichern

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes
 

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 

ELOCK2-Software updaten (empfohlen)

Seite 22

2 


QR-Code generieren

Seite 172

3 QR-Code drucken oder als PDF speichern

4 

Fertig

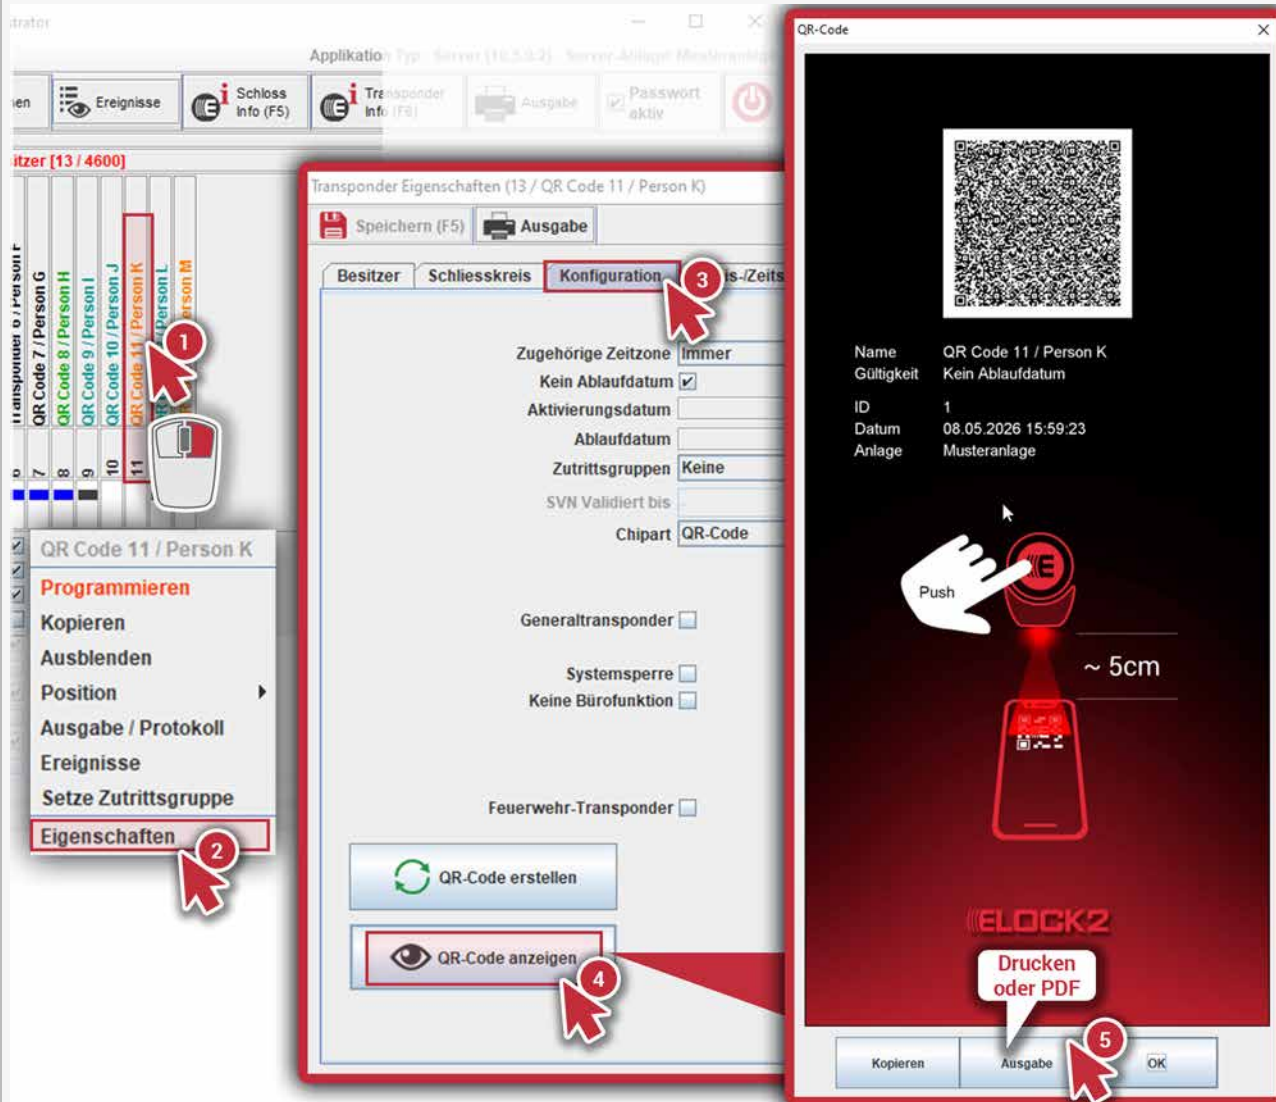

Transponder Eigenschaften (13 / QR Code 11 / Person K)

Speichern (F5) Ausgabe

Besitzer Schliesskreis Konfiguration 3

Zugehörige Zeitzone Immer

Kein Ablaufdatum ☒

Aktivierungsdatum

Ablaufdatum

Zutrittsgruppen Keine

SVN Validiert bis

Chipart QR-Code

Generaltransponder ☐

System Sperre ☐

Keine Bürofunktion ☐

Feuerwehr-Transponder ☐

QR-Code erstellen

QR-Code anzeigen 4

QR-Code

Name QR Code 11 / Person K

Gültigkeit Kein Ablaufdatum

ID 1

Datum 08.05.2026 15:59:23

Anlage Musteranlage

Push

~ 5cm

ELOCK2

Drucken oder PDF

Kopieren Ausgabe 5 OK



SLS600
4.8

Personen / Identmedien:
MorseCode-Transponder erstellen

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes




12 Platzhaltertext

2



Fertig





SLS600 4.21

Personen / Identmedien: Übergabeprotokoll drucken

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen


- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1 ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 ✓ | Das jeweilige Schließsystem programmieren | Seite 3 |
| 3 ✓ | Zeitzone für Personen / Identmedien anlegen (bei Bedarf) | Seite 159 |
| 4 ✓ | Person / Identmedien anlegen | Seite 160 |
| 5 ✓ | Aktivierungs- und Ablaufdatum festlegen (bei Bedarf) | Seite 161 |
| 6 ✓ | Optionale Berechtigungen festlegen (bei Bedarf) | Seite 10 |
| 7 ✓ | Zutrittsrechte festlegen | Seite 170 |
| 8 ✓ | Transponder programmieren / QR-Code generieren | |

9 Übergabeprotokoll drucken

10 ✓

Fertig





SLS600 5.1.1

Features - Personen / Identmedien: Position umbenennen

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen


- 1 ☒ ELOCK2-Software updaten (empfohlen) Seite 22
- 2 ☒ Person / Identmedien anlegen Seite 160

3 Umbenennen

4 ☒

Fertig





Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | |
|------------|-------------------------------------|-----------|
| 1 ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 ✓ | Person / Identmedien anlegen | Seite 160 |

3 Ausblenden

4 ✓

Fertig

tion: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Extras Ansicht Sprache Hilfe

Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen Ereignisse Schließ Info (F5) Transponder Info (F6) Ausgabe Passwort aktiv

Transponder / Besitzer [1314600]

Transponder	Person	QR Code
Transponder 1	Person A	
Transponder 2	Person B	
Transponder 3	Person C	
Transponder 4	Person D	
Transponder 5	Person E	
Transponder 6	Person F	
Transponder 7	Person G	
QR Code 8	Person H	
QR Code 9	Person I	
QR Code 10	Person J	
QR Code 11	Person K	
QR Code 12	Person L	
QR Code 13	Person M	



chnung [19 / 1724]

chließzylinder 1 / Tür 1

chließzylinder 2 / Tür 2

Transponder 2 / Person B

- Programmieren
- Kopieren
- Ausblenden**
- Position
- Automatenblock löschen
- Ausgabe / Protokoll
- Ereignisse
- Setze Zutrittsgruppe
- Sperr-Bestätigungen programmieren
- Eigenschaften



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|-------------------------------------|-----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 | ✓ | Person / Identmedien anlegen | Seite 160 |
| 3 | ✓ | Transponder programmieren | Seite 171 |

4 Transponder neutralisieren

5 ✓

Fertig

ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

1 

2 

3 

Service

- Uhrzeit programmieren
- Autoopen Transponder
- Batteriewechsel Transponder
- Berechtigung Transponder
- Blacklist Transponder
- Datum+Uhrzeit Transponder
- Ereignisse-Transponder
- Feiertage Transponder
- Morse Code Transponder
- Zeitzone Transponder

3x hupen, wenn Transponder-Lesefehler

- Analyse Transponder
- Analyse Elock
- Antenneneinstellungen
- Auf Updates überprüfen (sonderversionen)
- ☐ Benutzer-/Objektkonten sperren
- Desfire Counters
- Dump lock
- ELOCK2 Komponente neutralisieren**
- Elock-Transponder neutralisieren**
- Ereignisse als Datei exportieren
- Kompatibilität prüfen 240<->260
- Lantronix / Initialisieren
- Line Scanner
- Lern-/Lösch-Transponder programmieren
- Module aktivieren
- Motor Richtungswechsel
- Motor-Drehzeit
- Reset SL S603 Data
- Reset-Transponder Erstellen
- Schlösser als aktuell annehmen
- Signieren
- Sperrbestätigung deaktivieren
- Statistik Transponder
- Steuerungsmodule konfigurieren
- Steuerungs-Typ-Definieren
- Stoppen Settings
- Transponder Import / Export
- Transfertest

Raum/Türbezeichnung [22 / 1724]

1	Schließzylinder 1 / Tür 1
2	Schließzylinder 2 / Tür 2
3	Schließzylinder 3 / Tür 3
4	Einsteckschloss 4 / Tür
5	Einsteckschloss 5 / Tür
6	Einsteckschloss 6 / Tür
7	Beschlag 7 / Tür 7
8	Beschlag 8 / Tür 8
9	Beschlag 9 / Tür 9
10	Controller 10 / Tür 10

Schnittstelle:



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 ✓**ELOCK2-Software updaten (empfohlen)**

Seite 22

2 ✓**Person / Identmedien anlegen**

Seite 160

3 Person / Identmedien suchen**4** ✓**Fertig**

Person: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzen: Administrator

Extras Ansicht Sprache Hilfe

Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen Ereignis Schloss Info (F5) Transponder Info (F6) Ausgabe Passwort aktiv

Raum suchen
Transponder suchen


Transponder suchen

Nr.	Transponder	Transpondernummer	Zutrittsgruppe	Programmiert am
1	Transponder 1 / Person A			19.03.2010 11:08:23
2	Transponder 2 / Person B	0500000F835012		18.10.2024 12:09:35
3	Transponder 3 / Person C			19.03.2010 11:08:23
4	Transponder 4 / Person D			19.03.2010 11:08:23
5	Transponder 5 / Person E			-
6	Transponder 6 / Person F			-
7	QR Code 7 / Person G			-
8	QR Code 8 / Person H			-
9	QR Code 9 / Person I			14.05.2025 10:22:34
10	QR Code 13 / Person M			-
11	QR Code 10 / Person J			16.03.2026 09:06:35
12	QR Code 12 / Person L			23.01.2026 14:16:48
13	QR Code 11 / Person K			11.05.2026 09:13:27

☐ Suchen nach Zutrittsgruppe ☐ Nicht aktuelle Transponder ☐ ausgeblendete Transponder

Geben Sie bitte Transpondertext ein

OK Abbruch



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 ✓**ELOCK2-Software updaten (empfohlen)**

Seite 22

2 Transponder überschreiben**3** ✓**Fertig**

1 Den neuen Transponder, der den alten ersetzen soll, auf das Programmiergerät legen.



Ansicht Sprache Hilfe
sponder (F4) Zeitzone Suchen

Transponder / Besitzer	
1	Transponder 1 / Person A
2	Transponder 2 / Person B
3	Transponder 3 / Person C
4	Transponder 4 / Person D
5	Transponder 5 / Person E
6	Transponder 6 / Person F

Position auswählen, die überschrieben werden soll.


- Transponder 2 / Person B
- Programmieren**
 - Kopieren
 - Ausblenden
 - Position
 - Automatenblock löschen
 - Ausgabe / Protokoll
 - Ereignisse
 - Setze Zutrittsgruppe
 - Sperr-Bestätigungen programmieren
 - Eigenschaften

4 Nach dem Programmieren müssen Sie mit dem neuen Transponder alle offline- und batteriebetriebene Schließsysteme einmal öffnen, für die der verlorene Transponder berechtigt war.



Wichtige Info:
Erst im Öffnungsvorgang mit dem neuen Transponder, wird dem Schließsystem „mitgeteilt“, dass der verlorene Transponder ersetzt wurde und der alte nicht mehr gültig ist.

Bis dahin kann mit dem verlorenen Transponder geöffnet werden!



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen


1 ✓**ELOCK2-Software einrichten und in Betrieb nehmen**

Seite 3

2 Anlage / Datenbank bearbeiten

Mit dem Datenbank-Manager können Sie neue Datenbanken erstellen, sie löschen, umbenennen oder exportieren.

3 ✓**Fertig**



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen


1 ✓**ELOCK2-Software einrichten und in Betrieb nehmen**

Seite 3

2 Blacklist Manager

Um die Blacklist-Informationen auf die Türen zu übertragen, erstellen Sie einen Blacklist-Transponder und präsentieren ihn nacheinander an der Lesantenne jeder betroffenen Tür.

3 ✓**Fertig**



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 ✓**ELOCK2-Software einrichten und in Betrieb nehmen**

Seite 3

2 ✓**Im Blacklist-Manager Personen / Identmedien hinzufügen**

Seite 183

3 Blacklist - Transponder erstellen**1** Verwenden Sie einen freien Transponder

ELOCK2 - Version: 2.76.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Ansicht Sprache Hilfe

- Service
 - Uhrzeit programmieren
 - Autoopen Transponder
 - Batteriewechsel Transponder
 - Berechtigung Transponder
 - Blacklist Transponder**
 - Datum+Uhrzeit Transponder
 - Ereignisse-Transponder
 - Feiertage Transponder
 - Morse Code Transponder
 - Zeitzone Transponder

Transponder / Besitzer [16 / 4800]

	Transponder 1 / Person A	Transponder 2 / Person B	Transponder 3 / Person C	Transponder 4 / Person D	Transponder 5 / Person E	Transponder 6 / Person F	Transponder 7 / Person G	QR Code 8 / Person H	QR Code 9 / Person I	QR Code 10 / Person J	QR Code 11 / Person K	QR Code 12 / Person L
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												


Raum/Türbezeichnung [22 / 1724]

	Schließzylinder 1 / Tür 1	Schließzylinder 2 / Tür 2	Schließzylinder 3 / Tür 3	Einsteckschloß 4 / Tür 4	Einsteckschloß 5 / Tür 5	Einsteckschloß 6 / Tür 6
1						
2						
3						
4						
5						
6						

4

Die Informationen bzw die Liste vom Blacklist Manager werden auf den Transponder übertragen.
Präsentieren sie den Blacklist-Transponder nacheinander an der Lesantenne jeder betroffenen Tür. Dabei werden die Blacklist-Informationen auf das Schließsystem übertragen.

**4** ✓**Fertig**




Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 ✓**ELOCK2-Software einrichten und in Betrieb nehmen**

Seite 3

2 Ereignis-Transponder erstellen und auslesen**3** ✓**Fertig**

1 Verwenden Sie einen freien Transponder

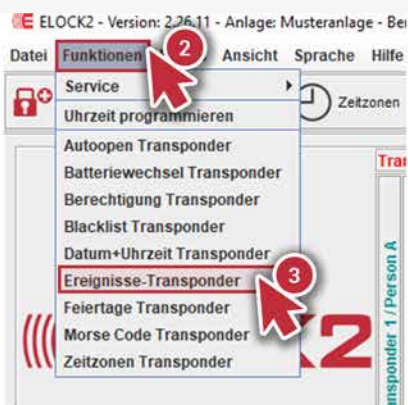


4 Nach dem Erstellen eines Ereignis-Transponders präsentieren Sie diesen nacheinander an jeder betroffenen Tür. Dabei werden die im Schließzylinder gespeicherten Zutritte und Zutrittsversuche auf den Ereignis-Transponder geschrieben.




5 Legen Sie den Ereignis-Transponder auf das Programmiergerät



ge - Benutzer: Administrator

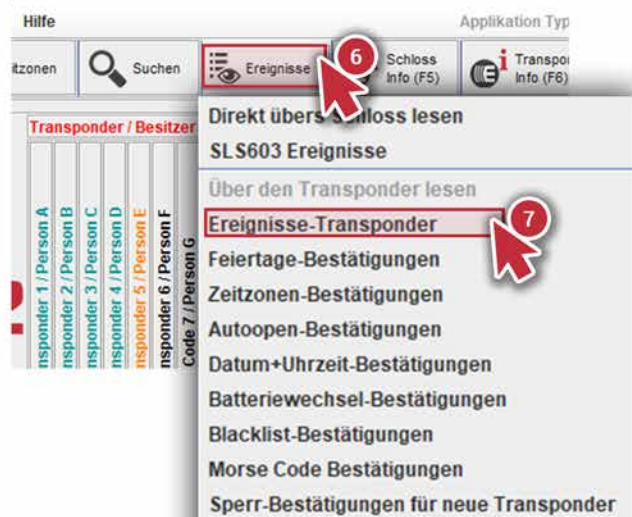



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 ✓**ELOCK2-Software einrichten und in Betrieb nehmen**

Seite 3

2 ✓**Ereignis-Transponder erstellen und auslesen**

Seite 184

3 Ereignisse exportieren**4** ✓**Fertig**

Applikation Typ : Server [10.5.0.2] - Server-Anlage: Musteranlage

Transponder Info (F6) **Ausgabe** **1** **sswort** **ativ**

- Zeitzone
- Zeitpläne für automatisches Daueröffnen - 1
- Feiertage
- Raumliste
- Transponderliste
- Ereignisse** **2**
- Ereignisse - letzten 86
- Historie Bestätigungskarte
- Schließplan
- Export Raumliste/Eigenschaften
- Zusatztext für Transponder-Protokol
- Logo für Transponder-Protokol
- Spalten für Transponder-Protokol
- Ereignisse Löschen

Nr. Schliessung

3

☒ Zutritte ☐ Zutrittsversuche ☐ Alle Ereignisse

Druck-Typ

☒ Ausgabe ☐ Export Excel Format

Sortieren nach

☒ Datum ☐ Zutritte **4**

☐ Defekte zutritte nicht anzeigen

5 OK Abbruch

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen


- | | | | |
|---|---|--|-----------|
| 1 |  | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 |  | Das jeweilige Schließsystem programmieren | Seite 41 |
| 3 |  | Zeitzone für Personen / Identmedien anlegen (bei Bedarf) | Seite 159 |
| 4 |  | Person / Identmedien anlegen | Seite 160 |
| 5 |  | Aktivierungs- und Ablaufdatum festlegen (bei Bedarf) | Seite 161 |
| 6 |  | Optionale Berechtigungen festlegen (bei Bedarf) | Seite 10 |
| 7 |  | Zutrittsrechte festlegen | Seite 170 |
| 8 |  | Transponder programmieren / QR-Code generieren | |

9 Übergabeprotokoll für mehrere Personen

10 ✓

Fertig

The screenshot displays the 'Musteranlage' software interface. At the top, the title bar reads 'Musteranlage - Benutzer: Administrator'. The main menu bar includes 'Extras', 'Ansicht', and 'Sprache'. Below this, a toolbar contains icons for 'Transponder neu (F4)', 'Zeitzone', 'Suchen', 'Ereignisse', and 'Schlüssel Info (F5)'. The main window shows a list of transponder entries, with the first entry highlighted: 'Transponder / Besitzer [13 / 4600]'. A red arrow points to the 'Ausgabe' button in the top right corner, labeled with a red '1'. A dropdown menu is open, showing various options. A red arrow points to the 'Transponderliste' option, labeled with a red '2'. A dialog box titled 'Einstellungen' is open, with a red arrow pointing to the 'Alle Transponder' radio button, labeled with a red '3'. The dialog box also has 'OK' and 'Abbruch' buttons, with a red arrow pointing to the 'OK' button, labeled with a red '4'.



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 ✓**ELOCK2-Software einrichten und in Betrieb nehmen**

Seite 3

2 Anpassen**3** ✓**Fertig**

Übersicht über die Anpassungsoptionen im ELOCK2-Software:

- 1** **Ausgabe** (Ausgabe-Info (F6))
- 2** **Zusatztext für Transponder-Protokol**
- 3** **Logo für Transponder-Protokol**
- 4** **Spalten für Transponder-Protokol**
- 5** **Ereignisse Löschen**

Die aus der Liste ausgewählten Spalten werden angezeigt.

Ausgewählt	Spalten
☒	Abteilung
☐	Abteilungsnummer
☐	Adresse
☐	Ansprechname
☐	Arbeitsanfang datum
☐	Arbeitsart

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 ✓



ELOCK2-Software einrichten und in Betrieb nehmen

Seite 3

2 Schließplan anzeigen und drucken

3

Fertig



SLS600 5.5.1

Features - Zeitzone: Zeitzone-Transponder erstellen


Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 1 ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 ✓ | Zeitzone anlegen | Seite 159 |
| 3 ✓ | Das jeweilige Schließsystem programmieren | Seite 41 |

4 Zeitzone-Transponder erstellen

1 Verwenden Sie einen freien Transponder

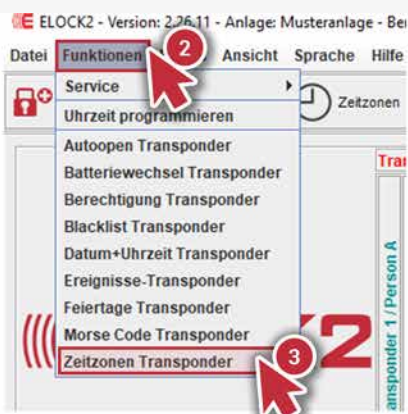

4 Nach dem Erstellen eines Zeitzone-Transponders präsentieren Sie diesen nacheinander an jeder betroffenen Tür. Dabei werden die Zeitzone-Informationen auf das Schließsystem übertragen.






5 ✓

Fertig



5 Legen Sie den Zeitzone-Transponder auf das Programmiergerät

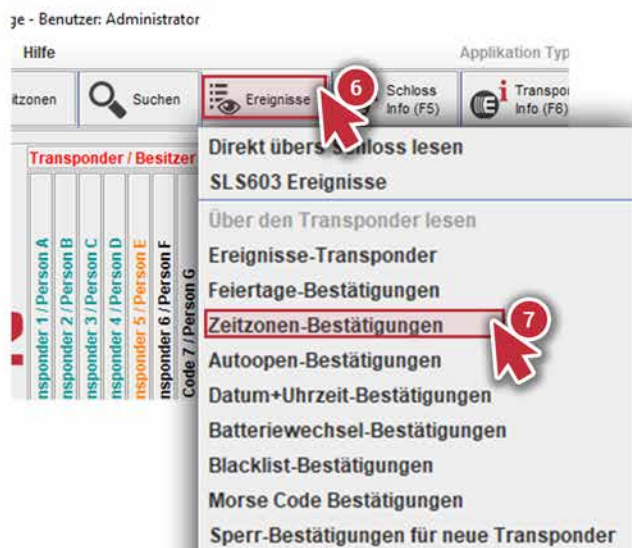



SLS600 5.5.2

Features - Zeitzone: Feiertage-Transponder erstellen


Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|---|----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 | ✓ | Feiertage festlegen | Seite 32 |
| 3 | ✓ | Automatische Öffnungszeiten einrichten (bei Bedarf) | Seite 31 |
| 4 | ✓ | Das jeweilige Schließsystem programmieren | Seite 41 |

5 Feiertage-Transponder erstellen

1 Verwenden Sie einen freien Transponder

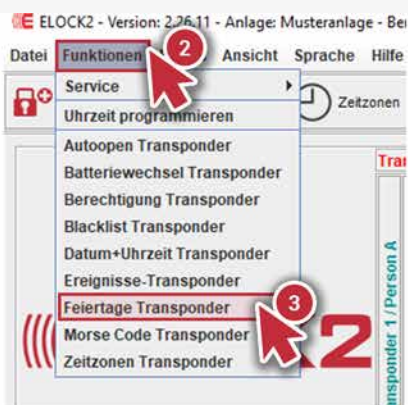

4 Nach dem Erstellen eines Feiertag-Transponders präsentieren Sie diesen nacheinander an jeder betroffenen Tür. Dabei werden die Feiertag-Informationen auf das Schließsystem übertragen.






6 ✓

Fertig



5 Legen Sie den Feiertag-Transponder auf das Programmiergerät

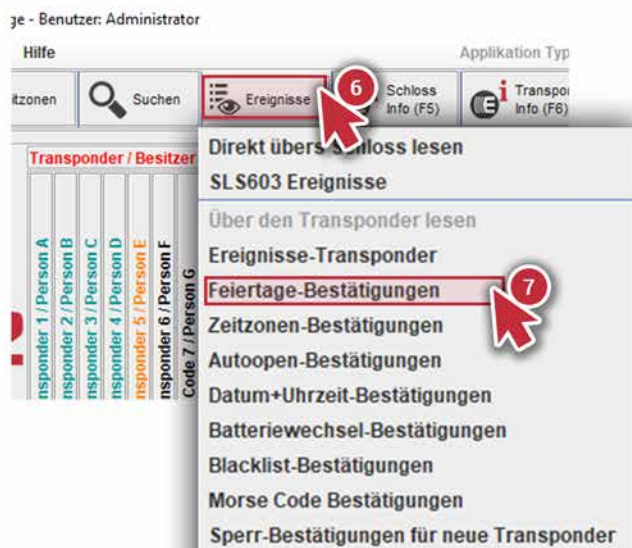



SLS600 5.5.3

Features - Zeitzone: Autoopen-Transponder erstellen


Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|---|----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 | ✓ | Automatische Öffnungszeiten einrichten | Seite 31 |
| 3 | ✓ | Das jeweilige Schließsystem programmieren | Seite 41 |

4 Autoopen-Transponder erstellen

1 Verwenden Sie einen freien Transponder

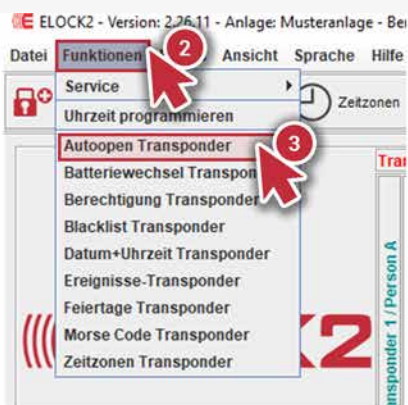


4 Nach dem Erstellen eines Autoopen-Transponders präsentieren Sie diesen nacheinander an jeder betroffenen Tür. Dabei werden die Automatische Öffnungs-Informationen auf das Schließsystem übertragen.


5 ✓

Fertig



5 Legen Sie den Autoopen-Transponder auf das Programmiergerät

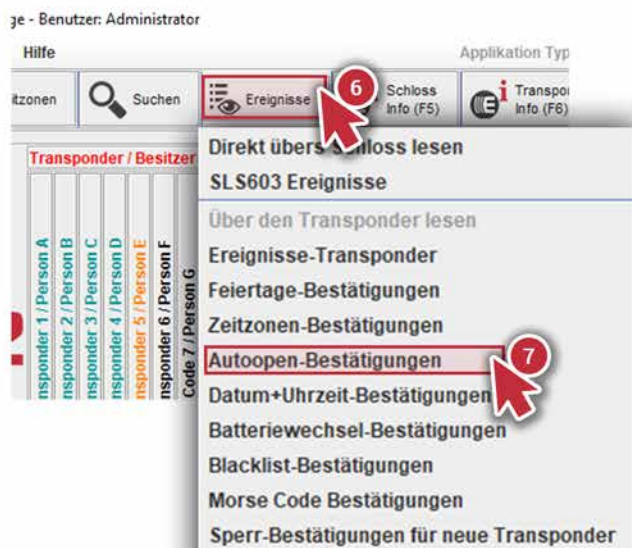



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 **ELOCK2-Software einrichten und in Betrieb nehmen**

Seite 3

2 Logo laden**3** **Fertig**

tion: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

in Extras Ansicht Sprache Hilfe

Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen Ereignisse Schließ Info (F5)

Applikation Typ : Server [10.5.0.2] - Server-Anlage: Musteranlage

Transponder Info (F6) Ausgabe 1 Passwort Aktiv

Transponder / Besitzer (1314600)

Transponder 1 / Person A
Transponder 2 / Person B
Transponder 3 / Person C
Transponder 4 / Person D
Transponder 5 / Person E
Transponder 6 / Person F
QR Code 7 / Person G
QR Code 8 / Person H
QR Code 9 / Person I
QR Code 10 / Person J
QR Code 11 / Person K
QR Code 12 / Person L
QR Code 13 / Person M



ELOCK2

Logo für Transponder-Protokoll

Speichern Einfügen 3 Aufheben

Logo :

Zeitzone
Zeitpläne für automatisches Daueröffnen - 1
Feiertage
Raumliste
Transponderliste
Ereignisse
Ereignisse - Die letzten 86
Historie Bestätigungskarte
Schließplan
Export Raumliste/Eigenschaften
Zusatztext für Transponder-Protokoll
Logo für Transponder-Protokoll 2
Spalten für Transponder-Protokoll
Ereignisse Löschen




Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 **ELOCK2-Software updaten (empfohlen)**


Seite 22

2 **Das jeweilige Schließsystem anlegen**

Seite 41

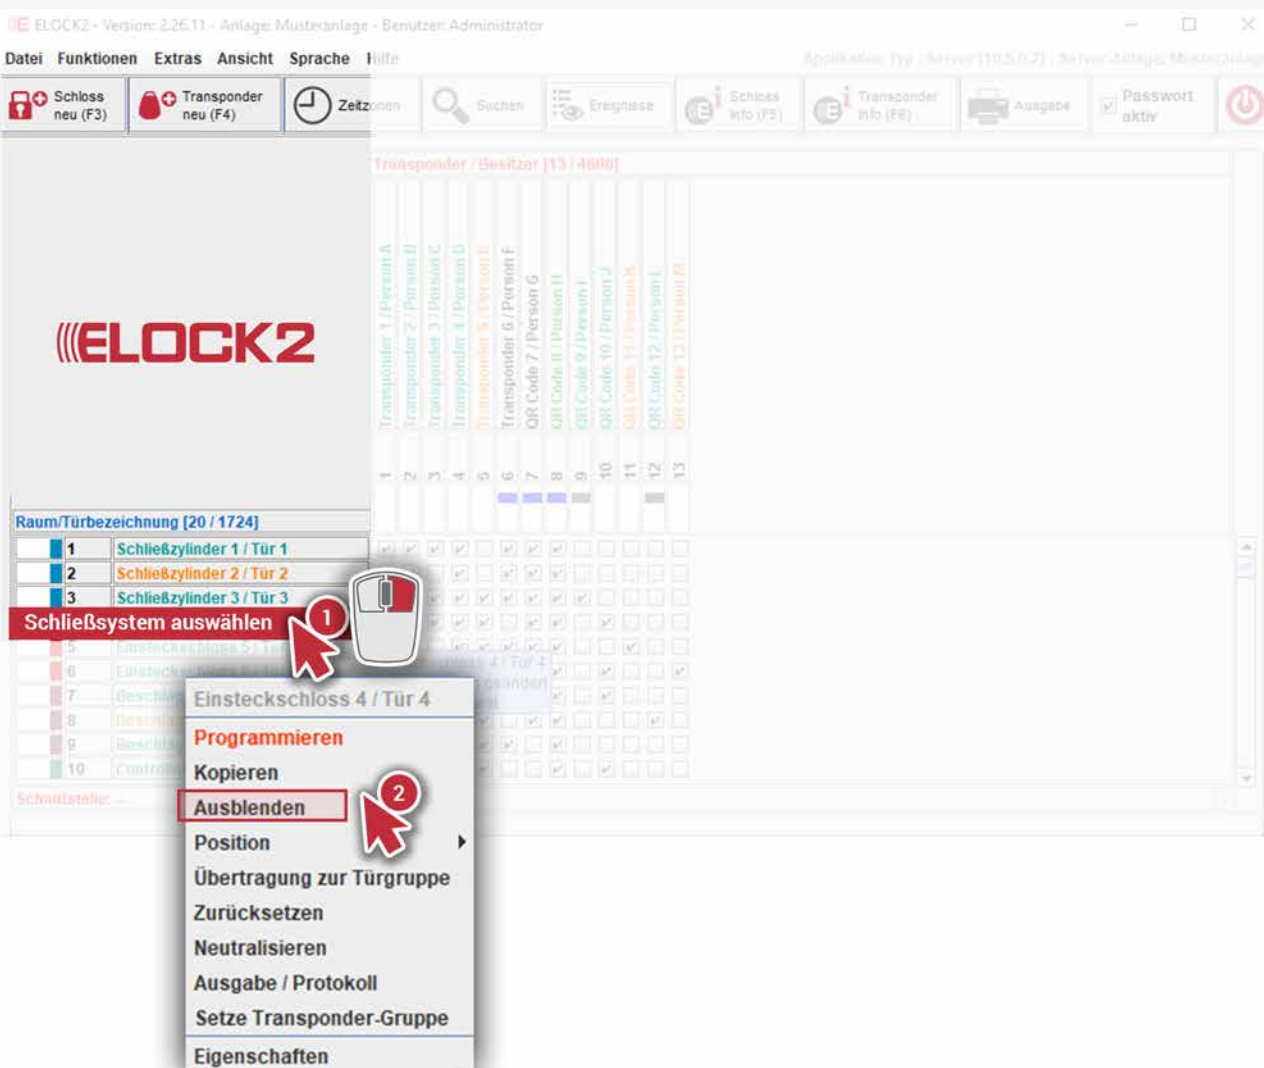3 Schließsystem ausblenden**4** **Fertig**

The screenshot shows the ELOCK2 software interface. The main window displays a list of transponders and lock systems. A context menu is open over the 'Schließsystem auswählen' (Select Lock System) button, which is highlighted with a red circle and the number 1. The menu options are: 'Einsteckschloss 4 / Tür 4', 'Programmieren', 'Kopieren', 'Ausblenden' (highlighted with a red circle and the number 2), 'Position', 'Übertragung zur Türgruppe', 'Zurücksetzen', 'Neutralisieren', 'Ausgabe / Protokoll', 'Setze Transponder-Gruppe', and 'Eigenschaften'.



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 ✓**ELOCK2-Software updaten (empfohlen)**

Seite 22

2 ✓**Das jeweilige Schließsystem anlegen**

Seite 41

3 Schließsystem umbenennen**4** ✓**Fertig**

ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3) Transponder neu (F4) Zeitzone Suchen

ELOCK2

Transponder / Besitzer

Transponder	Person A	Person B	Person C	Person D	Person E	Person F
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

QR Code 7 / Person 6

Raum/Türbezeichnung [20 / 1724]

Raum	Türbezeichnung
1	Schließzylinder 1 / Tür 1
2	Schließzylinder 2 / Tür 2
3	Schließzylinder 3 / Tür 3
4	Schließzylinder 4 / Tür 4
5	Schließzylinder 5 / Tür 5
6	Schließzylinder 6 / Tür 6
7	Schließzylinder 7 / Tür 7
8	Schließzylinder 8 / Tür 8
9	Schließzylinder 9 / Tür 9
10	Schließzylinder 10 / Tür 10

Schließsystem auswählen

- Einsteckschloss 4 / Tür 4
- Programmieren
- Kopieren
- Ausblenden
- Position
- Übertragung zur Türgruppe
- Zurücksetzen
- Neutralisieren
- Ausgabe / Protokoll
- Setze Transponder-Gruppe
- Eigenschaften**

Schloss neu

Speichern (F5)

Name Transponder Konfiguration General Ausstattung Historie

Schloss Index 13

Zylinder Nummer

Türbezeichnung

Ort

Gebäude

Besonderheiten

Etage 0

Schloss Version

Bootloader Version

Software Version



Seriennummer

MAC adresse

Schloss Typ

- ☒ Schliesszylinder
- ☐ Einsteckschloss
- ☐ Möbelschloss
- ☐ Beschlag
- ☐ Steuerungsmodul
- ☐ ZKZ-Manager
- ☐ ZKZ-Leser
- ☐ Terminal
- ☒ Türwächter
- ☐ Differenz-Zählwerk
- ☐ Multiplexer
- ☐ Digital-Counter
- ☐ TCP/Serial Host
- ☐ Mifare/Desfire
- ☐ Smart-Connect

☒ Nur Master ☐ Master + Validierungs



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 **ELOCK2-Software updaten (empfohlen)**

Seite 22

2 **Das jeweilige Schließsystem anschließen**

Seite 41

3 Schließsystem neutralisieren**4** **Fertig****1** Schließsystem
anschließen

ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Service

- Uhrzeit programmieren
- Autoopen Transponder
- Batteriewechsel Transponder
- Berechtigung Transponder
- Blacklist Transponder
- Datum+Uhrzeit Transponder
- Ereignisse-Transponder
- Feiertage Transponder
- Morse Code Transponder
- Zeitzone Transponder

3x hupen, wenn Transponder-Lesefehler

Analyse Transponder

Analyse Elock

Antenneneinstellungen

Auf Updates überprüfen (sonderversionen)

☐ Benutzer-/Objektkonten sperren

Desfire Counters

Dump lock

ELOCK2 Komponente neutralisieren

Elock-Transponder neutralisieren

Ereignisse als Datei exportieren

Kompatibilität prüfen 240<->260

Lantronix / Initialisieren

Line Scanner

Lern-/Lösch-Transponder programmieren

Module aktivieren

Motor Richtungswechsel

Motor-Drehzeit

Reset SL S603 Data

Reset-Transponder Erstellen

Schlösser als aktuell annehmen

Signieren

Sperrbestätigung deaktivieren

Statistik Transponder


Steuerungsmodul konfigurieren

Steuerungs-Typ-Definieren

StoppenGo Settings

Transponder Import / Export

Transfertest



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 **ELOCK2-Software updaten (empfohlen)**

Seite 22

2 **Das jeweilige Schließsystem anlegen**

Seite 41

3 Schließsystem suchen**4** **Fertig**

Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzen: Administrator

Extras Ansicht Sprache Hilfe


Transponder neu (F4) Zeitzonen Suchen Ereigniss Schloss Info (F5) Transponder Info (F6) Ausgabe Passwort aktiv

1  **2** 

Raum suchen
Transponder suchen

3  Geben Sie bitte die Raumbezeichnung ein **4**  **5**  Abbruch

Pos	Raum/Türbezeichnung	Ort	Gebäude	Besonderheiten	Zylindernummer	Türgruppe	Programmiert am
1	Schließzylinder 1 / Tür 1				0000	-	21.05.2026 15:42:45
2	Schließzylinder 2 / Tür 2					-	-
3	Schließzylinder 3 / Tür 3					-	19.03.2010 11:07:19
4	Einsteckschloss 4 / Tür 4					-	19.03.2010 11:07:20
5	Einsteckschloss 5 / Tür 5					-	19.03.2010 11:07:22
6	Einsteckschloss 6 / Tür 6					-	19.03.2010 11:07:24
7	Beschlag 7 / Tür 7					-	19.03.2010 11:07:43
8	Beschlag 8 / Tür 8					-	-
9	Beschlag 9 / Tür 9					-	19.03.2010 14:41:03
10	Controller 10 / Tür 10					-	-
11	Controller 11 / Tür 11					-	-
12	Controller 12 / Tür 12					-	-
13	Türwächter 13 / Tür 13					-	-
14	test2					-	-



Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

1 ✓**ELOCK2-Software updaten (empfohlen)**

Seite 22

2 ✓**Das jeweilige Schließsystem anschließen**

Seite 41

3 Motorrichtungswechsel**4** ✓**Fertig****1** Schließsystem
anschließen

ELOCK2 - Version: 2.26.11 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

2

Service

- Uhrzeit programmieren
- Autoopen Transponder
- Batteriewechsel Transponder
- Berechtigung Transponder
- Blacklist Transponder
- Datum+Uhrzeit Transponder
- Ereignisse-Transponder
- Feiertage Transponder
- Morse Code Transponder
- Zeitzone Transponder

3



Motor Richtungswechsel

- Motor-Drehzeit
- Reset SL603 Data
- Reset-Transponder Erstellen
- Schlösser als aktuell annehmen
- Signieren
- Sperrbestätigung deaktivieren
- Statistik Transponder
- Steuerungsmodul konfigurieren
- Steuerungs-Typ-Definieren
- StoppenGo Settings
- Transponder Import / Export
- Transfertest

Raum/Türbezeichnung [22 / 1724]

1	Schließzylinder 1 / Tür 1
2	Schließzylinder 2 / Tür 2
3	Schließzylinder 3 / Tür 3
4	Einsteckschloss 4 / Tür
5	Einsteckschloss 5 / Tür
6	Einsteckschloss 6 / Tür
7	Beschlag 7 / Tür 7
8	Beschlag 8 / Tür 8
9	Beschlag 9 / Tür 9
10	Controller 10 / Tür 10

Schnittstelle



SLS600 5.7.6

Features - Schließsysteme: Batteriewechsel - Transponder


Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes

Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|---|----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 | ✓ | Das jeweilige Schließsystem anlegen & programmieren | Seite 41 |

3 Batteriewechsel-Transponder erstellen

1 Verwenden Sie einen freien Transponder

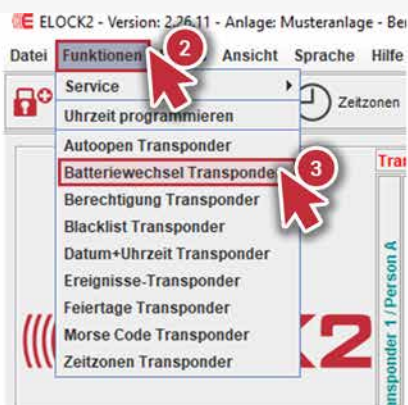


Wechseln Sie die Batterie des Schließsystems



Nach dem Batteriewechsel präsentieren Sie den Batteriewechsel-Transponder am Schließsystem. Dabei werden die Informationen zum Batteriewechsel auf den Transponder geschrieben.





6 Legen Sie den Batterie-
wechsel-Transponder
auf das Programmiergerät

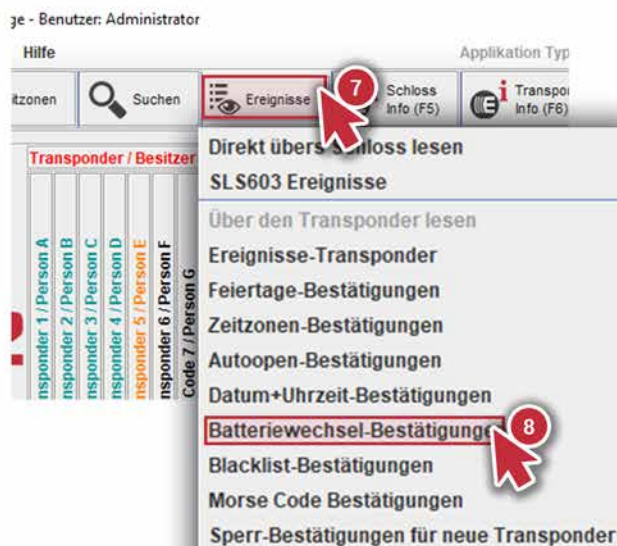

4 ✓

Fertig






Diese Schritte müssen Sie vorher abschließen

- | | | | |
|---|---|---|-----------|
| 1 | ✓ | ELOCK2-Software updaten (empfohlen) | Seite 22 |
| 2 | ✓ | Das jeweilige Schließsystem anlegen & programmieren | Seite 41 |
| 3 | ✓ | Batteriewechsel-Transponder programmieren | Seite 198 |

4 Batteriestatus

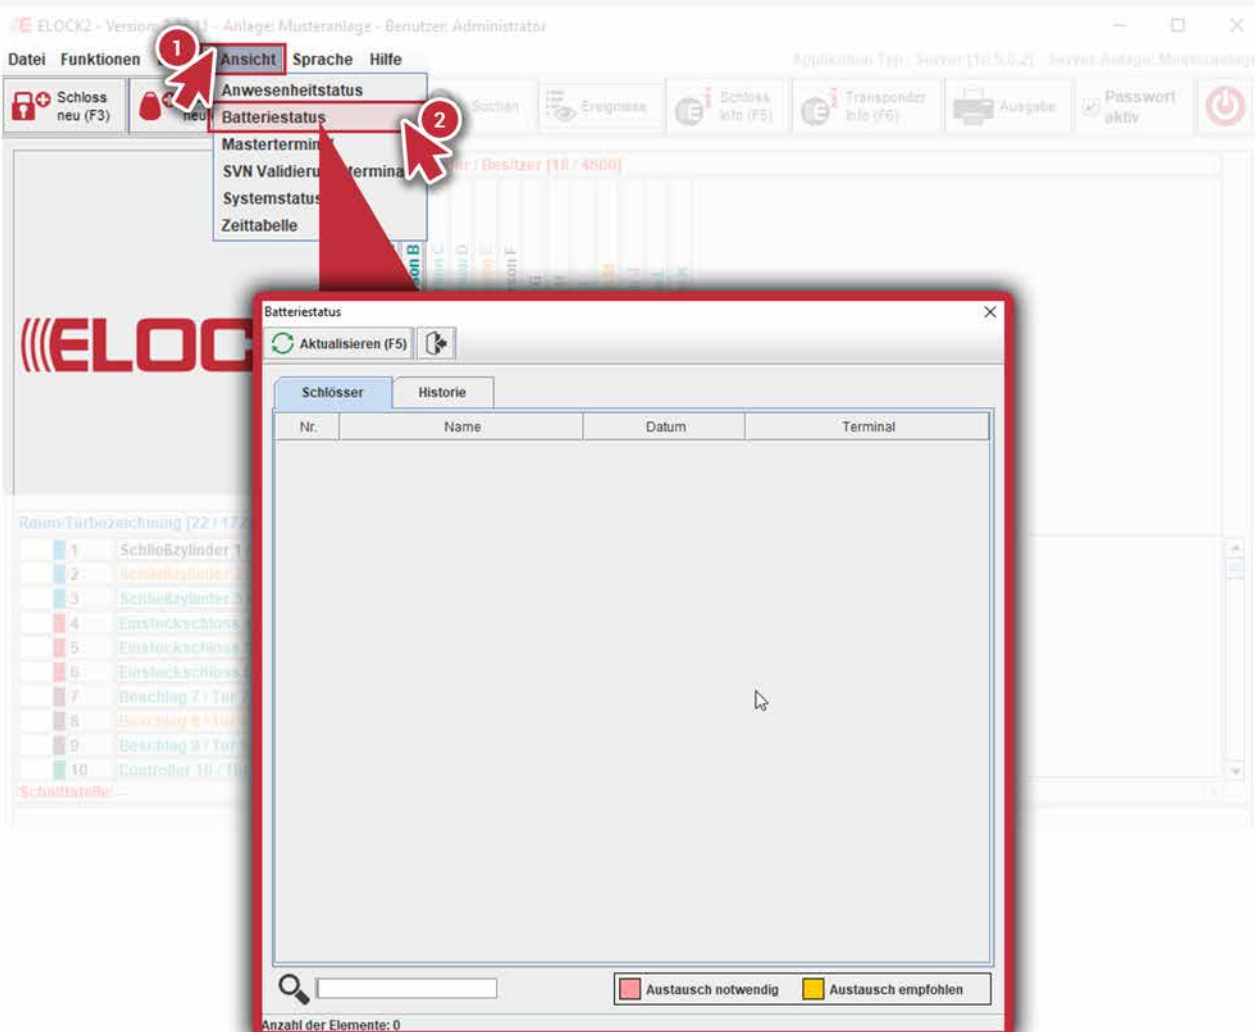5 ✓**Fertig**

The screenshot shows the ELOCK2 software interface. The main window is titled 'ELOCK2 - Version 5.7.7 - Anlage: Musteranlage - Benutzer Administrator'. The 'Funktionen' menu is open, showing options like 'Anwesenheitstatus', 'Batteriestatus', 'Mastertermin', 'SVN Validierung', 'Systemstatus', and 'Zeittabelle'. The 'Batteriestatus' window is open, showing a table with columns 'Nr.', 'Name', 'Datum', and 'Terminal'. The table is currently empty. Below the table, there are buttons for 'Austausch notwendig' (red) and 'Austausch empfohlen' (yellow). The status bar at the bottom shows 'Anzahl der Elemente: 0'.



SLS600
6.1

Fehlermeldungen

Fehlermeldungen

Was tun, wenn...?

Wie mache ich...?

Wissenswertes

Software startet nicht

- Option 1: Die Software lässt sich nur von Windowsnutzer mit Admin-Rechte starten.
- Option 2: Software-Update durchführen -Siehe Seite 22
- Option 3: PC-Neustart
- Option 4: Bei Laptop - Virens Scanner deaktivieren
- Option 5: Bei Laptop - Bluetooth deaktivieren

„Transponder ungeeignet“

Aus Sicherheitsgründen werden manche Transponder stichprobenartig von Werk aus gesperrt. Über eine Fernwartung kann ein ELOCK2-Mitarbeiter die Sperre sofort aufheben.

Link für die Fernwartung:
<https://elock2.com/terminbuchung-fernwartung-1>

„Transponder gehört nicht zu dieser Anlage“

Ein Transponder kann nicht in mehreren Anlagen / Datenbanken gleichzeitig programmiert werden. Wenn Sie ein Transponder programmieren möchten, der zuvor in einer anderen Datenbank programmiert wurde, müssen Sie diesen zuerst in der zugehörigen Datenbank neutralisieren.

Transponder neutralisieren: Siehe Seite 178


„Schloss gehört nicht zu dieser Anlage“

Ein Schloss kann nicht in mehreren Anlagen / Datenbanken gleichzeitig programmiert werden.

Wenn Sie ein Schloss programmieren möchten, der zuvor in einer anderen Datenbank programmiert wurde, müssen Sie diesen zuerst in der zugehörigen Datenbank neutralisieren.

Schloss neutralisieren: Siehe Seite 195

Wenn Sie kein Zugriff auf die zugehörige Datenbank haben, dann muss aus Sicherheitsgründen das Schließsystem der Firma ELOCK2 eingeschickt und neutralisiert werden.



Fehlermeldungen

Was tun, wenn...?

Wie mache ich...?

Wissenswertes

Anlage- / Datenbank - Datei fehlt / gelöscht

Die Software erstellt bei jedem Schließen der Datenbank eine Backup-Datei.

Diese finden Sie im Installationsordner der Software (C:\Program Files (x86)\Elock2\backup)

Anlage- / Datenbank - Passwort vergessen

- Fall 1:

Adminpasswörter können nicht zurückgesetzt werden! Auch nicht über die Firma ELOCK2.

In diesem Fall müssen Sie die Datenbank neu erstellen. Die Schließsysteme müssen aus Sicherheitsgründen der Firma ELOCK2 eingesendet und neutralisiert werden.

- Fall 2:

Benutzerpasswörter können über „Benutzer- / Objektkonten“ zurückgesetzt werden (Seite 29)

Keine Reaktion nach dem Programmieren

Wenn nach dem Programmieren das Programmierkabel noch angeschlossen ist, befindet sich Ihr Schließsystem im Programmiermodus.

Sie können das Schließsystem erst testen bzw. in Betrieb nehmen, nachdem Sie das Programmierkabel ausgesteckt haben.

Transponder verloren - wichtige Vorgehensweise

Der verlorene Transponder wird von einem neuen Transponder ersetzt.


- 1 - Legen Sie einen neuen Transponder auf das Programmiergerät.
- 2 - Öffnen Sie die Position (Benutzertransponder) des verlorenen Transponders.
- 3 - Klicken Sie auf Programmieren
- 4 - Nach dem Programmieren müssen Sie mit dem neuen Transponder alle offline- und batteriebetriebene Schließsysteme einmal öffnen, für die der verlorene Transponder berechtigt war.

Wichtige Info:

Erst im Öffnungsvorgang mit dem neuen Transponder, wird dem Schließsystem „mitgeteilt“, dass der verlorene Transponder ersetzt wurde und der alte nicht mehr gültig ist.

Bis dahin kann mit dem verlorenen Transponder geöffnet werden!

Transponder überschreiben: Siehe Seite 180



Fehlermeldungen

Was tun, wenn...?

Wie mache ich...?







Wissenswertes

Schloss- / Transponderposition löschen

Aus Sicherheitsgründen können Schloss- und Transponderpositionen nicht gelöscht werden.

Statt dessen haben Sie diese Möglichkeiten:

- Umbenennen in z.B. „Frei“
- Position mit einem anderen Schließsystem / Transponder überschreiben
- Position ausblenden





Fehlermeldungen

Was tun, wenn...?

Wie mache ich...?

Wissenswertes

Legende - Farben und Ihre Bedeutung

Textfarbe:

-  Nicht programmiert:
Neues Schloss oder Transponder angelegt, muss aber noch programmiert werden.
-  Berechtigung geändert:
Berechtigungen geändert, muss aber noch programmiert werden.
-  Eigenschaft geändert:
Schlosseigenschaften geändert, muss aber noch programmiert werden.
-  Aktuell:
Schloss und Transponderberechtigungen sind programmiert und auf dem aktuellsten Stand.
-  Ablaufdatum abgelaufen
-  Validierung abgelaufen
-  Blacklist
-  Transponder defekt

Doppelte Anlage- / Datenbankdatei vermeiden.

Exportieren Sie wenn möglich die Datenbank nicht mehrmals. So verhindern Sie die Verwirrung, welche Datenbank die aktuellere ist.

Wenn Sie zum Programmieren an der Tür die Datenbank auf ein Laptop übertragen möchten, exportieren Sie die Datenbank als „Service-Typ“

Seite 40
Bitte beachten, wie es funktioniert.

Backup

Die Software erstellt bei jedem Schließen der Datenbank eine Backup-Datei.


Diese finden Sie im Installationsordner der Software
(C:\Program Files (x86)\Elock2\backup)



SLS600
7.0


Signaltöne der ELOCK2 Produkte

Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes



Kurzer Ton

Je nach Funktion ertönt das System kurz.



Langer Ton

Je nach Funktion ertönt das System lang.



Keine Freigabe:

Kein Zutritt möglich bzw. keine Berechtigung.



Freigabe:

Zutritt gewährt



Dauer-Offen- Funktion aktiv:

Die Komponente ist im „Dauer-Offen Zustand“.



Batteriewarnung:

Batterie ist bald leer und muss gewechselt werden.
(ca 2-5 Jahre Lebensdauer, je nach Batterie und Gebrauch)



System gesperrt:

Kein Zutritt möglich, die System ist scharfgeschaltet/gesperrt.



System nicht bereit:

10 Sekunden warten



Störung:

Störmeldung: System neu programmieren.




SLS600
8.0
Hinweise
**Fehlermeldungen,
Hilfe & Wissenswertes**



Garantiebestimmungen

Die Firma ELOCK2 in D-73779 Deizisau gewährt 1 Jahr Garantie auf das beschriebene Produkt. Die Garantie beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Für reparierte oder abgeänderte Produkte kann keine Garantie übernommen werden. Fehlerhafte Produkte werden bei uns repariert oder ersetzt. Darüber hinaus können keine weiteren Kosten übernommen werden.

Durch diese Garantie werden keine weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Wandlung, Minderung oder Schadenersatz, geltend gemacht.

Ausgenommen von Garantieleistungen sind:

- Schäden, die auf Fehler in der Installation oder Umwelteinflüsse (Blitz, Brand, etc.) zurückzuführen sind.
- Schäden durch Eingriffe von Personen, die von der Firma ELOCK2 Deutschland nicht ermächtigt sind.
- Schäden und Verluste, die durch das Gerät oder den Gebrauch desselben entstehen.
- Schäden durch nicht beachten der Bedienungsanleitung, z.B. Anschluss an eine nicht zugelassene Batteriespannung.
- Schäden durch fahrlässige Behandlung oder Missbrauch, unsorgfältiger Lagerung, Verpackung oder Transport.

Die Firma ELOCK2 ist berechtigt, die mit der Fehlersuche verbundenen Kosten in Rechnung zu stellen, wenn bei der Fehlersuche die beanstandeten Fehler weder feststellbar noch reproduzierbar sind.

Gebrauchshinweise – Funktionsbeschreibung Automatikschloss mit Selbstverriegelung-Funktion: Beim Schließen wird die Tür automatisch verriegelt! In dieser verriegelten Grundstellung kann die Tür von innen über den Türdrücker jederzeit (Panik-Funktion) geöffnet werden und von außen über den Transponder-Schlüssel wird der Türdrücker gekuppelt und somit die Tür geöffnet werden.

ELOCK2
 Gutenbergstraße 10-12
 73779 Deizisau/ Germany
www.elock2.com
support@elock2.de

Hinweise zur Dokumentation

Die Angaben in dieser Technischen Dokumentation können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle früheren Ausgaben verlieren mit dieser Technischen Dokumentation ihre Gültigkeit.


Die Zusammenstellung der Informationen in dieser Technischen Dokumentation erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen. ELOCK2 übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben. Insbesondere kann ELOCK2 nicht für Folgeschäden aufgrund fehlerhafter oder unvollständiger Angaben haftbar gemacht werden. Die in dieser Dokumentation gemachten Installationsempfehlungen gehen von günstigsten Rahmenbedingungen aus. ELOCK2 übernimmt keine Gewähr für die einwandfreie Funktion ihrer Produkte in systemfremden Umgebungen. Da sich Fehler, trotz aller Bemühungen nie vollständig vermeiden lassen, sind wir für Hinweise jederzeit dankbar. ELOCK2 übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass die in diesem Dokument enthaltenden Informationen frei von fremden Schutzrechten sind. ELOCK2 erteilt mit diesem Dokument keine Lizenzen auf eigene oder fremde Patente oder andere Schutzrechte. Bei entstehenden Unklarheiten beim Einbau bzw. der Programmierung/Bedienung des Systems setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung. **Bedienungsgemäße Verwendung:** ELOCK2 -Produkte dürfen nur für den vorgesehenen Zweck benutzt und betrieben werden. Ein anderweitiger Gebrauch ist nicht zulässig.

Die AGB's finden Sie auf der Internetseite www.elock2.com

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler und sonstige Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.



Bald online



Ihr persönlicher Fachberater:

Innovative Zutrittslösungen vom erstplatzierten Preisträger



<https://elock2.com/index.php?id=368>

Produktkatalog als PDF



<https://elock2.com/index.php?id=581>

Neuigkeiten



<https://elock2.com/index.php?id=861>

Infomaterial Produkte



<https://elock2.com/index.php?id=860>

Infomaterial Systeme und Funktionen



<https://elock2.com/index.php?id=622>

Ausschreibungstexte



<https://elock2.com/index.php?id=621>

Zertifikate / Prüfdokumente

Jetzt das ganze ELOCK2-System entdecken



Mechanische / digitale Automatikschlösser mit Panikfunktion



Digitale Schließzylinder (auch mit Panikfunktion)



Intelligente Fluchtwegsicherung



Digitale Vorhängeschlösser und Rohrtresore



Digitale Möbelschlösser



Zutrittsterminal z.B. für Türen und Schranken

ELOCK2 Zutrittsystem mit 360°-Perfektion

Patenterte Systeme und hochdifferenziertes Zutrittsmanagement mit der ELOCK2-Software mit Schnittstellen zu Alarm- und Datenbanksystemen (nach offenen Standards).

Die kabellose Montage in allen Standardtüren (auch Glas- und Rohrrahmentüren) senkt die Investitionskosten bei Neubau und Nachrüstung gegenüber verkabelten Systemen erheblich.

Ausgezeichnete Skalierbarkeit bei der Einführung und Erweiterung von Schließsystemen auch für unverbundene Objekte durch die virtuelle Vernetzung. Systeme sind für Brandschutztüren und Fluchttüren geeignet.

Hervorragender technischer Support für Hard- und Software von qualifizierten Servicepartnern und direkt vom Hersteller ELOCK2 - das mittelständische Familienunternehmen mit kurzen Wegen.

ELOCK2
MADE IN GERMANY

Qualität zertifiziert
nach DIN EN ISO 9001

Gutenbergstr.10-12
D-73779 Deizisau
vertrieb@elock2.de

Tel: +49(0)711 901213 - 86
Fax: +49(0)711 901213 - 99
www.elock2.com