

TW4S Türwächter schmal

Batteriebetrieben / digital

Download PDF



Technische Dokumentation



TW4S Türwächter

Inhaltsverzeichnis

Anwendungsbeispiel

1.1	TW4S Öffnungsvorgang.....	3
1.2	TW4S Türwächter schmal.....	4
1.3	Passende Garnitur.....	5

Technische Daten

3.1	TW4S.....	8
-----	-----------	---

Montageanleitung

4.1	Montage.....	9
-----	--------------	---

Bedienungsanleitung

5.2	Schloss programmieren.....	12
5.3	Transponder mit Software programmieren.....	13
5.4	Transponder mit Programmierkarte programmieren (Home & Office).....	14
5.5	Signaltöne.....	15
5.6	Batteriewechsel.....	16




Unberechtigte Person

löst Alarm aus



Berechtigte Person

öffnet ohne Alarm

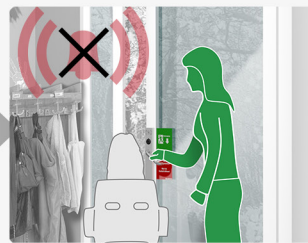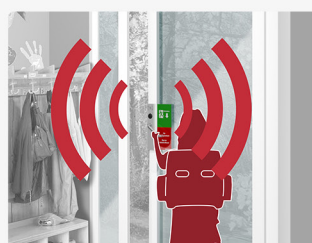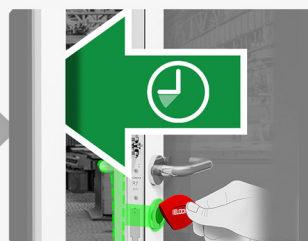

Voralarm:
Warnton bei leichtem Drücken



6 Sekunden
kein Alarm

Freigabe
Öffnen ohne Alarm





Daueralarm:
Alarm beim Öffnen



Alarm quittieren:
Ausgelöste Alarm abstellen

- über Transponder
- über Smartphone
- über MorseCode

Öffnen ohne Alarm

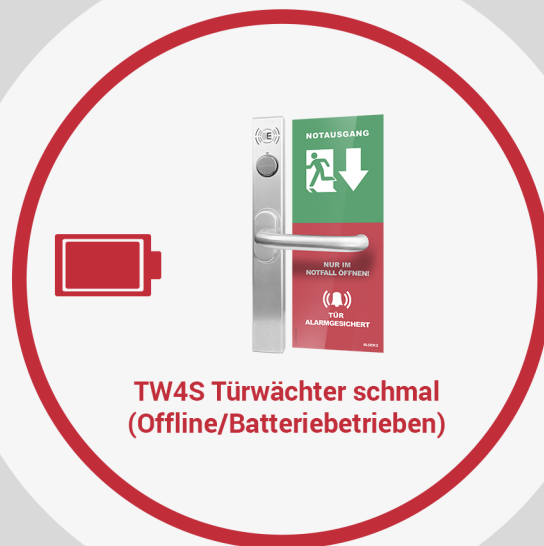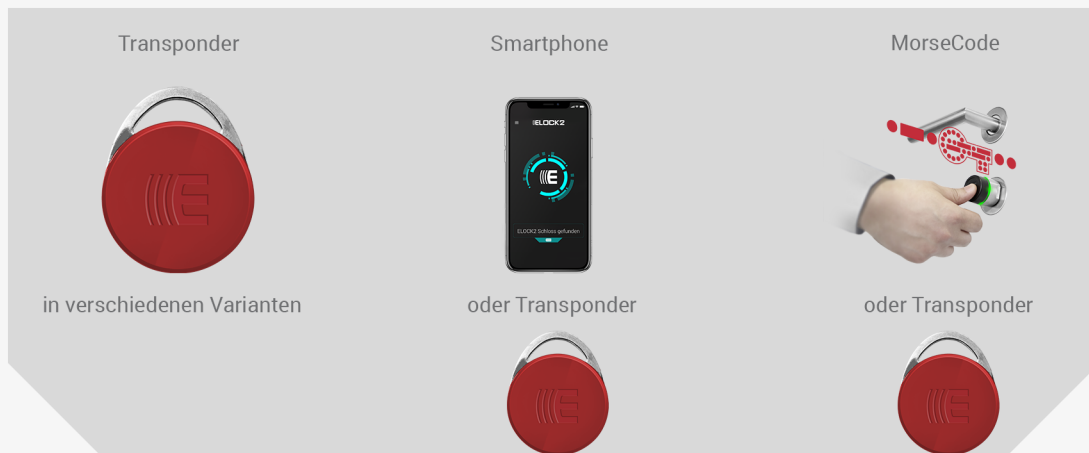

**TW4S Türwächter schmal
(Offline/Batteriebetrieb)**



Programmiermöglichkeiten

„Innenseite“
Türwächter

Gegenseiteseite
bestehende Garnituren



TW-Serie passend für
Langschilgarnitur (72/92mm)



TW-Serie passend für
Rohrrahmengarnitur(72/92mm)



Notizen

TW4S Türwächter schmal

Batteriebetrieben / digital

Download PDF




Technische Daten

Maße
Funktionseigenschaften
Allgemeine Anschlusspläne

RS485 - TCP/IP
13,56 MHz ISO 15693
Smart Interface
Protokollierung


8-20V AC
8-24V DC
1A/12W

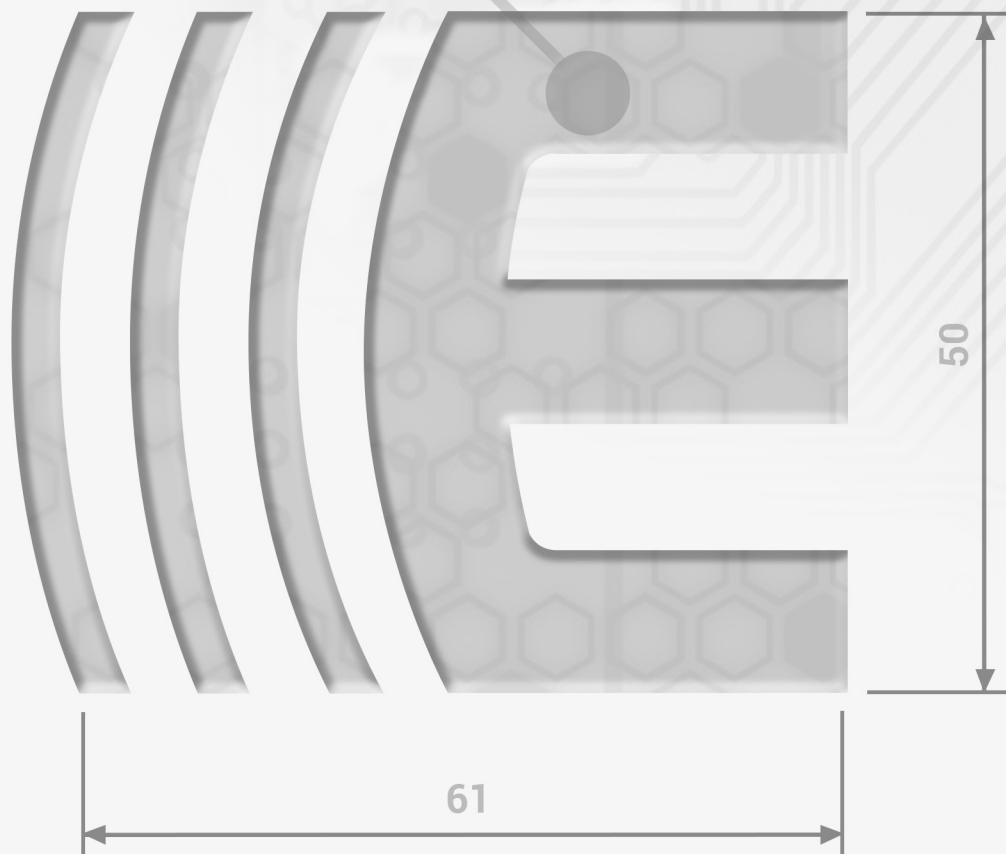

TW4S Türwächter

Technische Daten 3.1

Digitaler Türwächter - Maße TW4S

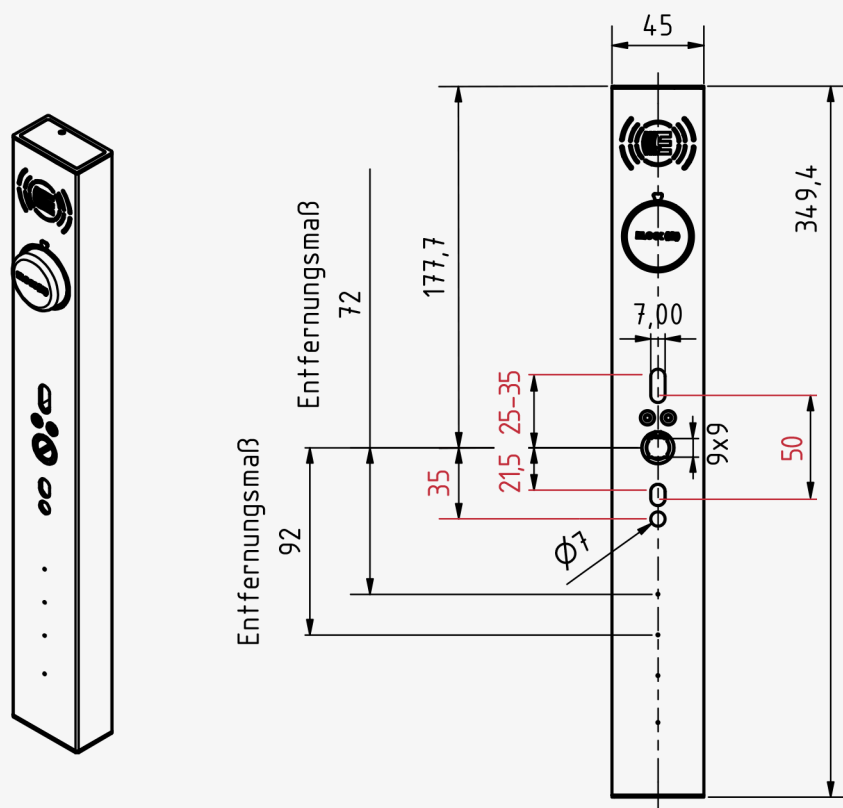

Garnitur-Gegenseite

für bestehende
Langschlidgarnitur



für bestehende
Rohrrahmengarnitur



Daten

- Spannungsversorgung TW-Serie: Lithium 2/3 AA Batterie
- Batterielebensdauer bis zu 5 Jahren
- Bis zu 4.700 Transponder pro Schloss
- 13,56 MHz - ISO 15693
- Protokoll der letzten 3000 Öffnungen ab Version R28
- Zeit- und Kalenderfunktion mit bis zu 254 Zeitzonen
- Temperatur Außenbereich -25°C bis +70°C
- Technische Änderungen vorbehalten

Vorteile

Jederzeit sicher aus einem Gebäude flüchten können, steht zunächst scheinbar in direktem Widerspruch zur oft geforderten maximalen Sicherung der Sachwerte. Mit neuen Systemkonzepten der Firma ELOCK2 lassen sich die gewachsenen Anforderungen an Flucht- und Rettungswege besonders einfach realisieren. Der Türwächter eignet sich für die Nachrüstung von Türen auf den neuesten Stand der Technik und ist für Rohrrahmentüren geeignet. Alternative Verriegelungselemente wie das elektrisch verriegelte Panikschloss in Kombination mit der Fluchttürsteuerung sichern die Tür mit geringem Montageaufwand ab.

Features

- Panikfunktion
- verschlüsselte Datenübertragung
- Anbindung an Alarmanlage
- Anschluss an Zeiterfassungssysteme
- Verkabelung der Tür ist nicht erforderlich
- Einbindung in die Online-Zutrittskontrolle über das SVN (Security-Virtual-Network)

(Die Technischen Daten sind je nach System variierbar)


TW4S Türwächter schmal

Batteriebetrieben / digital

Download PDF



Montageanleitung

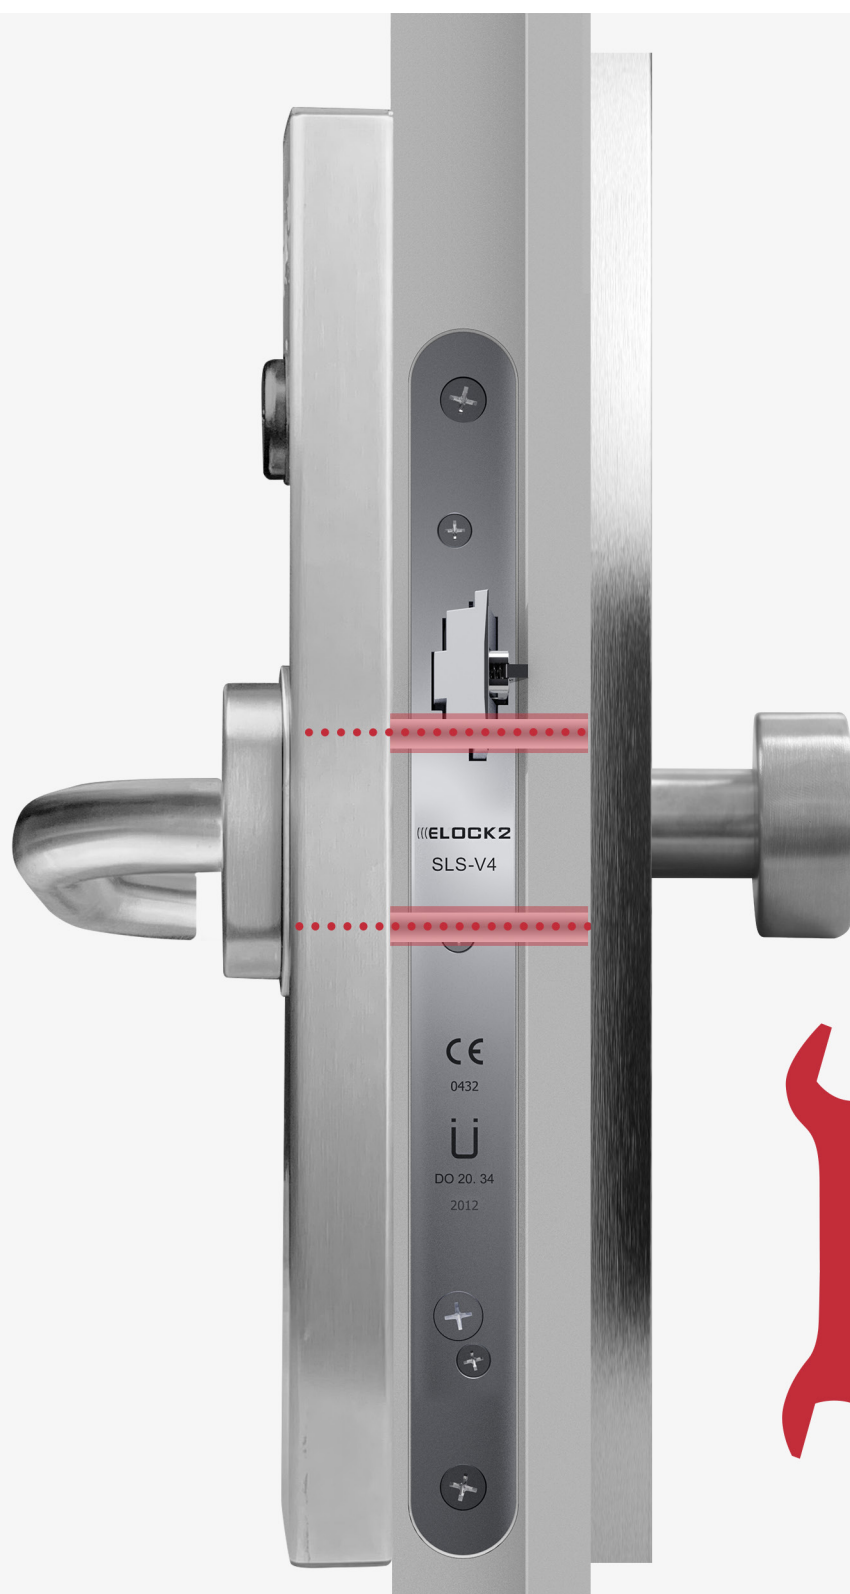

1 Programmieren


Wichtig! Bitte vor der Montage den TW4S programmieren (Siehe Bedienungsanleitung)

Vor der Montage den TW4 programmieren!

Siehe Bedienungsanleitung „Schloss programmieren“



2 Türwächter und Außengarnitur montieren

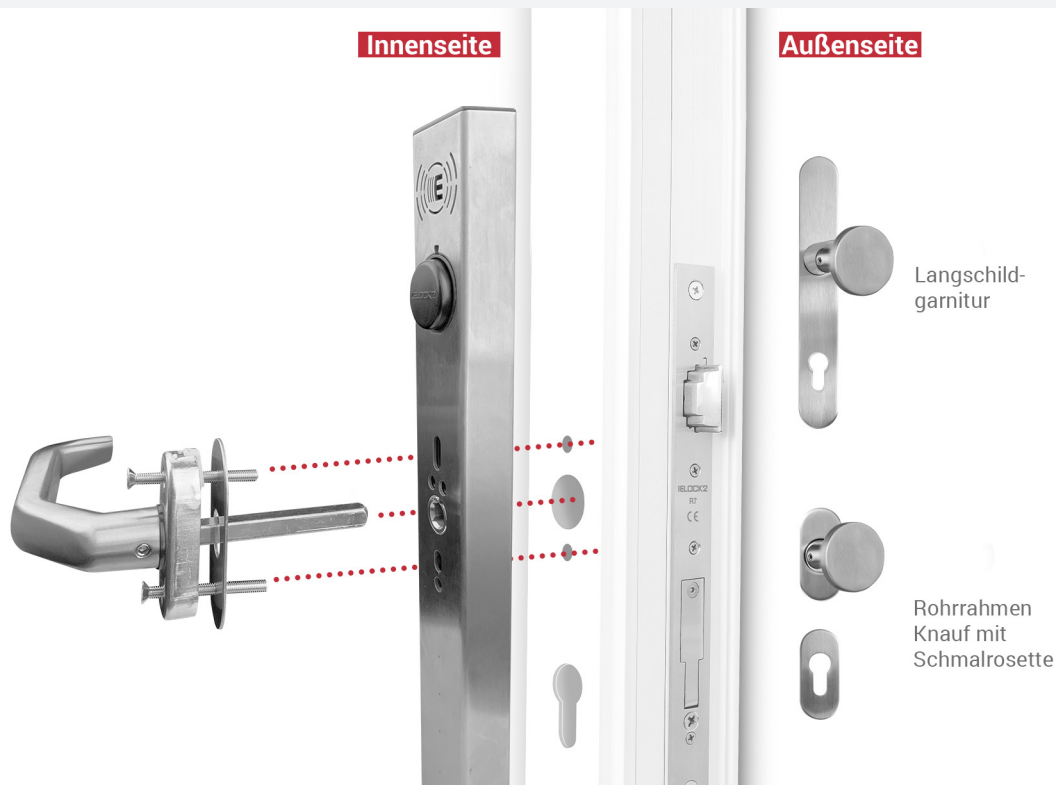

TW4S Türwächter schmal Batteriebetrieben / digital

Download PDF



Bedienungsanleitung







TW4S
TW6S

*Hinweis: Das Schloss benötigt zum Programmieren Energie.
Batterie einlegen und Programmiergerät anschließen.*

- 1-3. Öffnen Sie das Batteriefach
4. Schließen Sie das Programmiergerät an das Schloss an.
5. Öffnen Sie das Fenster „Schloss neu“.
6. Vergeben Sie dem Schloss einen Namen.
7. Wählen Sie die Schlossart „Beschlag“ aus.
- 8-9. Wählen Sie das Register „Konfiguration“ aus und aktivieren „Türwächter“
10. Speichern Sie die Informationen ab.
11. Durch Klicken auf den Button „Programmieren“ werden die Daten auf das Schloss übertragen

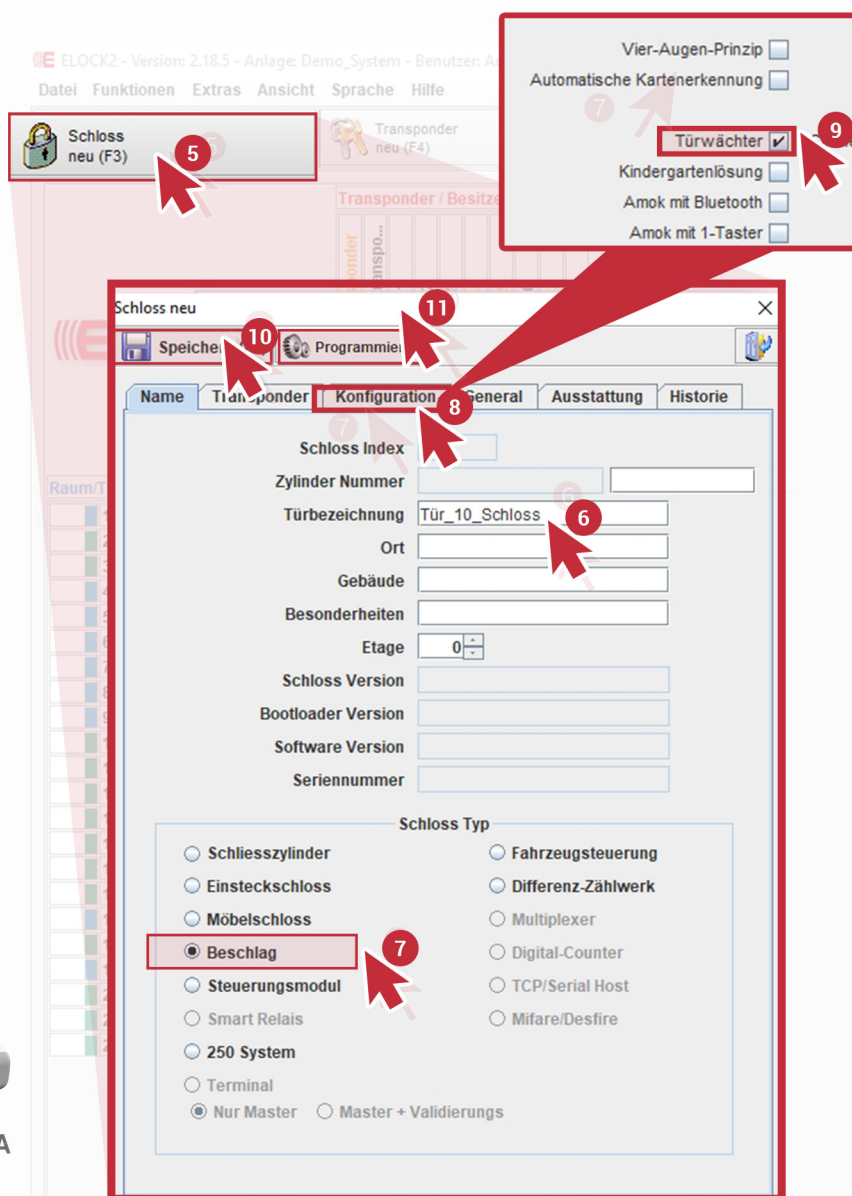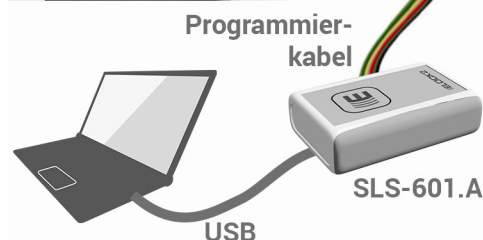



1. Legen Sie Ihren Transponder auf das Programmiergerät.
2. Öffnen Sie das Fenster „Transponder neu“.
3. Vergeben Sie dem Transponder einen Namen.
4. Wählen Sie nur für bestimmte Benutzer eine Sonderfunktion aus. Ansonsten kann dieser Schritt übersprungen werden.
5. Speichern Sie die Informationen ab.
6. Durch Klicken auf den Button „Programmieren“ werden die Daten auf den Transponder übertragen



ELOCK2 - Version: 2.18.5 - Anlage: Demo_System - Benutzer: Administrator

Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe

Schloss neu (F3)

Transponder neu (F4)

Zeitzone

Suchen

Transponder neu

Vorname

Nachname

Person A

Nachname A

Transponder Typ

Organisierte Transponder

Keine

Elock-Comfort

SLS91-F - Fischdesign...

Blau

Konfiguration

Zugehörige Zeitzone Immer

Kein Ablaufdatum ☒

Aktivierungsdatum Neu ☐ Druck

Ablaufdatum Neu ☐ Druck

Daueroffen / Flipflop ☐

Generaltransponder ☐

Daueroffen in Automatikoffenzeit ☐

Alarm ☐

Keine Bürofunktion ☐

Systemsperre ☐

Raum/Türbezeichnung

1	Haupteingang
2	Drehtor/Drehtür
3	Haupteingang
4	Büro 22-1
5	Büro 22-3
6	Tor 1
7	Tor 2
8	Fach 1
9	Lock - 8
10	Lock - 9
11	Lock - 10
12	Lock - 11
13	Lock - 12
14	Lock - 13
15	Lock - 14
16	Tür_10_Alarm
17	Tür_10_Schloss
18	Flurförderfahrzeug
19	Büromöbel_K3
20	Schranke_Ter
21	Aufzug_Außen
22	Aufzug_Innen

Transponder berechtigen



Transponder löschen





Kurzer Ton

Je nach Funktion ertönt das digitale Schließsystem kurz.



Langer Ton

Je nach Funktion ertönt das digitale Schließsystem lang.



Kein Zutritt/keine Freigabe:

Kein Zutritt möglich bzw. keine Berechtigung.



Zutritt/ Freigabe:

Zutritt gewährt, Knauf drehen und die Tür öffnen oder schließen.



Dauer-Offen- Funktion aktiv:

Die Komponente ist im „Dauer-Offen Zustand“.



Batteriewarnung:

Batterie ist bald leer und muss gewechselt werden.

(ca 2-5 Jahre Lebensdauer, je nach Batterie und Gebrauch)



Komponente gesperrt:

Kein Zutritt möglich, die Anlage ist scharfgeschaltet/gesperrt.



System nicht bereit:

10 Sekunden warten, System muss sich regenerieren.



Störung:

Störmeldung: Komponente neu programmieren.




1 Batteriefach aufschrauben

Schrauben Sie das Batteriefach mit einem 2mm Inbusschlüssel auf



2 Batteriefach öffnen

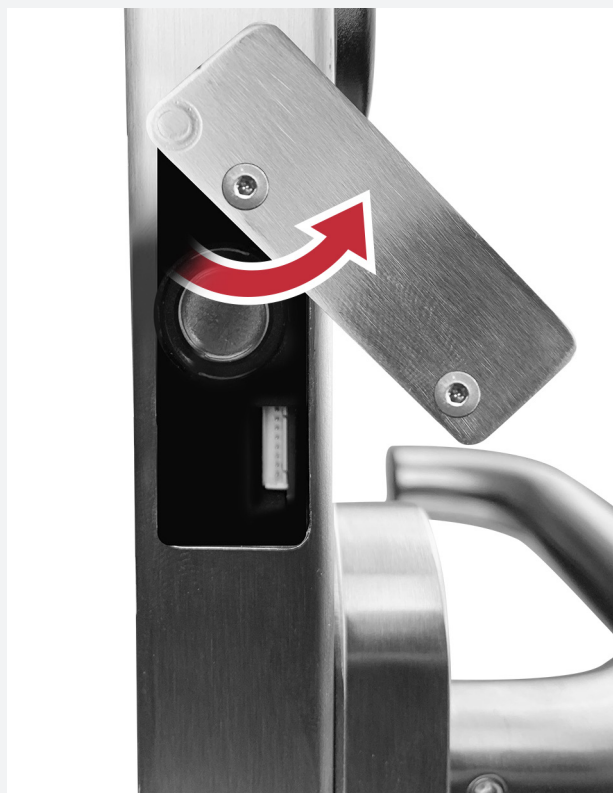

3 Batterie austauschen



4 Batteriefach schließen

Drücken Sie nach dem Batteriewechsel die Abdeckung des Batteriefachs zu und verschrauben Sie es.



TW4S Türwächter

Allgemeine Hinweise

Garantiebestimmungen

Die Firma ELOCK2 in D-73779 Deizisau gewährt 1 Jahr Garantie auf das beschriebene Produkt. Die Garantie beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Für reparierte oder abgeänderte Produkte kann keine Garantie übernommen werden. Fehlerhafte Produkte werden bei uns repariert oder ersetzt. Darüber hinaus können keine weiteren Kosten übernommen werden.

Durch diese Garantie werden keine weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Wandlung, Minderung oder Schadenersatz, geltend gemacht.

Ausgenommen von Garantieleistungen sind:

- Schäden, die auf Fehler in der Installation oder Umwelteinflüsse (Blitz, Brand, etc.) zurückzuführen sind.
- Schäden durch Eingriffe von Personen, die von der Firma ELOCK2 Deutschland nicht ermächtigt sind.
- Schäden und Verluste, die durch das Gerät oder den Gebrauch desselben entstehen.
- Schäden durch nicht beachten der Bedienungsanleitung, z.B. Anschluss an eine nicht zugelassene Batteriespannung.
- Schäden durch fahrlässige Behandlung oder Missbrauch, unsorgfältiger Lagerung, Verpackung oder Transport.

Die Firma ELOCK2 ist berechtigt, die mit der Fehlersuche verbundenen Kosten in Rechnung zu stellen, wenn bei der Fehlersuche die beanstandeten Fehler weder feststellbar noch reproduzierbar sind.

Gebrauchshinweise – Funktionsbeschreibung Automatikschloss mit Selbstverriegelung-Funktion: Beim Schließen wird die Tür automatisch verriegelt! In dieser verriegelten Grundstellung kann die Tür von innen über den Türdrücker jederzeit (Panik-Funktion) geöffnet werden und von außen über den Transponder-Schlüssel wird der Türdrücker gekuppelt und somit die Tür geöffnet werden.


ELOCK2
Gutenbergstraße 10-12
73779 Deizisau/ Germany
www.elock2.com
support@elock2.de

Hinweise zur Dokumentation

Die Angaben in dieser Technischen Dokumentation können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle früheren Ausgaben verlieren mit dieser Technischen Dokumentation ihre Gültigkeit. Die Zusammenstellung der Informationen in dieser Technischen Dokumentation erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen. ELOCK2 übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben. Insbesondere kann ELOCK2 nicht für Folgeschäden aufgrund fehlerhafter oder unvollständiger Angaben haftbar gemacht werden. Die in dieser Dokumentation gemachten Installationsempfehlungen gehen von günstigsten Rahmenbedingungen aus. ELOCK2 übernimmt keine Gewähr für die einwandfreie Funktion ihrer Produkte in systemfremden Umgebungen. Da sich Fehler, trotz aller Bemühungen nie vollständig vermeiden lassen, sind wir für Hinweise jederzeit dankbar. ELOCK2 übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass die in diesem Dokument enthaltenden Informationen frei von fremden Schutzrechten sind. ELOCK2 erteilt mit diesem Dokument keine Lizenzen auf eigene oder fremde Patente oder andere Schutzrechte. Bei entstehenden Unklarheiten beim Einbau bzw. der Programmierung/Bedienung des Systems setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung. Bedienungsgemäße Verwendung: ELOCK2-Produkte dürfen nur für den vorgesehenen Zweck benutzt und betrieben werden. Ein anderweitiger Gebrauch ist nicht zulässig. Die AGB's finden Sie auf der Internetseite www.elock2.com Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler und sonstige Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.



Jetzt das ganze ELOCK2-System entdecken



Mechanische/digitale
Einsteckschlösser für
viele Türarten



Digitale
Schließzylinder



Intelligente
Fluchtwegsicherung



Digitales
Vorhangschloss



Digitale
Möbelschlösser



Freigabe-
terminal



Digitaler
Rohrtresor



Freigabe-
controller



Produktkatalog
als PDF

ELOCK2 Zutrittsystem mit 360°-Perfektion

- Die patentierte mechanische Selbstverriegelung fasst das Schließen und Verriegeln in einem Bedienvorgang zusammen und macht so das Abschließen „unvergessbar“.
- Preisgünstige, sichere ELOCK2-Transponder-Chips ersetzen den konventionellen Schlüssel.
- Hochdifferenziertes Zutrittsmanagement mit der ELOCK2-System-Software mit Schnittstellen zu Alarm- und Datenbanksystemen (nach offenen Standards).
- Die kabellose Montage in allen Standardtüren (auch Glas- und Rohrrahmentüren) senkt die Investitionskosten bei Neubau und Nachrüstung gegenüber verkabelten Systemen erheblich.
- Integriertes Zutrittskontrollsystem ohne zusätzliche Hardware.
- Ausgezeichnete Skalierbarkeit bei der Einführung und Erweiterung von Schließsystemen auch für unvernetzte Objekte durch die virtuelle Vernetzung.
- Stromnetzunabhängigkeit und Zulassungen für Brandschutztüren und Fluchtwege.
- ISO-zertifizierte Qualität Made in Germany.
- Hervorragender technischer Support für Hard- und Software von qualifizierten Servicepartnern und direkt vom Hersteller ELOCK2.

 <http://facebook.elock.de>

 <http://twitter.elock.de>

 <http://youtube.elock.de>

 <http://instagram.elock.de>

ELOCK2
MADE IN GERMANY

Qualität zertifiziert
nach DIN EN ISO 9001

Gutenbergstr.10-12
D-73779 Deizisau
vertrieb@elock2.de

Tel: +49(0)711 901213 - 80
Fax: +49(0)711 901213 - 99
www.elock2.com