ELOCK2

SLS600 Systemvoraussetzungen

SLS600 System requirements

Firewall Port Requirements

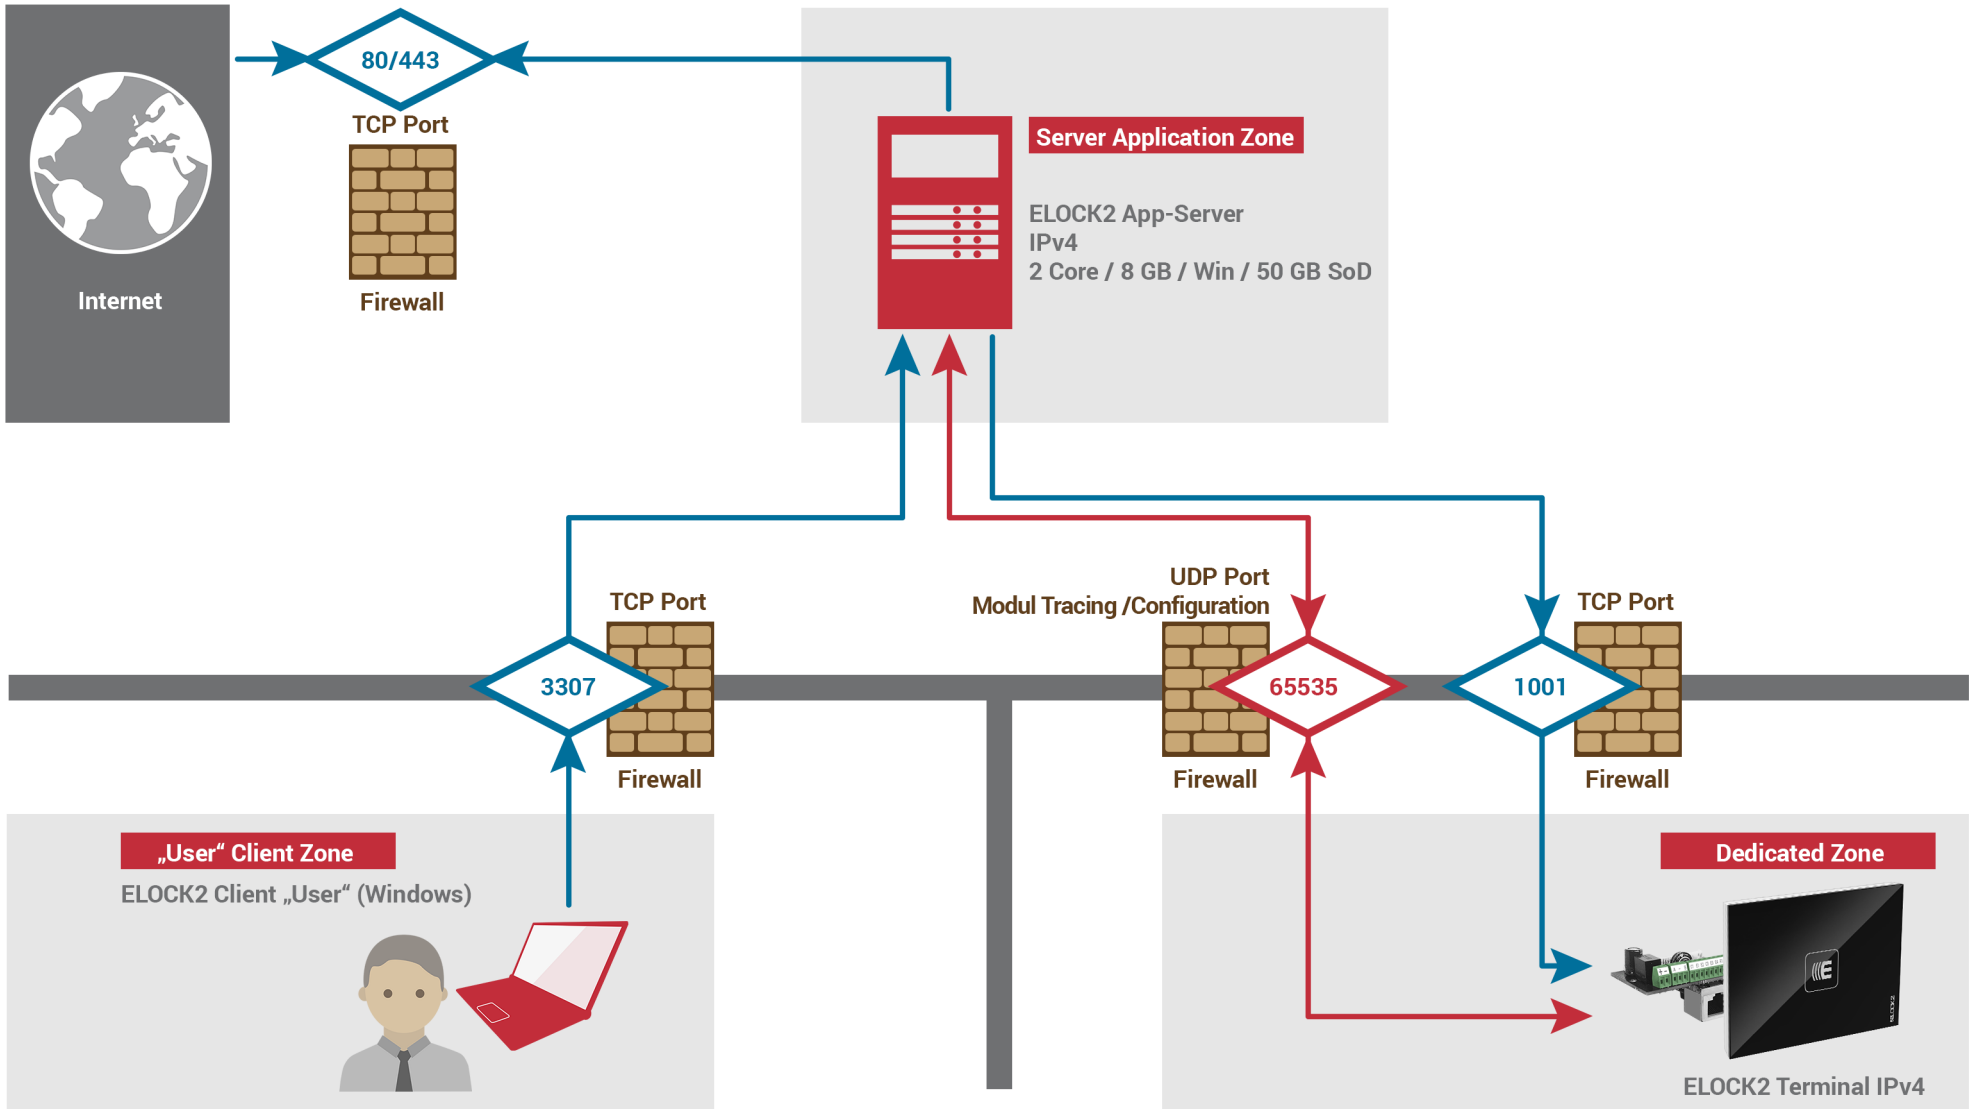

Arbeitsstation SLS600 Installation (Desfire / MyD)

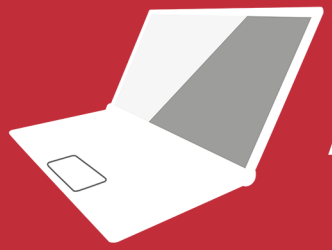

Applikationstyp: Client

Windowskompatibler PC in Hard- und Software (optional mit DVD-Laufwerk)

Betriebssysteme
Windows 7 Professional (32Bit / 64-Bit)
Windows 8 bzw. 8.1 Pro (32Bit / 64-Bit)
Windows 10 (1508 - 20H2)
Windows 2008 Server (64-Bit (R2))
Windows 2012 Server (64-Bit (R2))
Windows 2016 Server
Windows 2019 Server

Prozessor
Taktfrequenz (x86-64)
Intel-Core-i-Serie (i3,i5,i7) oder Intel Xeon-Serie mind. = 2.2 GHz

Arbeitsspeicher
mind. = 4 GB

Auflösung Display
mind. = 1440 x 900

Festplattenspeicher
max. = 2 GB

Kommunikation
1x USB-Host 2,.0 (für die Programmierstation SLS601)
TCP/IP mind. = 100 Mbit
NetBios aktiv (Komfortfunktion bei der Suche der Clients nach Server)

Firewall Einstellungen
Applikation Client / Server Verbindung erfolgt über den TCP Port 3307
Broadcast der SLS85 Türcontroller über den UDP Port 65535
SLS600 Appl. Kommunikation mit SLS85 Türcontroller über den TCP Port 1001
Internetverbindung für Software und FW Updates über den TCP Port 80 & 443

Energieoptionen für USB-Energiesparen deaktivieren
Unter Windows Systemsteuerung „Energieoptionen“ folgende Einstellungen vornehmen
1. Die aktive Energieoption im Energiesparplan auswählen
2. „Energiespareinstellungen ändern“ klicken
3. „Erweiterte Energiesparplan ändern“ klicken
4. USB-Einstellungen -> Einstellung für selektives USB-Energiesparen
5. „Auf Akku:“ und „Netzbetrieb“ auf **Deaktiviert** setzten.

Energieoptionen für Netzwerkadapter deaktivieren
Unter Windows Systemsteuerung „Netzwerk- und Freigabecenter“ folgende Einstellungen vornehmen
1. „Adaptereinstellungen ändern“ klicken
2. Für den aktiven Netzwerkadapter „Einstellungen dieser Verbindung ändern“ klicken
3. „Konfiguration“ klicken
4. „Energieverwaltung“ klicken
5. „Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen“ **Deaktivieren**

Benutzerrechte
Lokale Administratorrechte zur Installation und zur Ausführung der SLS600 notwendig.

Umgebung
Die SLS600 Applikation wird über das Java Run-time Environment ausgeführt.
Bereits installierte Java Versionen werden von der SLS600 Software nicht beeinflusst.

Prozesse
ELOCK((2)).exe
Mysqld.exe

Server SLS600 Installation (Desfire / MyD)

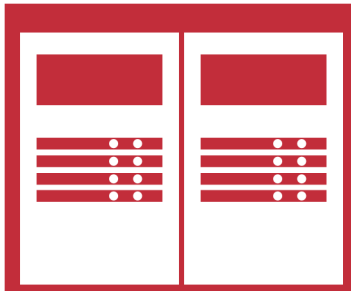

Applikationstyp: Server

Windowskompatibler PC in Hard- und Software (optional mit DVD-Laufwerk)

Betriebssysteme
Windows 7 Professional (32Bit / 64-Bit)
Windows 8 bzw. 8.1 Pro (32Bit / 64-Bit)
Windows 10
Windows 2008 Server (64-Bit (R2))
Windows 2012 Server (64-Bit (R2))

Prozessor
Taktfrequenz (x86-64)
Intel-Core-i-Serie (i3,i5,i7) oder Intel Xeon-Serie mind. = 2.2 GHz

Arbeitsspeicher
mind. = 4 GB

Auflösung Display
mind. = 1440 x 900

Festplattenspeicher
max. = 2 GB

Kommunikation
TCP/IP mind. = 100 Mbit
NetBios aktiv (Komfortfunktion bei der Suche der Clients nach Server)

Firewall Einstellungen
Applikation Client / Server Verbindung erfolgt über den TCP Port 3307
Broadcast der SLS85 Türcontroller über den UDP Port 65535
SLS600 Appl. Kommunikation mit SLS85 Türcontroller über den TCP Port 1001
Internetverbindung für Software und FW Updates über den TCP Port 80 & 443

Energieoptionen für USB-Energiesparen deaktivieren
Unter Windows Systemsteuerung „Energieoptionen“ folgende Einstellungen vornehmen
1. Die aktive Energieoption im Energiesparplan auswählen
2. „Energiespareinstellungen ändern“ klicken
3. „Erweiterte Energiesparplan ändern“ klicken
4. USB-Einstellungen -> Einstellung für selektives USB-Energiesparen
5. „Auf Akku:“ und „Netzbetrieb“ auf **Deaktiviert** setzten.

Energieoptionen für Netzwerkadapter deaktivieren
Unter Windows Systemsteuerung „Netzwerk- und Freigabecenter“ folgende Einstellungen vornehmen
1. „Adaptereinstellungen ändern“ klicken
2. Für den aktiven Netzwerkadapter „Einstellungen dieser Verbindung ändern“ klicken
3. „Konfiguration“ klicken
4. „Energieverwaltung“ klicken
5. „Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen“ **Deaktivieren**

Benutzerrechte
Lokale Administratorrechte zur Installation und zur Ausführung der SLS600 notwendig.

Umgebung
Die SLS600 Applikation wird über das Java Run-time Environment ausgeführt.
Bereits installierte Java Versionen werden von der SLS600 Software nicht beeinflusst.

Prozesse
ELOCK((2)).exe
Mysqld.exe
ELOCK((2))_Server.exe

Dienste
Elock((2))_Server
Optional Aktivieren: Datenaustausch zwischen Dienste und Desktop zulassen

Garantiebestimmungen und Hinweise zur Dokumentation

Garantiebestimmungen

Die Firma ELOCK2 in D-73779 Deizisau gewährt 1 Jahr Garantie auf das beschriebene Produkt. Die Garantie beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Für reparierte oder abgeänderte Produkte kann keine Garantie übernommen werden. Fehlerhafte Produkte werden bei uns repariert oder ersetzt.
Darüber hinaus können keine weiteren Kosten übernommen werden. Durch diese Garantie werden keine weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Wandlung, Minderung oder Schadenersatz, geltend gemacht.Ausgenommen von Garantieleistungen sind:
- Schäden, die auf Fehler in der Installation oder Umwelteinflüsse (Blitz, Brand, etc.) zurückzuführen sind.
- Schäden durch Eingriffe von Personen, die von der Firma ELOCK2 Deutschland nicht ermächtigt sind.
- Schäden und Verluste, die durch das Gerät oder den Gebrauch desselben entstehen.
- Schäden durch nicht beachten der Bedienungsanleitung, z.B. Anschluss an eine nicht zugelassene Batteriespannung.
- Schäden durch fahrlässige Behandlung oder Missbrauch, unsorgfältiger Lagerung, Verpackung oder Transport.

Die Firma ELOCK2 ist berechtigt, die mit der Fehlersuche verbundenen Kosten in Rechnung zu stellen, wenn bei der Fehlersuche die beanstandeten Fehler weder feststellbar noch reproduzierbar sind.

Gebrauchshinweise – Funktionsbeschreibung Automatikschloss mit Selbstverriegelung-Funktion: Beim Schließen wird die Tür automatisch verriegelt! In dieser verriegelten Grundstellung kann die Tür von innen über den Türdrücker jederzeit (Panik-Funktion) geöffnet werden und von außen über den Transponder-Schlüssel wird der Türdrücker gekuppelt und somit die Tür geöffnet werden.

ELOCK2 Gutenbergstraße 10-12
73779 Deizisau/ Germany
www.elock2.com
support@elock2.de

Hinweise zur Dokumentation

Die Angaben in dieser Technischen Dokumentation können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle früheren Ausgaben verlieren mit dieser Technischen Dokumentation ihre Gültigkeit.
Die Zusammenstellung der Informationen in dieser Technischen Dokumentation erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen. ELOCK2 übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben. Insbesondere kann ELOCK2 nicht für Folgeschäden aufgrund fehlerhafter oder unvollständiger Angaben haftbar gemacht werden. Die in dieser Dokumentation gemachten Installationsempfehlungen gehen von günstigsten Rahmenbedienungen aus. ELOCK2 übernimmt keine Gewähr für die einwandfreie Funktion ihrer Produkte in systemfremden Umgebungen. Da sich Fehler, trotz aller Bemühungen nie vollständig vermeiden lassen, sind wir für Hinweise jederzeit dankbar. ELOCK2 übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass die in diesem Dokument enthaltenden Informationen frei von fremden Schutzrechten sind. ELOCK2 erteilt mit diesem Dokument keine Lizenzen auf eigene oder fremde Patente oder andere Schutzrechte. Bei entstehenden Unklarheiten beim Einbau bzw. der Programmierung/Bedienung des Systems setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung. Bedienungsgemäße Verwendung: ELOCK2 -Produkte dürfen nur für den vorgesehenen Zweck benutzt und betrieben werden. Ein anderweitiger Gebrauch ist nicht zulässig.

Die AGB's finden Sie auf der Internetseite www.elock2.com

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler und sonstige Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.