

K6 Funk-Möbelschloss


Batteriebetrieben / digital

Technische Dokumentation

Download PDF



0 Übersicht

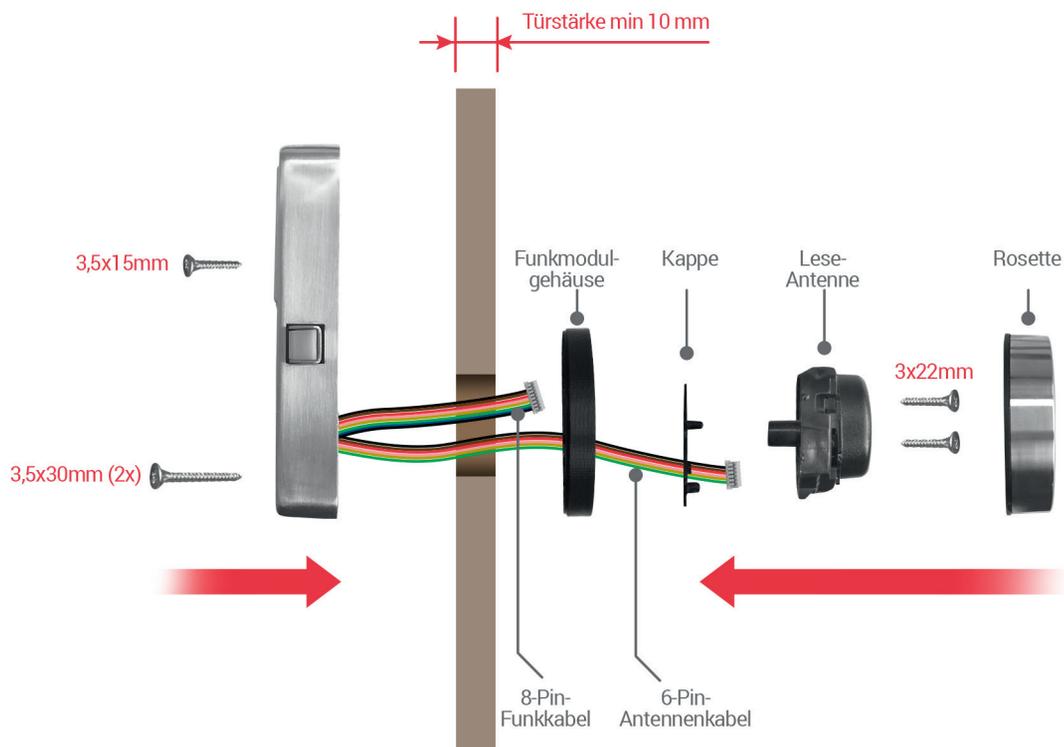

1 Batteriefach öffnen

Schrauben Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf.





2 Kabel durchführen

Führen Sie die 6- und 8-Pin-Kabel durch die Tür hindurch.




3 Schloss und Schließblech befestigen

Befestigen Sie das Schloss an die Tür-Innenseite. Achten Sie dabei auf die Abstände

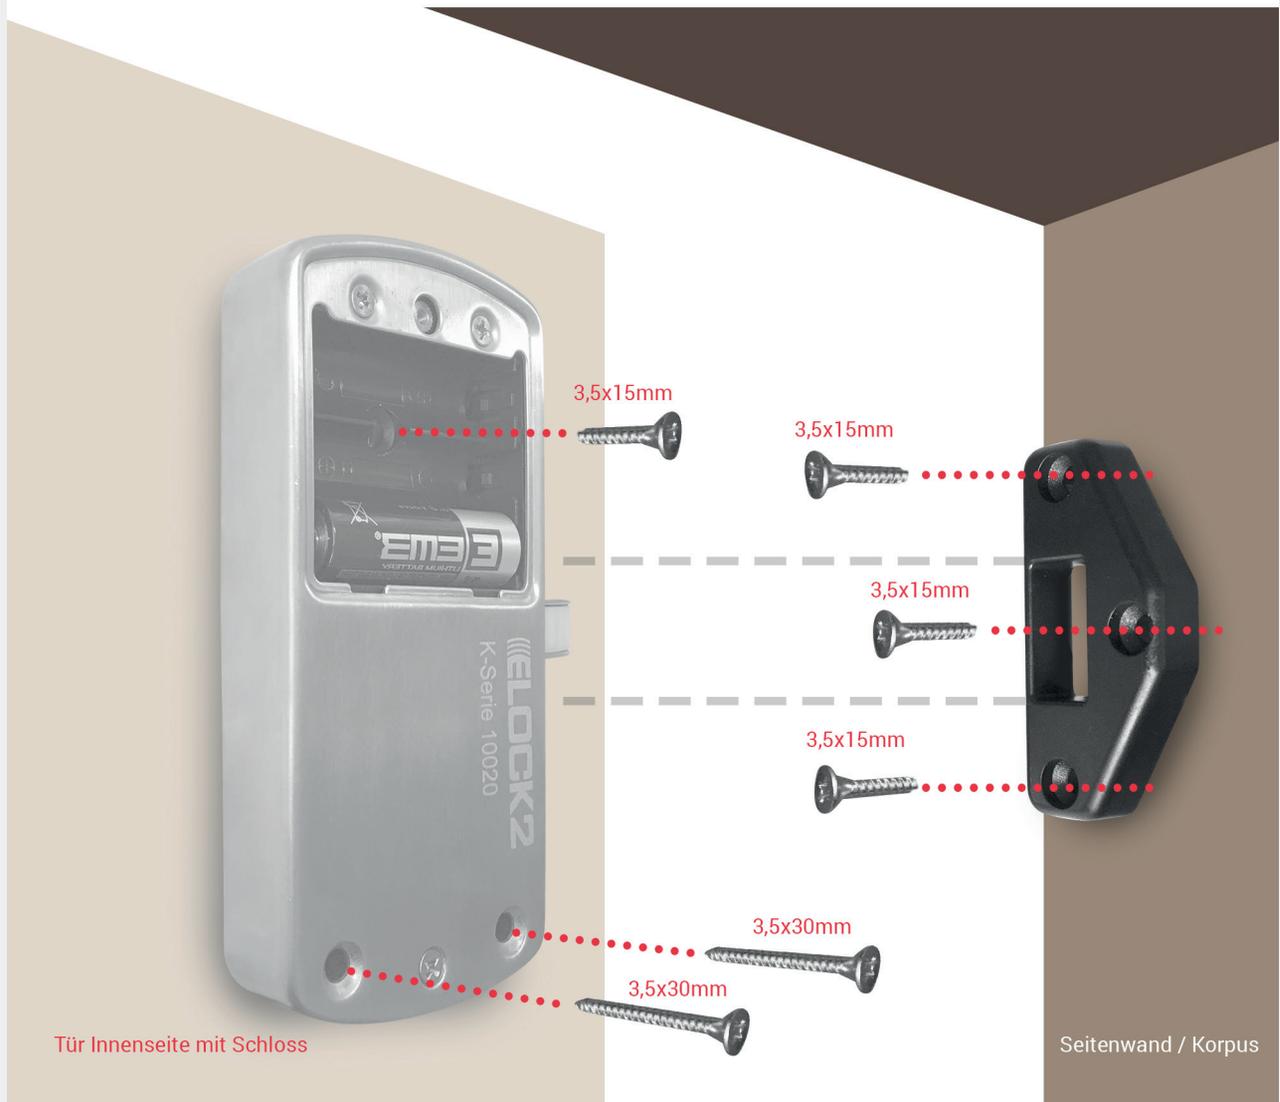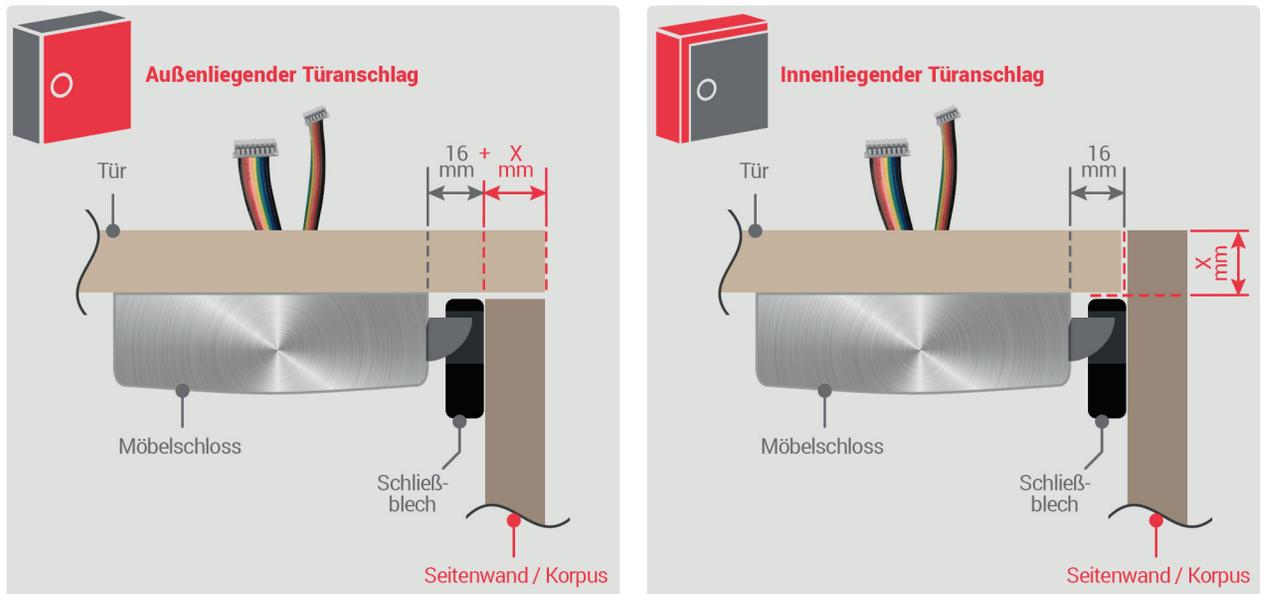


4 Funkmodul anschließen

Schließen Sie den 8-Pin-Kabel an das Funkmodul an und führen den 6-Pin-Antennenkabel durch.

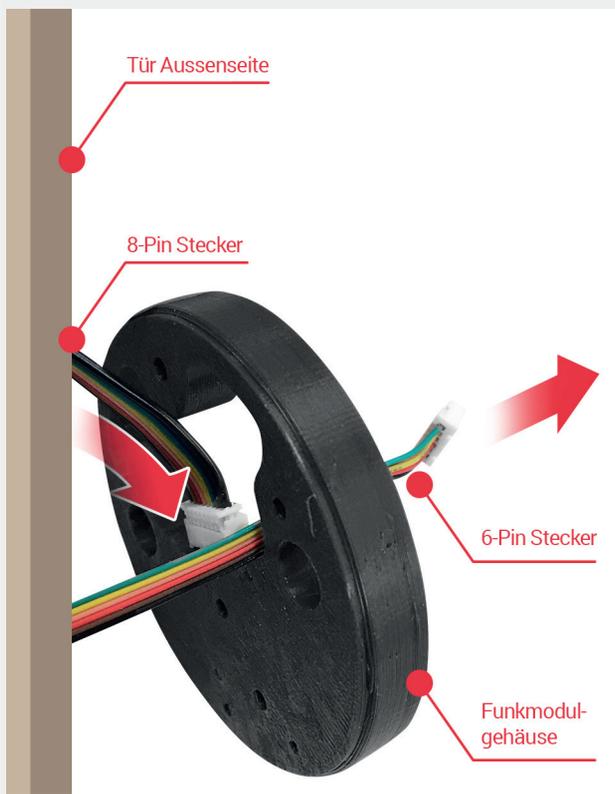


5 Antenne anschließen

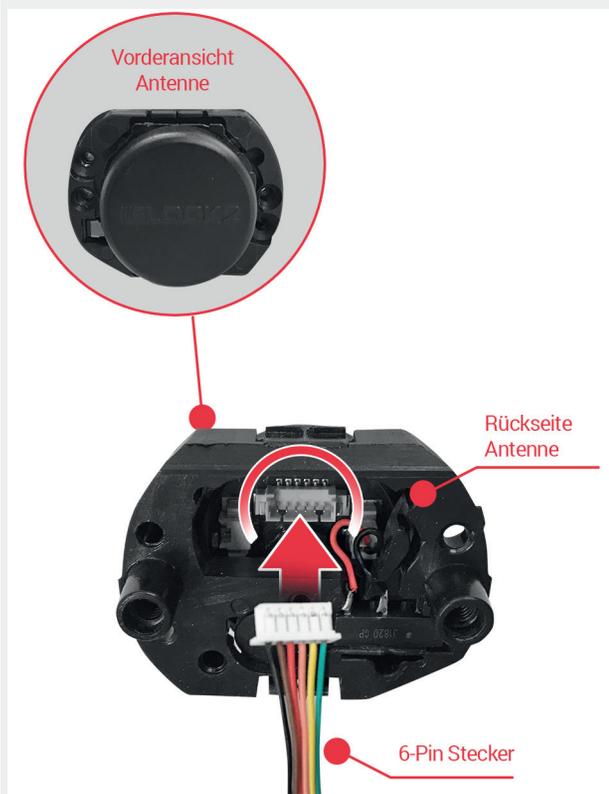


6 Kappe aufsetzen

Führen Sie das Antennenkabel durch den Schlitz der Kappe. Setzen Sie danach die Kappe auf die Antennenrückseite.

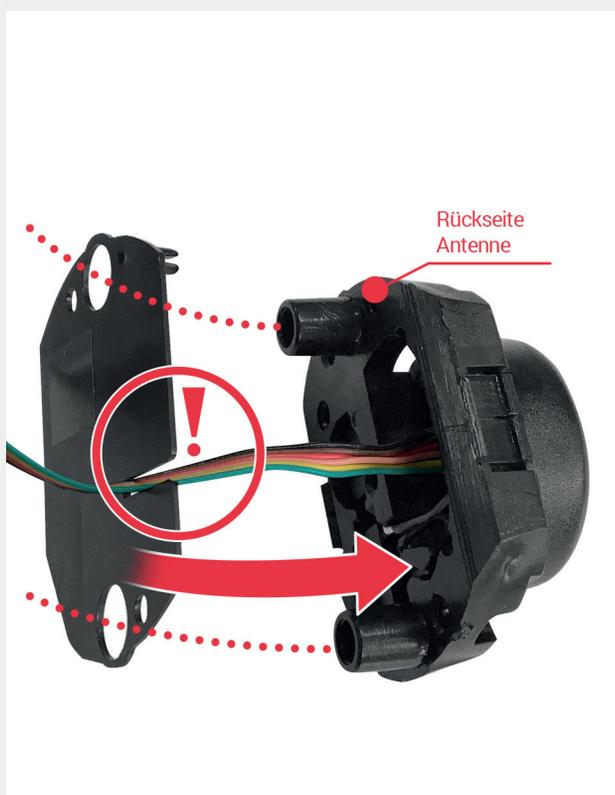

7 Antenne anbringen

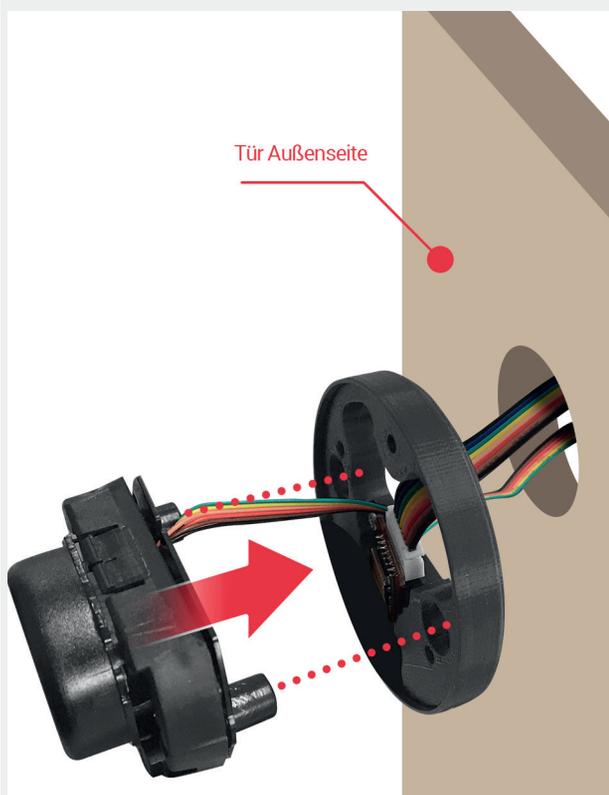

8 Antenne montieren



9 Rosette montieren

Drücken Sie die Edelstahlrosette auf die Antenne bis es klickt.

